

باز و بست: روکش سقف

۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

باز کنید:

- قاب های ستون جلو
- قاب های بالایی ستون وسط
- قاب پنل گلگیر
- کنسول سقف



شکل : C5GG1CLD



با استفاده از پیچ گوشتی نازک، آفتاب گیر (۱) در نقطه (a) را جدا کنید.


نگهدارنده قفلی (۲) را باز کنید.

آفتاب گیر (۱) را از تقویتی بالایی جدا کنید.

کانکتور را جدا کنید (بسته به تجهیزات).

آفتاب گیر (۱) را بردارید.



نکته: برای سمت دیگر نیز از همین رویه استفاده کنید.

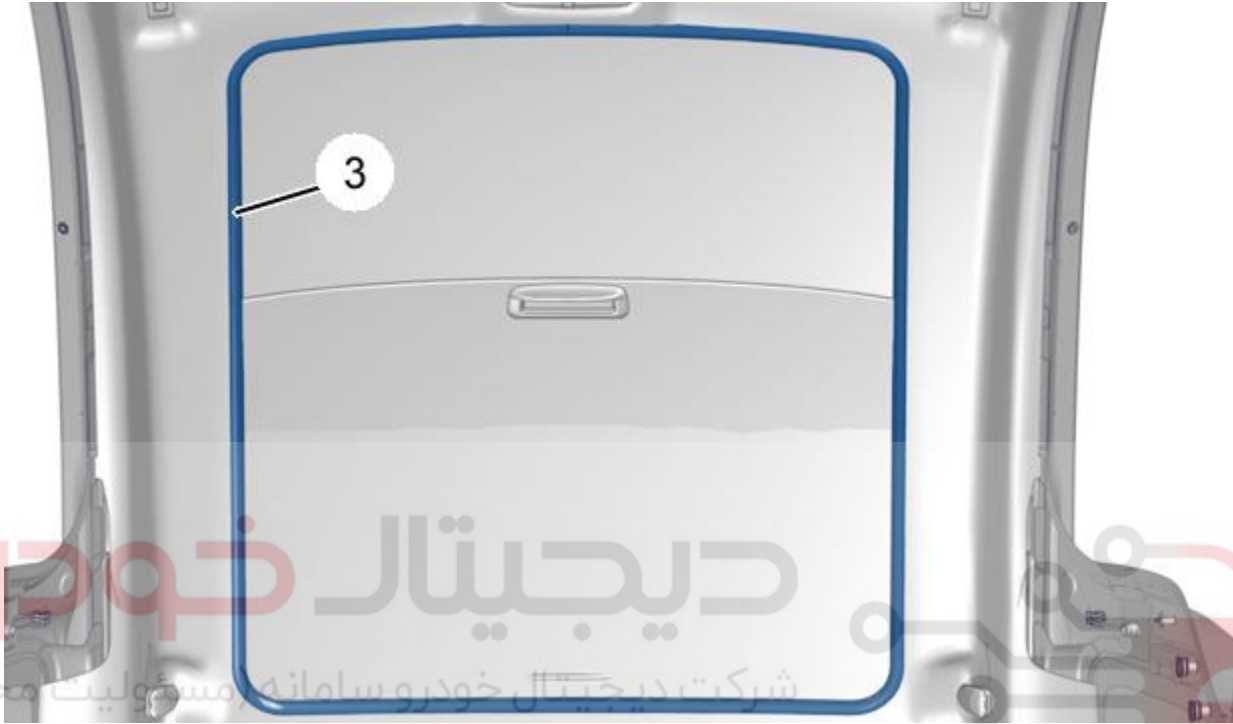

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران C5GG1D4D : شماره پارت


آب بند (۳) را باز کنید.

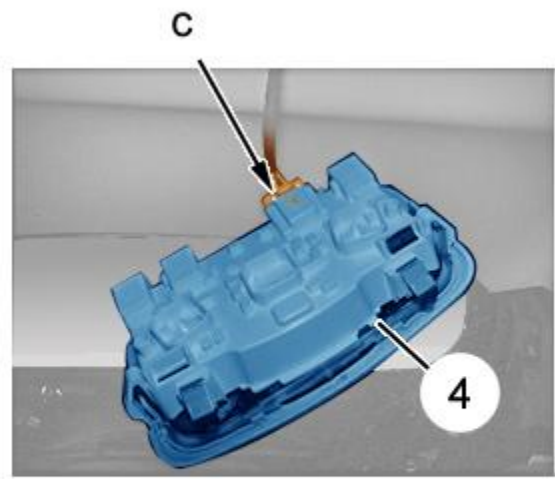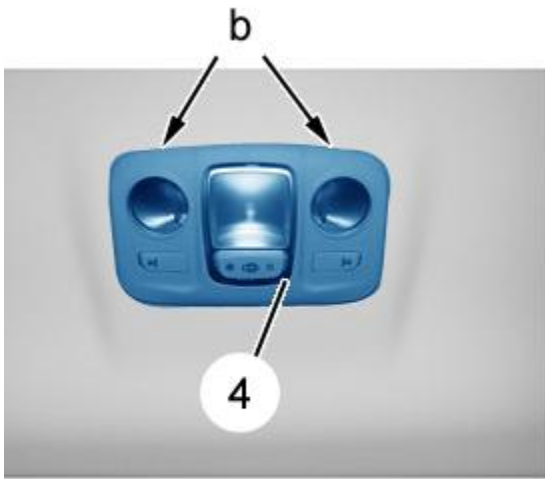

دیجیتال خودرو

شکل : C5GG1KWD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

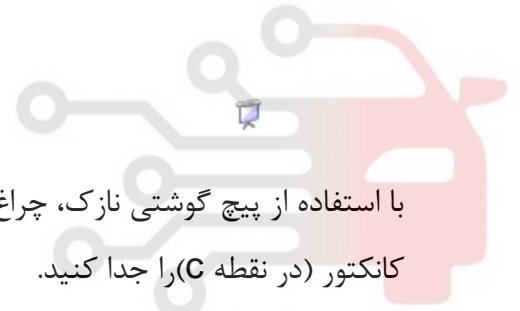


با استفاده از پیچ گوشتی نازک، چراغ (۴) (در نقاط b) را جدا کنید.

کانکتور (در نقطه C) را جدا کنید.

چراغ (۴) را بردارید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

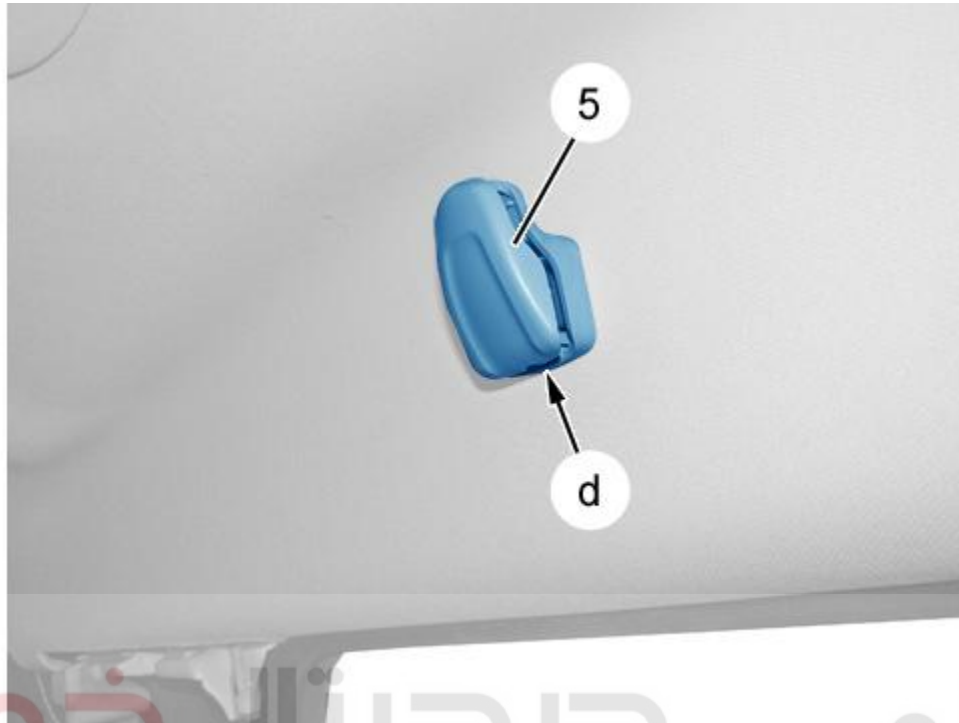

دیجیتال خودرو

شکل : C5GG1KXD


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از پیچ گوشتی نازک، نگهدارنده (۵) در نقطه (b) را جدا کنید.

نگهدارنده (۵) را بردارید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نکته: برای سمت دیگر نیز از همین رویه استفاده کنید.

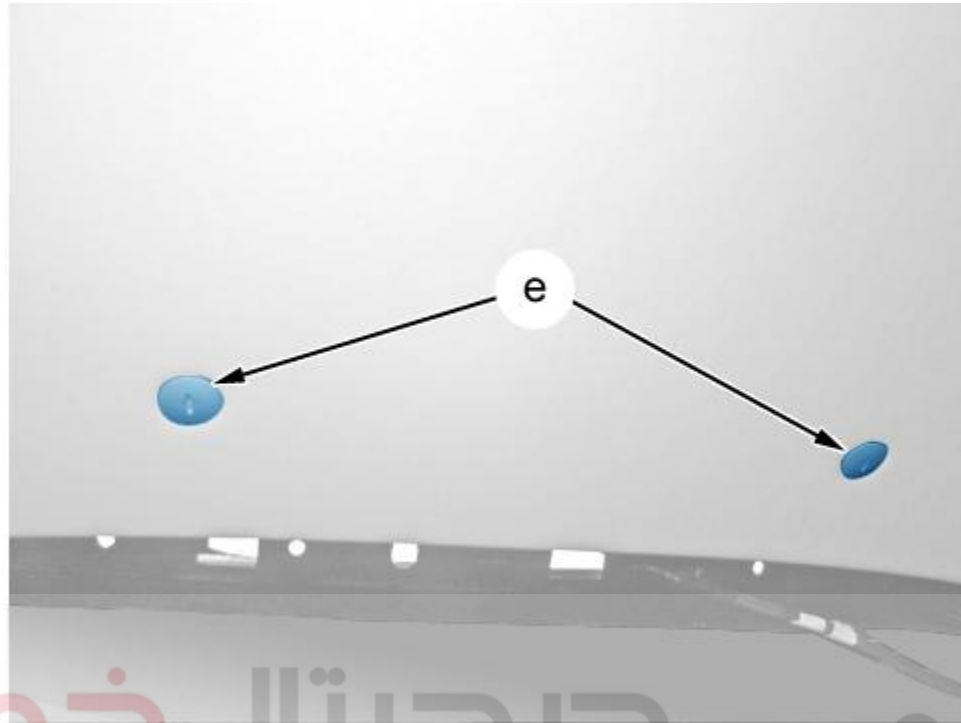

دیجیتال خودرو

شکل : C5GG1KYD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بست ها در نقاط e را یک چهارم دور بچرخانید.

بست ها در نقاط e را بردارید.

اجزای زیر را کج کنید:


- پشتی صندلی های عقب
- صندلی های جلو



شکل : C5GG1KZD

شماره دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 نوار دور درب و لاستیک آب بندی در قسمت بالا را جدا کنید.

روکش سقف (۶) را بردارید (روکش سقف (۶) را روی صندلی های خودرو قرار دهید).
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

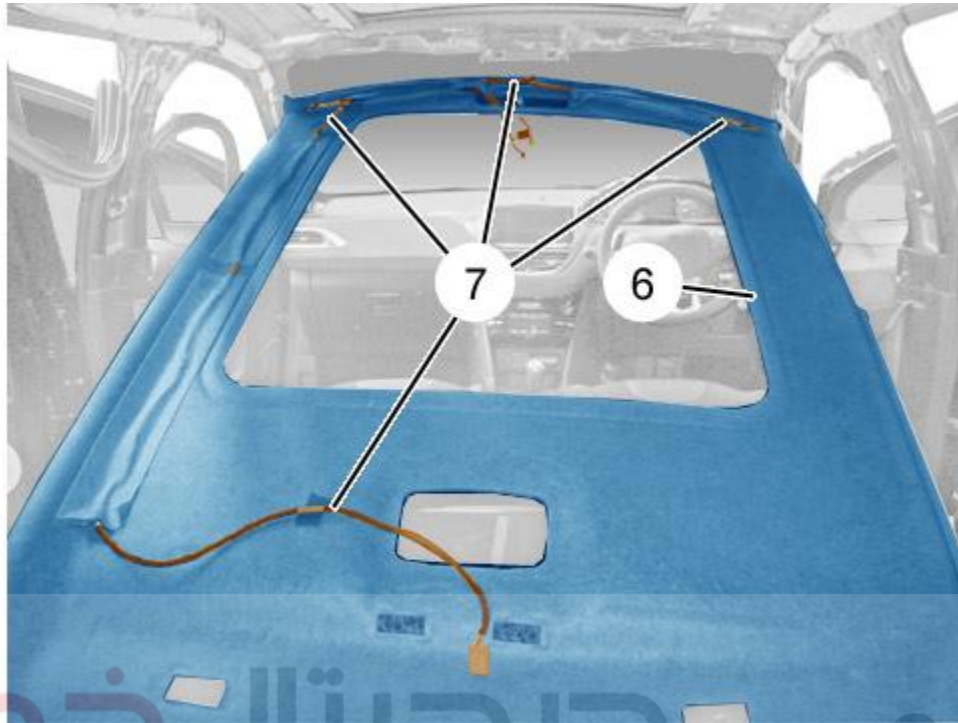

شکل : C5GG1L0D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

دسته سیم (۷) را با دقت آزاد کنید.

احتیاط: برای انجام اقدامات زیر به دو نفر نیاز می باشد.

روکش سقف (۶) را از قسمت عقب خودرو بیرون آورید.

۲. بستن

احتیاط: روکش سقف را با دقت حمل کنید تا آسیب نبیند.

روکش سقف را ببندید (به دو نفر نیاز می باشد).

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

نکته: همیشه بست های معیوب را تعویض کنید.

احتیاط: در صورت لزوم روکش سقف را با آب و صابون تمیز کنید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد تجهیزات را بررسی کنید.