


بازو بست :لوله از اینتر کولر تا دریچه گاز

مهم : نکات ایمنی و نظافت را رعایت نمایید.

۱. باز کردن

اتصالات باطری را جدا کنید.

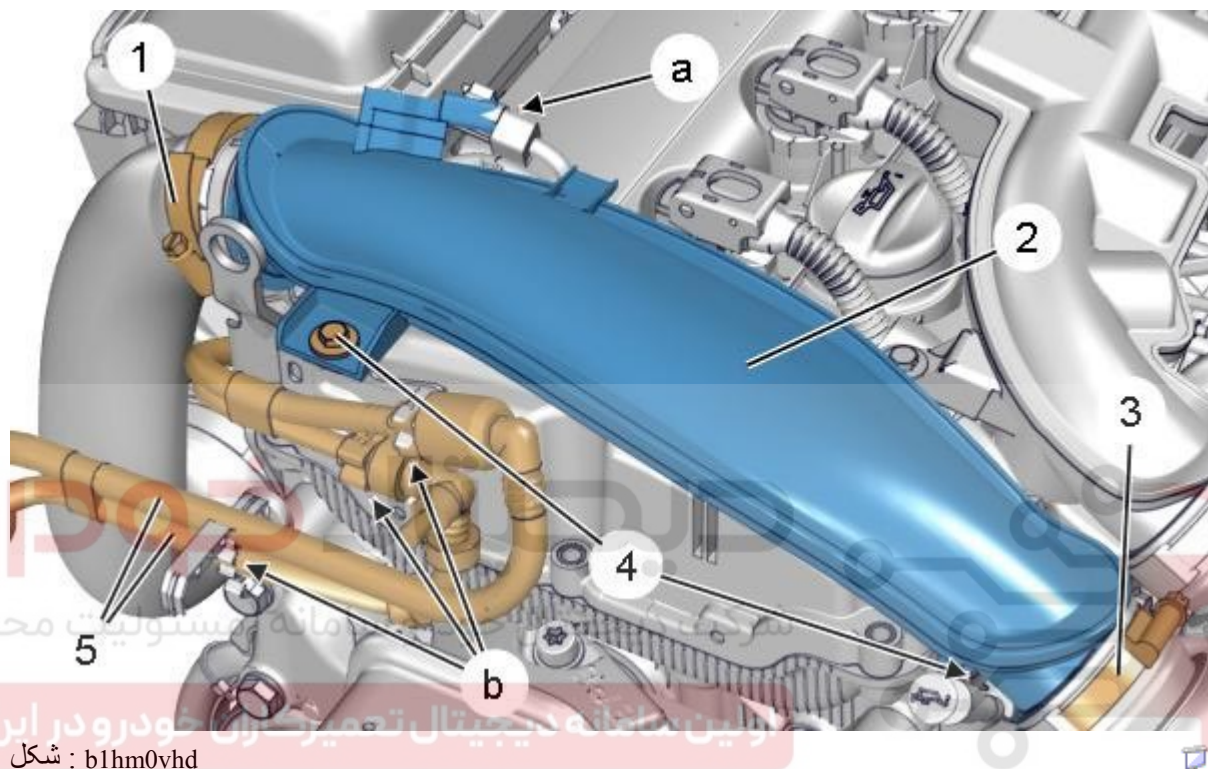


شکل : b1hm0vhd

اتصال کانکتور "a" را جدا کنید.

بست های (۱) و (۳) را باز کنید .

باز کنید:

- پیچ ها (۴)
- لوله بین اینتر کولر و دریچه گاز (۲)

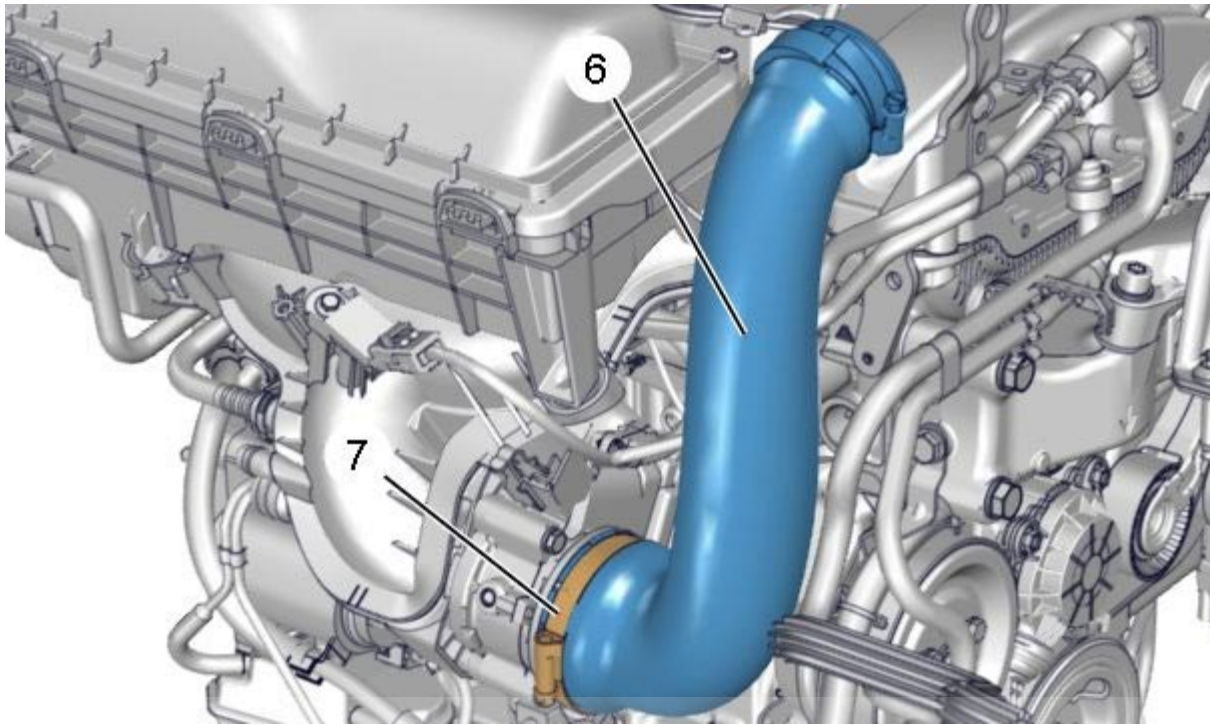

شکل : b1hm0vjd

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲. بستن

بست را باز کنید (۷).
لوله میانی را جدا کنید (۶).

ببندید:

• لوله میانی (۲)

• پیچ ها (۴)

بست ها را محکم کنید (۱) و (۳) و (۷)

اتصال کانکتور را وصل کنید (در نقطه "a")

نکته: اقدامات لازم جهت نصب مجدد باطری را انجام دهید.

اتصالات باطری را نصب کنید.