





جعبه فیوز داخل موتور



آمبر فیوز	نام فیوز	کد فیوز
15A	فیوز استارت	FS01
15A	فیوز رله بوق	FS04
10A	فیوز چراغ عقب	FS05
15A	فیوز چراغ مه شکن جلو	FS06
15A	فیوز چراغ نور پایین	FS08
15A	فیوز چراغ های جلو	FS09
15A	فیوز سنسور اکسیژن عقب	FS12
15A	فیوز سنسور اکسیژن جلو	FS13
15A	فیوز الکتور و شمع ها	FS14
25A	فیوز رله اصلی	FS15
10A	فیوز کمپرسور A/C	FS16
15A	فیوز پمپ بنزین	FS17
10A	فیوز دیام	FS18
5A	فیوز استارت	FS19
25A	فیوز ABS/ESP	FS21
30A	فیوز فن دور تند	SB05
30A	فیوز فن دور کند	SB06
20A	فیوز استارت	SB07
40A	فیوز ABS/ESP	SB08

نام رله	کد رله
رله استارت	K01
رله بوق	K05
رله چراغ عقب	K06
رله چراغ مه شکن جلو	K07
رله چراغ نور پایین	K09
رله چراغ های جلو	K10
رله اصلی	K11
رله کمپرسور A/C	K12
رله پمپ بنزین	K13
رله فن	K14
رله فن (۲)	K15
رله فن (۱)	K16
رله استارت	K17
رله شیشه شوی ۱	K18
رله شیشه شوی ۲	K19

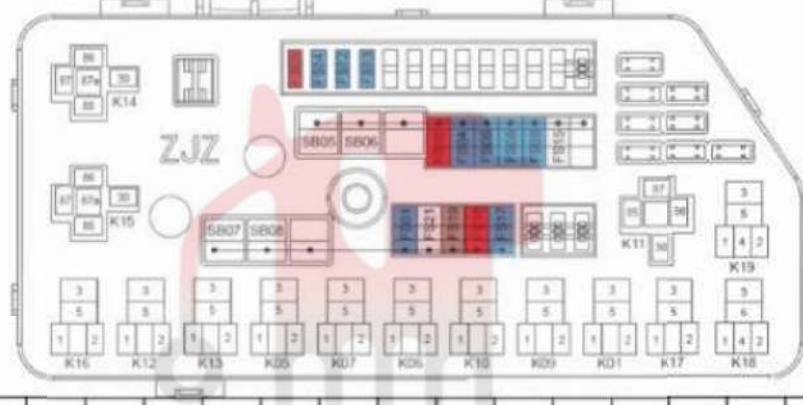

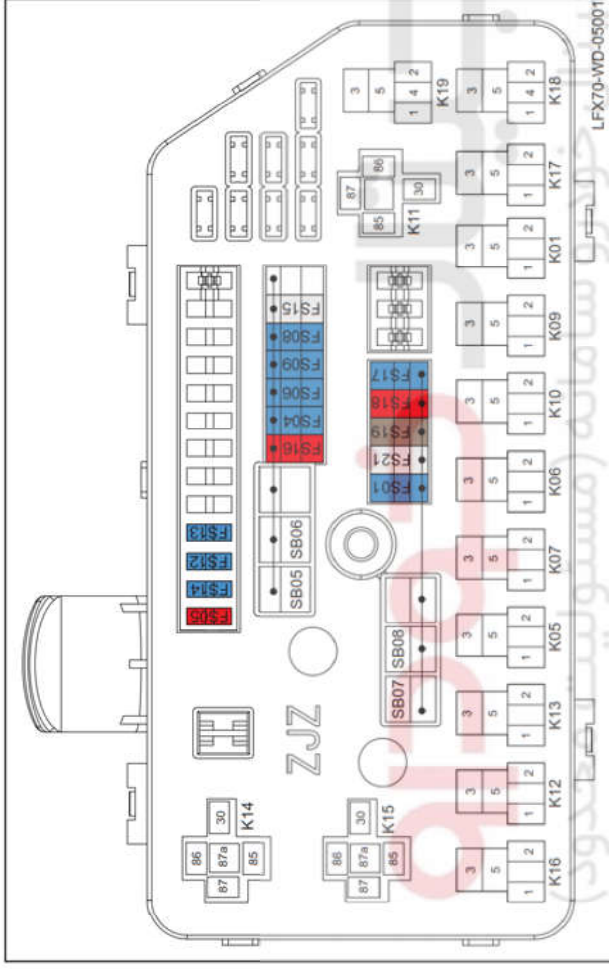

Fuse

Fuse No.	Name	Rated current (A)	Description
FS01	Starter fuse	15A	
FS04	Horn fuse	15A	
FS05	Reversing lamp fuse	10A	CVT model
FS06	Front fog lamp fuse	15A	
FS08	Low beam lamp fuse	15A	
FS09	High beam lamp fuse	15A	
FS12	Rear oxygen sensor fuse	15A	
FS13	Front oxygen sensor fuse	15A	
FS14	Fuel injector/spark plug fuse	15A	
FS15	Main relay fuse	25A	
FS16	A/C compressor fuse	10A	
FS17	Fuel pump fuse	15A	
FS18	Generator B+ fuse	10A	
FS19	Start request fuse	5A	
FS21	ABS/ESP fuse	25A	
SB05	High speed fan fuse	30A	
SB06	Low speed fan fuse	30A	
SB07	Start request fuse	20A	
SB08	ABS/ESP fuse	40A	

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران رودر ایران

Relay No.	Name	Description
K01	Starter relay	
K05	Horn relay	CVT model
K06	Reversing lamp relay	
K07	Front fog lamp relay	
K09	Low beam lamp relay	
K10	High beam lamp relay	
K11	Main relay	
K12	A/C compressor relay	
K13	Fuel pump relay	
K14	Fan speed regulator relay	
K15	2# fan relay	
K16	1# fan relay	
K17	Start request relay	
K18	Washer relay 1	
K19	Washer relay 2	