


0-1

سیستم تهویه هوا

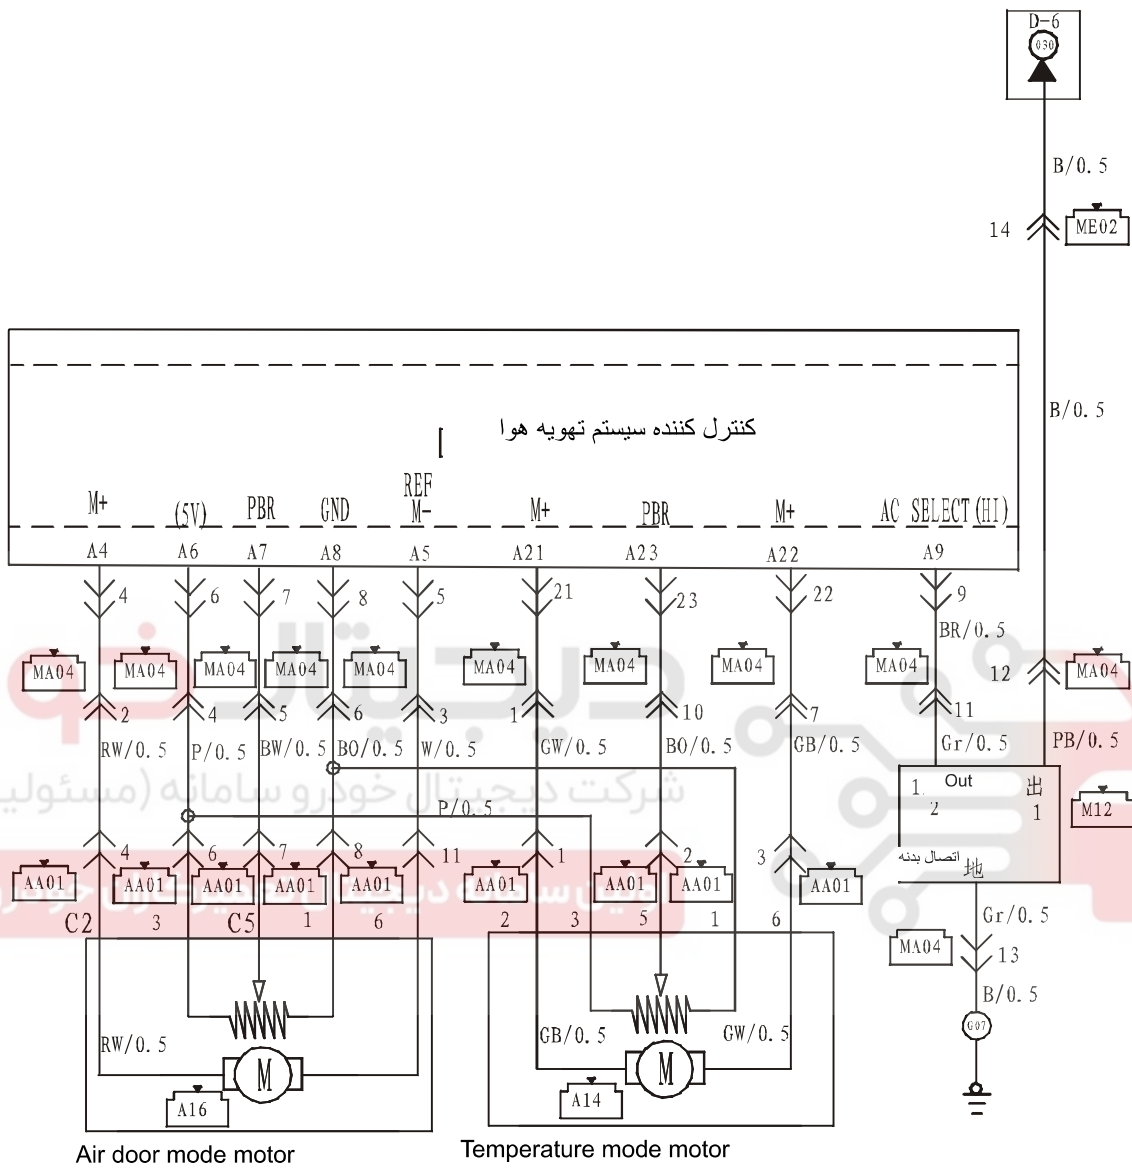


<p>AA01</p>	<p>A16 حالت انتخاب هوای خنک</p>	<p>A104 حالت انتخاب هوای گرم</p>	<p>M12 سنسور دمای سطح اوپراتور</p>
<p>MA04 HVAC کانکتور 1</p>	<p>M33 سوئیچ انتخاب هوای داخلی یا بیرون</p>	<p>M06 پنل کنترل تهویه هوا</p>	<p>MA03 HVAC کانکتور 2</p>




0-2

سیستم تهویه هوا

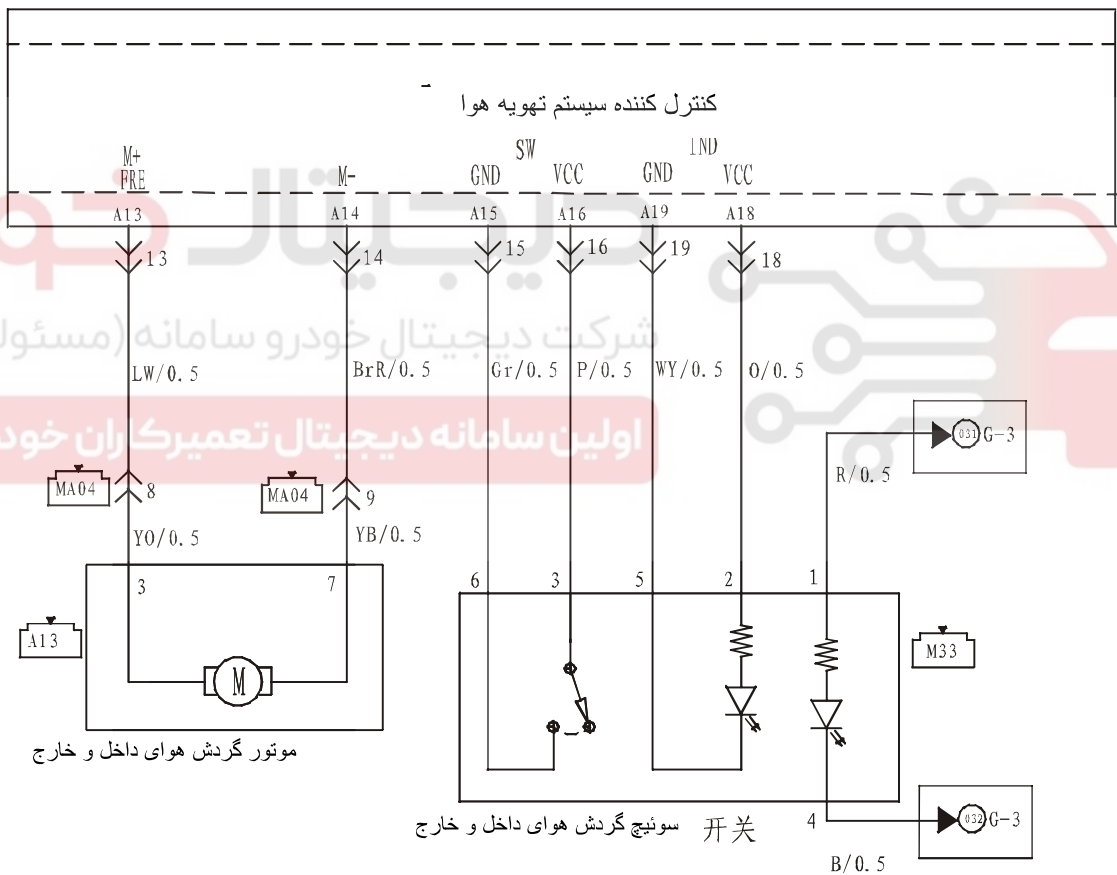

موتور گردش هوای داخل و خارج A13



MA04 کانکتور 1

M33 سوئیچ گردش هوای داخل و خارج

M06 پانل کنترل سیستم تهویه هوا

MA03 کانکتور 2

6	5	4	X			3	2	1	2	X		1	10	9	8	7	6	X				5	4	3	2	1	3	2	1	3	2	1	6	5	4
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	6	5	4								

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



0-3

سیستم تهویه هوا

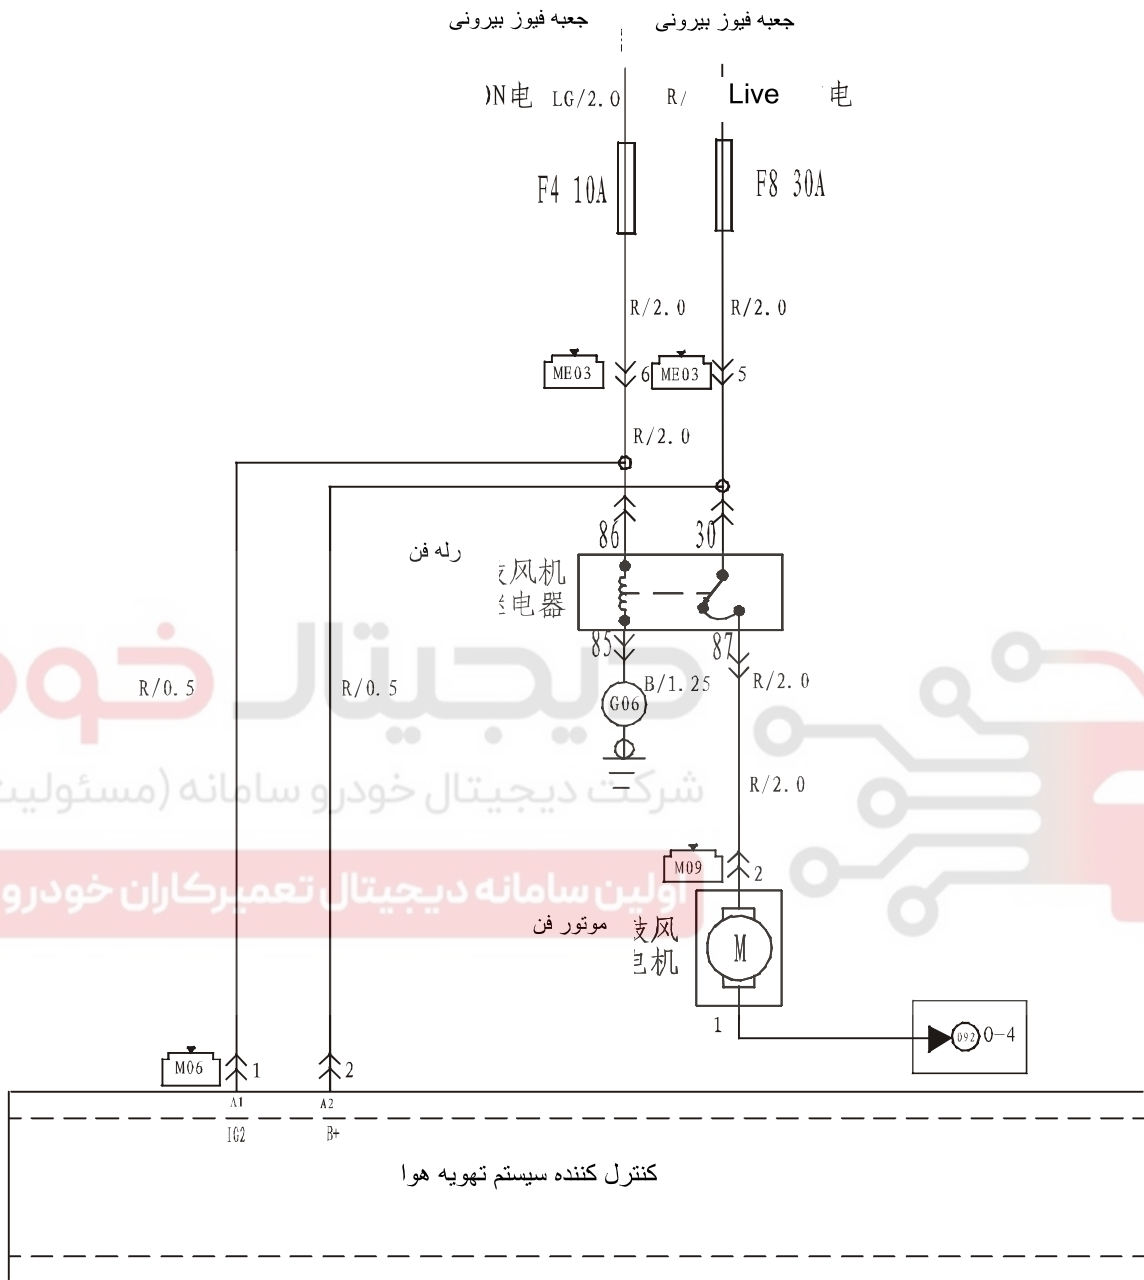


<p>MA04 HVAC کانکتور 1</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td style="text-align: center;">X</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td></tr> </table>	6	5	4	X	3	2	1	14	13	12	11	10	9	8	7	<p>M33 سوئیچ انتخاب هوای بیرون و هوای داخل</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td style="text-align: center;">X</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	X	1	6	5	4	3	<p>M06 پانل کنترل تهویه هوا</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td style="text-align: center;">X</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>23</td><td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr> </table>	10	9	8	7	6	X	5	4	3	2	1	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	<p>MA03 HVAC کانکتور 2</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr> </table>	3	2	1	6	5	4
6	5	4	X	3	2	1																																																	
14	13	12	11	10	9	8	7																																																
2	X	1																																																					
6	5	4	3																																																				
10	9	8	7	6	X	5	4	3	2	1																																													
23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11																																											
3	2	1																																																					
6	5	4																																																					


سیستم تهویه هوا

0-4


مقاومت تنظیم سرعت

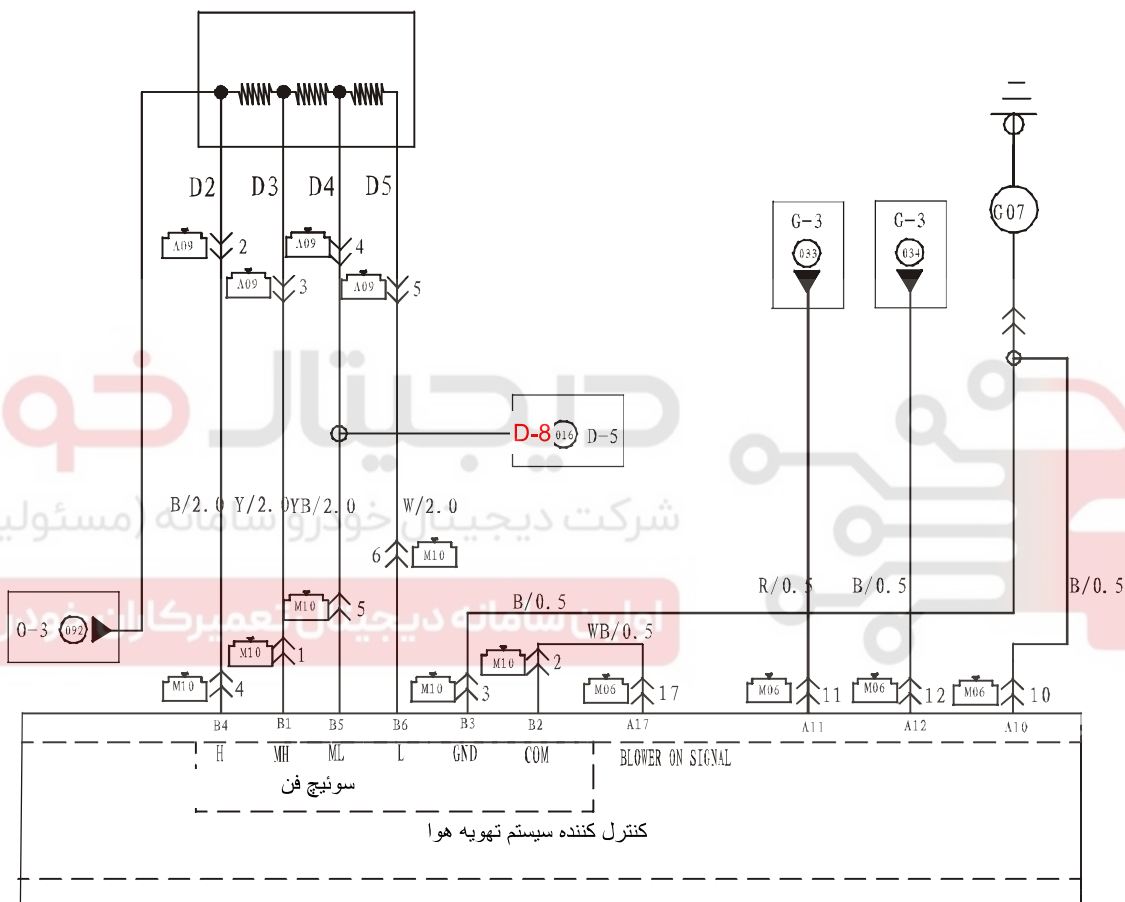


A09 مقاومت تنظیم سرعت




MA04 HVAC کانکتور 1

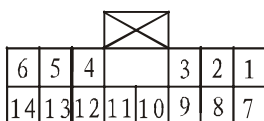


M10 سونیچ فن



M06 پانل کنترل تهویه هوا



MA03 HVAC کانکتور 2



0-5	<p>سیستم تهویه هوا</p> <p>فهرست موقعیت عناصر</p>
<p>کُد عناصر</p> <p>M06</p> <p>A16</p> <p>A14</p> <p>M12</p> <p>M33</p> <p>A13</p> <p>M10</p> <p>A09</p> <p>کانکتور</p> <p>MA03</p> <p>MA04</p> <p>AA01</p>	<p>نام عناصر</p> <p>پانل تهویه هوا</p> <p>انتخاب موتور هوای خنک</p> <p>انتخاب موتور هوای گرم</p> <p>سنسور دمای سطح اویراتور</p> <p>سوئیچ انتخاب هوای داخل و بیرون</p> <p>موتور گردش هوای داخل و بیرون</p> <p>سوئیچ فن</p> <p>مقاومت تنظیم سرعت</p>
	<p>اولین سامانه دیجیتال تعمیرگاه اتصال بدنه خودرو در ایران</p> <p>G07</p>