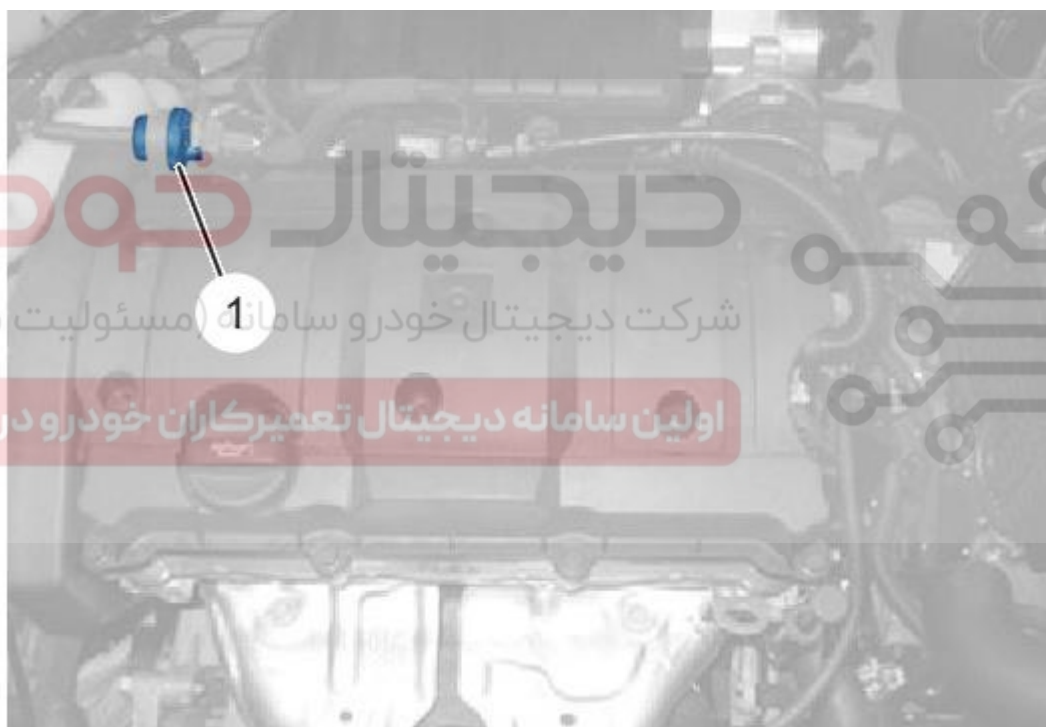


باز و بست : شیر برقی کنیستر**اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است .****۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد) :**

تعداد	شرح
1	بست (لوله خروجی بخار بنزین)


۲- موقعیت مکانی (محل قرار گرفتن) :

شکل: B1KG0IND

(1) شیر برقی کنیستر

۳- باز کردن :


اتصالات باطری را جدا کنید .

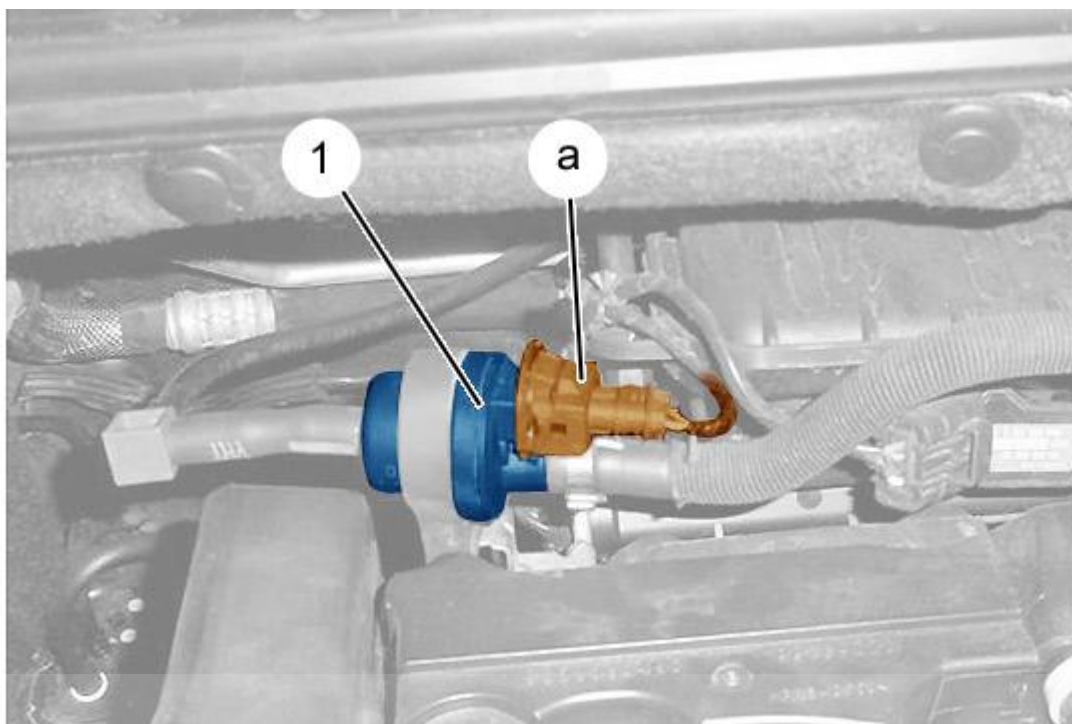

دیجیتال خودرو

شکل: B1KG0GDD

کانکتور شیر برقی کنیستر (1) را جدا کنید (در محل "a").
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

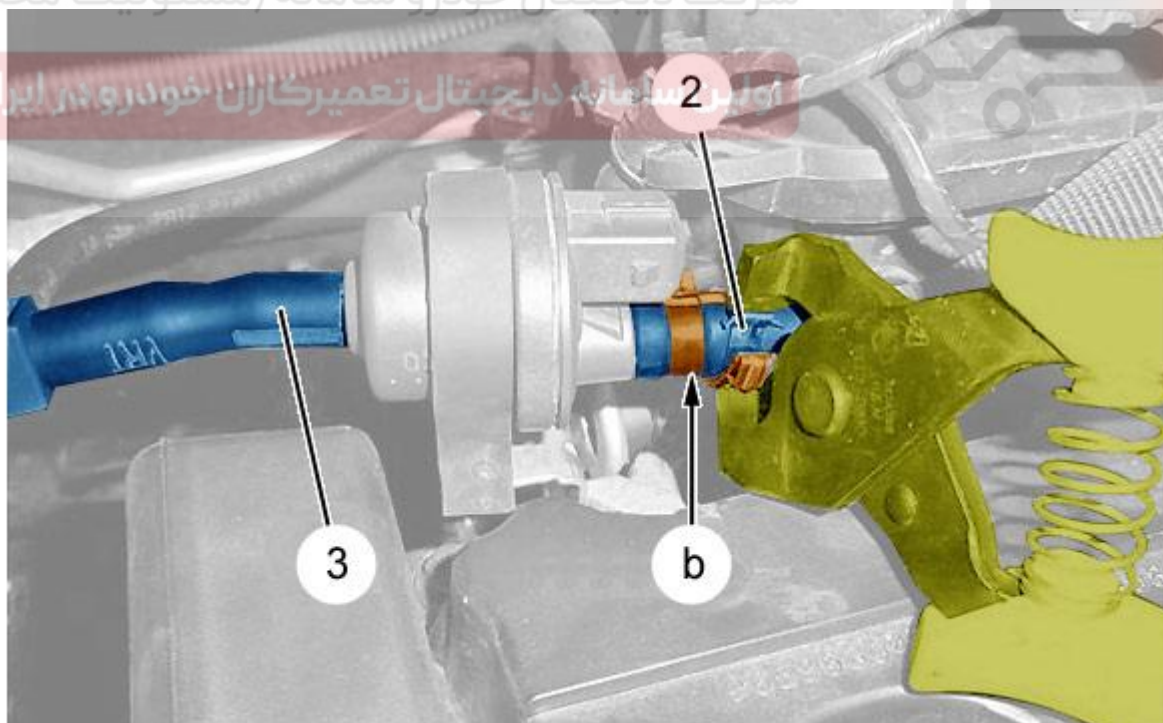


شکل : B1KG0GED

با استفاده از ابزار بست فتری (ابزار عمومی) را آزاد کنید (در محل "b").


جدا کنید :

- لوله بخار بنزین (2)
- لوله بخار بنزین (3)

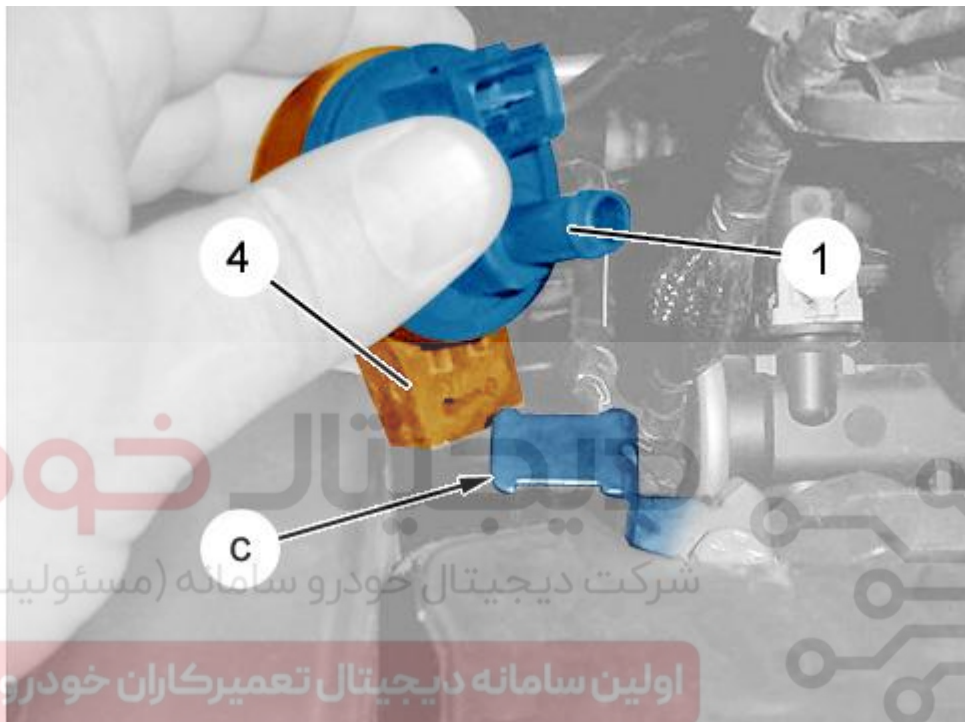

شکل : B1KG0GFD

شیر برقی کنیستر (1) و پایه لاستیکی (4) را روی پایه فلزی خارج کنید (در محل "C").

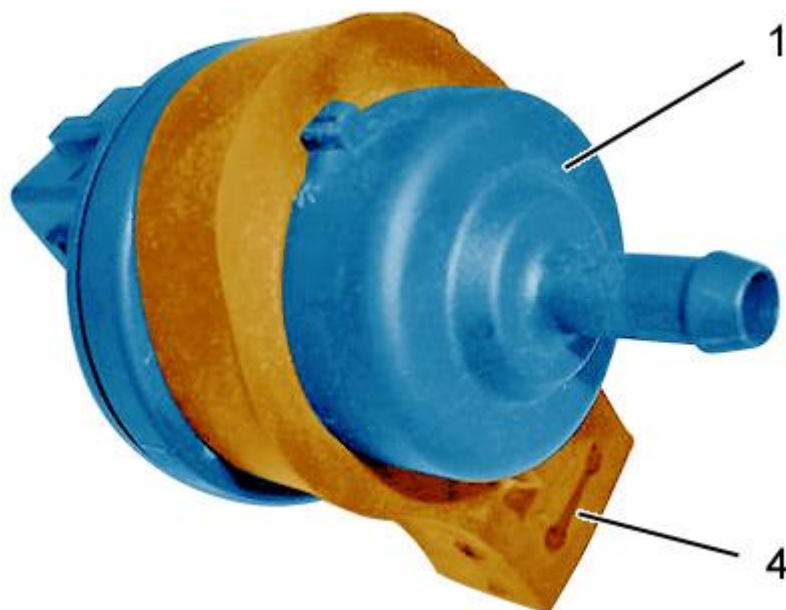


دیجیتال خودرو

شیر برقی کنیستر (1) را از پایه لاستیکی (4) جدا کنید .

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : B1KG0GGD

۴- بستن :

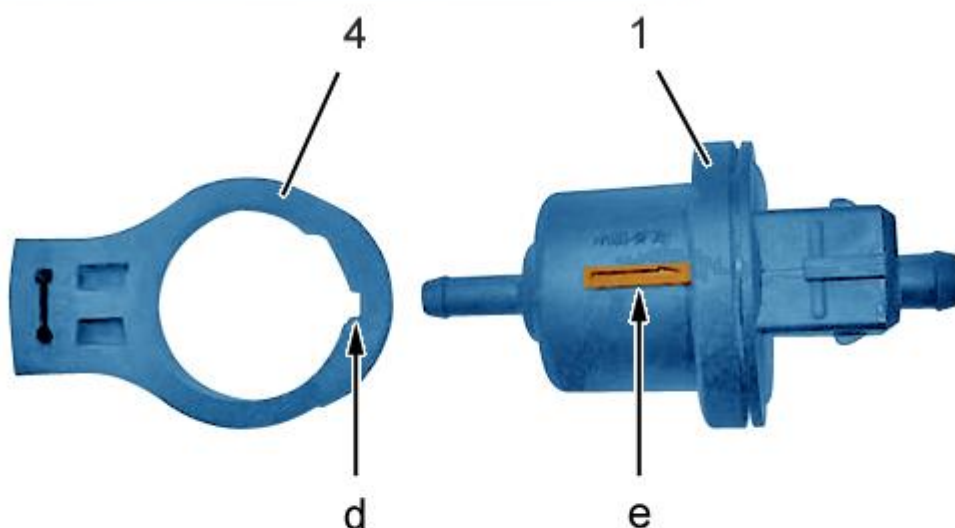

شکل : B1KG0GHD

احتیاط : جهت جریان سوپاپ سولنوئیدی کنیستر (1) را رعایت کنید (در محل "e").
 با هم راستا کردن "e" و "d" شیر برقی کنیستر (1) را داخل پایه لاستیکی (4) جابزنید .
 شیر برقی کنیستر (1) و پایه لاستیکی (4) را روی پایه فلزی جابزنید (در محل "c").
 ببندید:

- لوله بخار بنزین (3)
- لوله بخار بنزین (2)

بست فنری را در محل مربوطه قرار داده و محکم کنید (در محل "b").

نکته : بست فنری را تعویض کنید (در محل "b").

کانکتور شیر برقی کنیستر (1) را جابزنید (در محل "a").

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید .

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

