


۱۲. دیاگرام مدار ABS

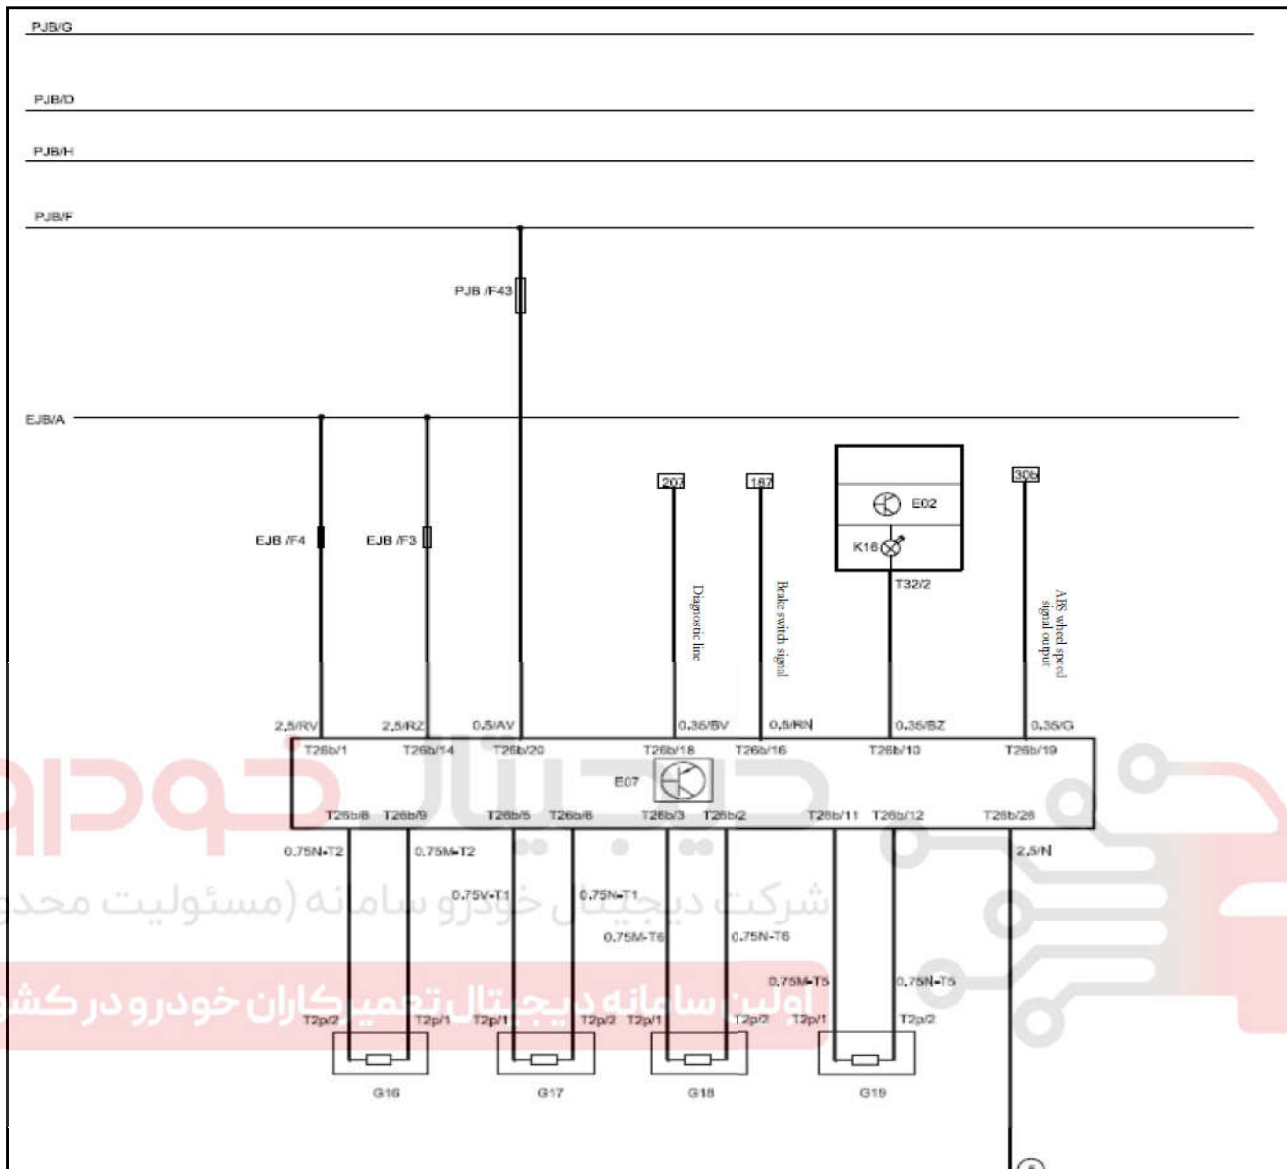

اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB F	ABS ECU	E07
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB H	سنسور سرعت چرخ جلو چپ	G16
جعبه فیوز محفظه موتور	EJB	سنسور سرعت چرخ جلو راست	G17
جعبه فیوز داخل اتاق	PJB	سنسور سرعت چرخ عقب چپ	G18
اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری	EJB A	سنسور سرعت چرخ عقب راست	G19
		جلو آمپر	E02
		کانکتور جلو آمپر، ۳۲ پین، آبی	T32
		چراغ نشانگر خطای ABS در جلو آمپر	K16
		کانکتور سنسور ABS، ۲ پین، مشکی	T2p
		کانکتور سنسور ABS ECU، ۲۶ پین، مشکی	T26b
		اتصال بدنه ABS در ناودانی	11
		اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB D
		اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB G