


شیلنگ رابط: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند:  

واشر بین کاتالیست کانورتور و شیلنگ تخلیه دود توربوشارژر

هشدار

جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
(به 19B، اگزوز، اگزوز: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)،
(به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).



هشدار

در طول عملیات از دستکش عایق حرارت استفاده کنید.



توجه

برای جلوگیری از داغ شدن قطعات مجاور، به عایق حرارتی آسیب نرسانید (پارگی، سوراخ، خمیدگی و غیره).
کلیه عایق‌های حرارتی معیوب باید تعویض شوند.



برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتی که باید حتماً تعویض شوند، غیره) (به 19B، اگزوز، مجموعه اگزوز در محفظه موتو: نقشه جزئیات رجوع کنید).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به خودرو: یکسلا کردن و بالا بردن رجوع کنید).
سینی زیر موتور را باز کنید.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

608, K9K


لوله اکروز را از محل تعیین شده (به 19B، اکروز، مجموعه زیر بدنه اکروز: نقشه جزئیات رجوع کنید) بین شیر تنظیم اکروز و لوله رابط برید (به 19B، اکروز، اکروز: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).


H4B H5F

لوله اکروز را از محل تعیین شده (به 19B، اکروز، مجموعه زیر بدنه اکروز: نقشه جزئیات رجوع کنید) بین اکروز میانی و لوله رابط برید (به 19B، اکروز، اکروز: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

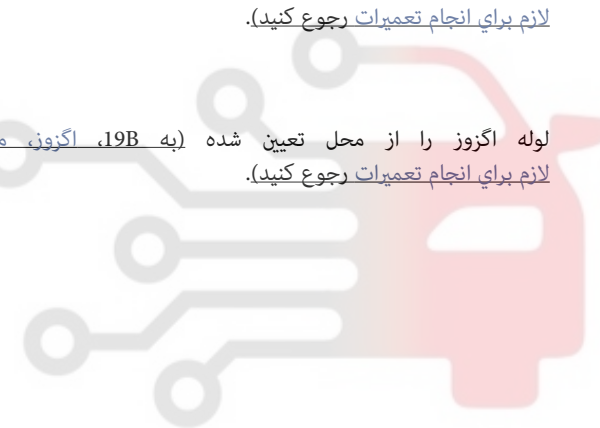


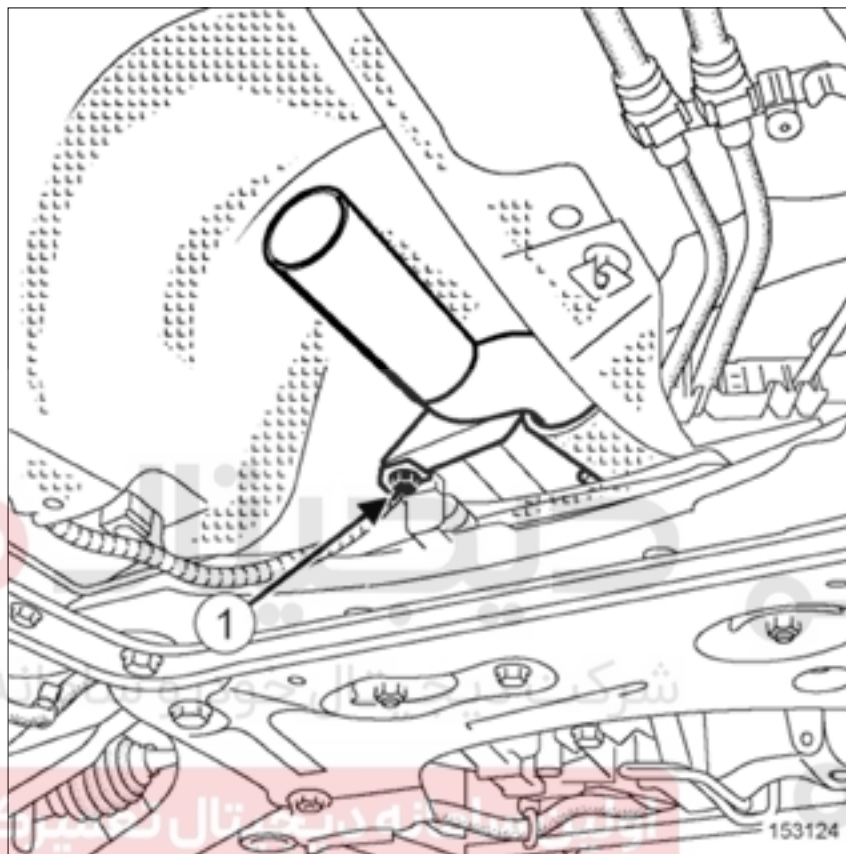

پیچ (۱) بوش لاستیکی شیلنگ رابط آگروز را باز کنید.

شرکت توسعه خودرو و تجهیزات (مسئولیت محدود)

توسعه خودرو و تجهیزات (مسئولیت محدود) تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۵۳۱۲۴

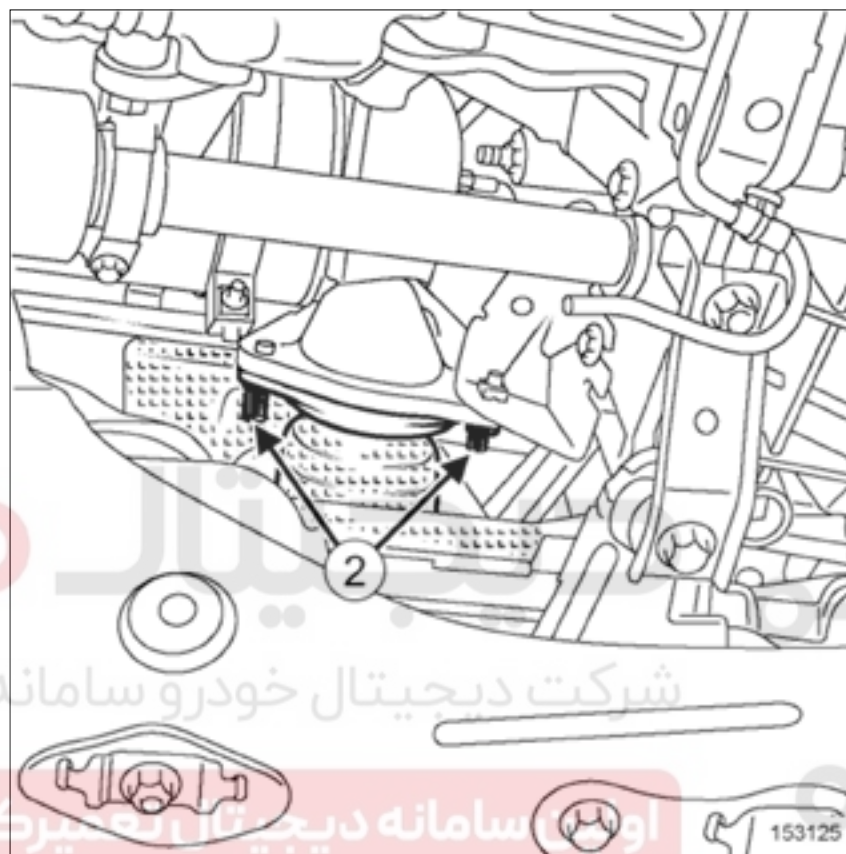

قطعات زیر را باز کنید (به 19B، اگزوز، مجموعه زیر بدنه اگزوز: نقشه جزئیات رجوع کنید):

مهره‌های (۲) شیلنگ رابط اگزوز،

شیلنگ رابط اگزوز،

واشر شیلنگ رابط اگزوز.

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد



واشر بین کاتالیست کانورتور و شیلنگ تخلیه دود توربوشارژر



قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند:

با استفاده از ماده پاك کننده سطوح (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع) سطوح اتصال کاتالیست کانورتور و شیلنگ رابط اگزوز را تمیز کنید.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زیر را نصب کنید (به 19B، اگزوز، مجموعه زیر بدنه اگزوز: نقشه جزئیات رجوع کنید):

یک واشر نو روی شیلنگ رابط اگزوز،

شیلنگ رابط اگزوز،

مهره‌های شیلنگ رابط اگزوز،

پیچ بوش لاستیکی شیلنگ رابط اگزوز.

608, K9K

یک لوله رابط یدکی نو بین شیر تنظیم گاز اگزوز و شیلنگ رابط نصب کنید (به 19B، اگزوز، اگزوز: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

H4B H5F

یک لوله رابط یدکی نو بین اگزوز میانی و شیلنگ رابط نصب کنید (به 19B، اگزوز، اگزوز: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

هشدار



"پیچ و مهره لوله رابط یدکی" را طوری قرار دهید که با بدنه در تماس نباشد.

ضمن ثابت نگه داشتن لوله اگزوز بست های رابط را محکم کنید تا مسیر لوله اگزوز کج نشود.

۳. عملیات پایانی

موارد زیر را بررسی کنید:

وجود و محکم بودن تمامی عایق های حرارتی،

عدم تماس لوله اگزوز با عایق های حرارتی در زیر بدنه،

عدم وجود نشتی.

سینی محافظ زیر موتور را نصب کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران