

باز و بست مجموعه سنسور و پدال گاز

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

سر باطری را قطع نمائید.

۲. مرحله بازکردن

- کانکتور سنسور پدال گاز را جدا کنید
- دو عدد مهره اتصال مجموعه سنسور و پدال گاز را باز کنید (پدال ها : نقشه جزئیات)
- مجموعه را از محل خود خارج کنید .

۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مجموعه پدال‌ها: نقشه جزئیات



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است




هشدار

- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- (به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، مکانیزم مجموعه پدال‌ها: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).
- (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).




JR5، فرمان سمت چپ

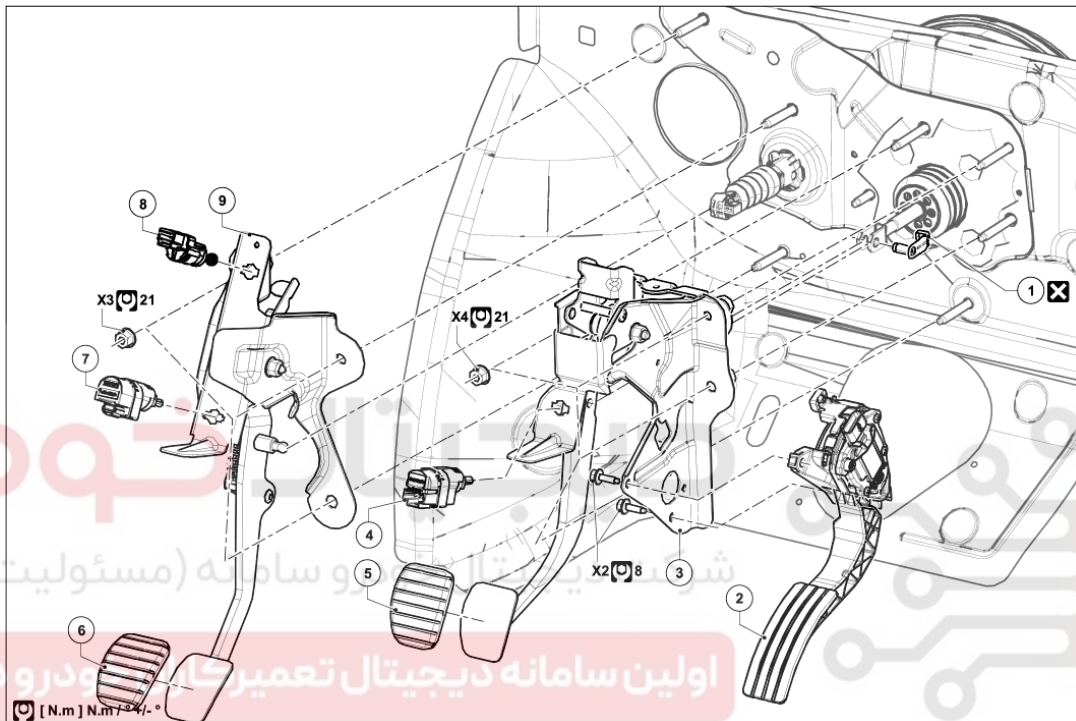

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آن‌ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	پین رابط بین پدال ترمز - اهرم فشار بوستر ترمز	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲	پدال گاز	(به پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۳	پدال ترمز	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	سوئیچ پدال ترمز	(به سوئیچ پدال ترمز، باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، سوئیچ پدال‌ها: تنظیم رجوع کنید)
۵	روکش پدال ترمز	
۶	روکش پدال کلاچ	
۷	سوئیچ پدال کلاچ	(به سوئیچ پدال کلاچ، باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، سوئیچ پدال‌ها: تنظیم رجوع کنید)
۸	سوئیچ پدال کلاچ	(به سوئیچ پدال کلاچ، باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، سوئیچ پدال‌ها: تنظیم رجوع کنید)
۹	پدال کلاچ	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، پدال کلاچ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

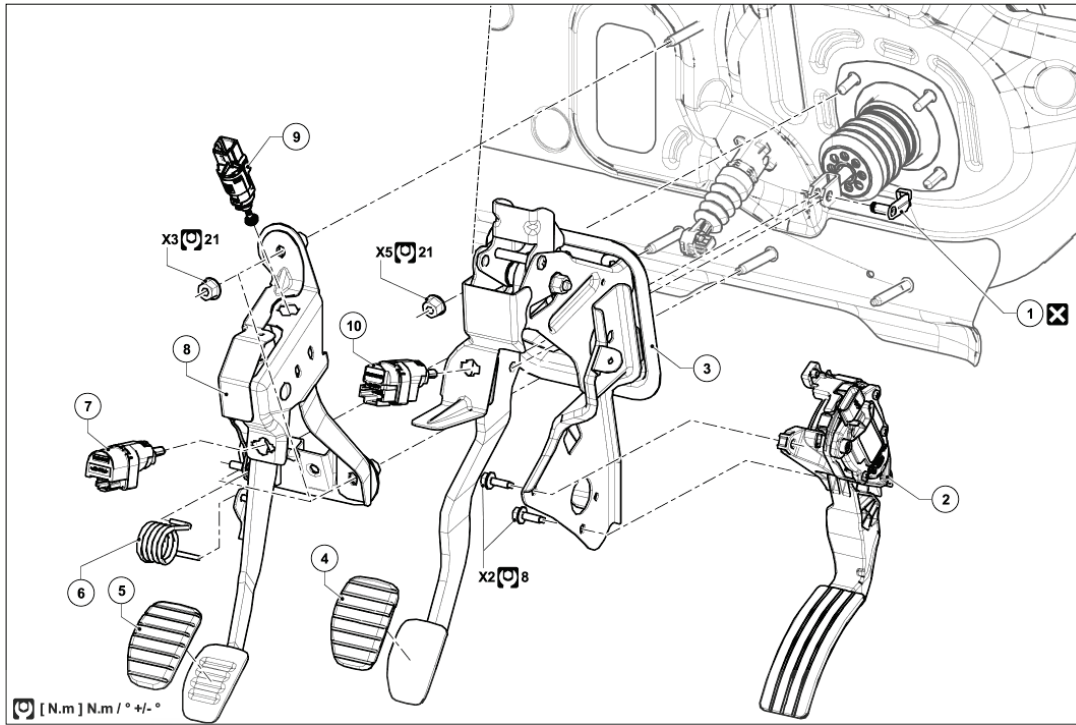

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).


برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آن ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	بین رابط بین پدال ترمز - اهرم فشار بوستر ترمز	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲	پدال گاز	(به پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۳	پدال ترمز	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۴	سوئیچ پدال ترمز	(به سوئیچ پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۵	روکش پدال ترمز	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، سوئیچ پدالها: تنظیم رجوع کنید).
۶	روکش پدال کلاچ	
۷	سوئیچ پدال کلاچ	(به سوئیچ پدال کلاچ باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۸	سوئیچ پدال کلاچ	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، سوئیچ پدالها: تنظیم رجوع کنید)
۹	پدال کلاچ	(به سوئیچ پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۰	سوئیچ پدال ترمز	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، سوئیچ پدالها: تنظیم رجوع کنید)

کیچر

عنوان : بازو بست مجموعه سنسور و پدال گاز

DC4. فرمان سمت چپ

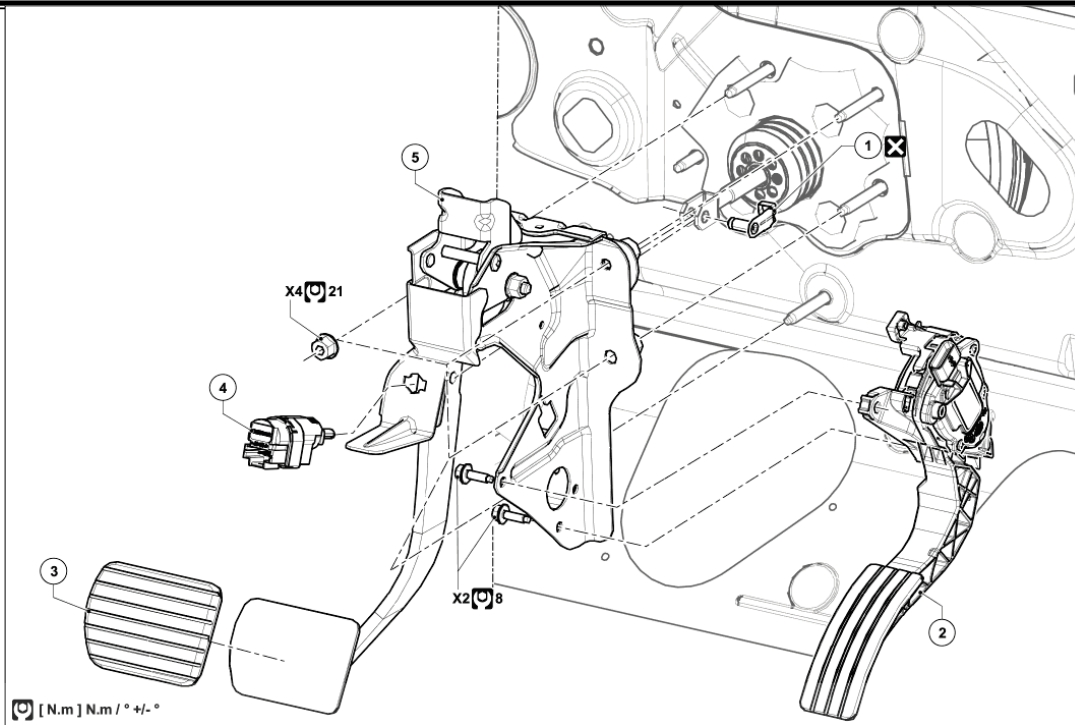


(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آن ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	بین رابط بین پدال ترمز - اهرم فشار بوستر ترمز	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲	پدال گاز	(به پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۳	روکش پدال ترمز	
۴	سوئیچ پدال ترمز	(به سوئیچ پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۵	پدال ترمز	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، سوئیچ پدالها: تنظیم رجوع کنید)
۵	پدال ترمز	(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

DC4. فرمان سمت راست

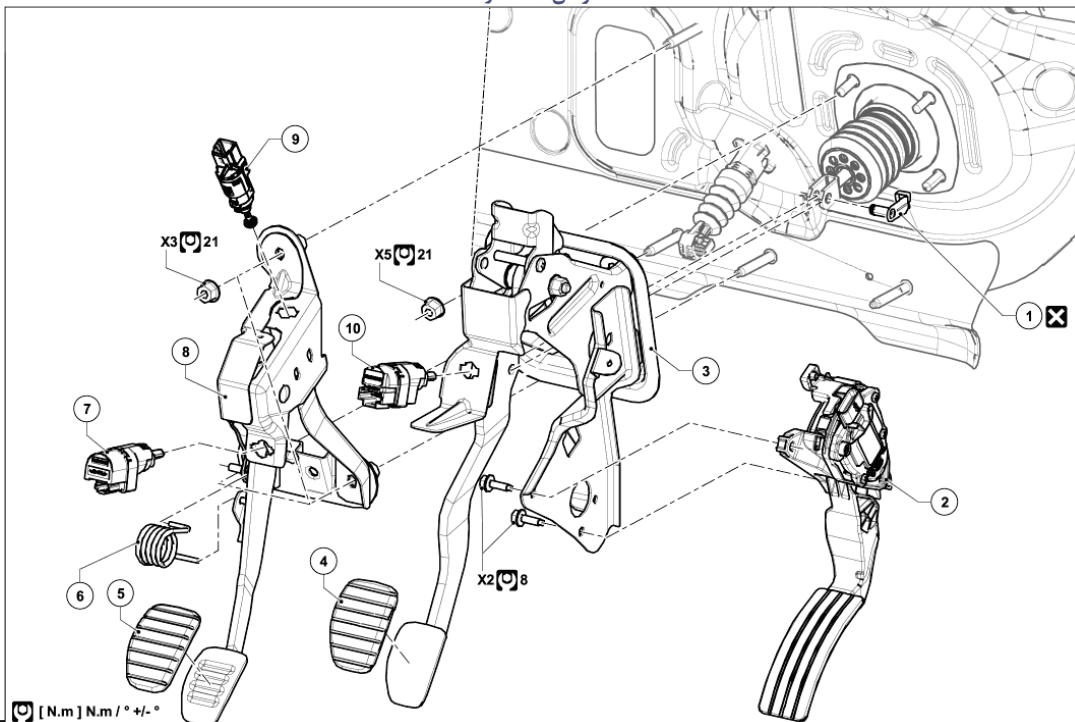

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

کیچر

عنوان: بازو بست مجموعه سنسور و پدال گاز

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آن ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

اطلاعات	شرح	علامت
(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	پین رابط بین پدال ترمز - اهرم فشار بوستر ترمز	۱
(به پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	پدال گاز	۲
	روکش پدال ترمز	۳
(به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)	پدال ترمز	۴
(به سوئیچ پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) (به 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، سوئیچ پدالها: تنظیم رجوع کنید)	سوئیچ پدال ترمز	۵

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

