


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2a

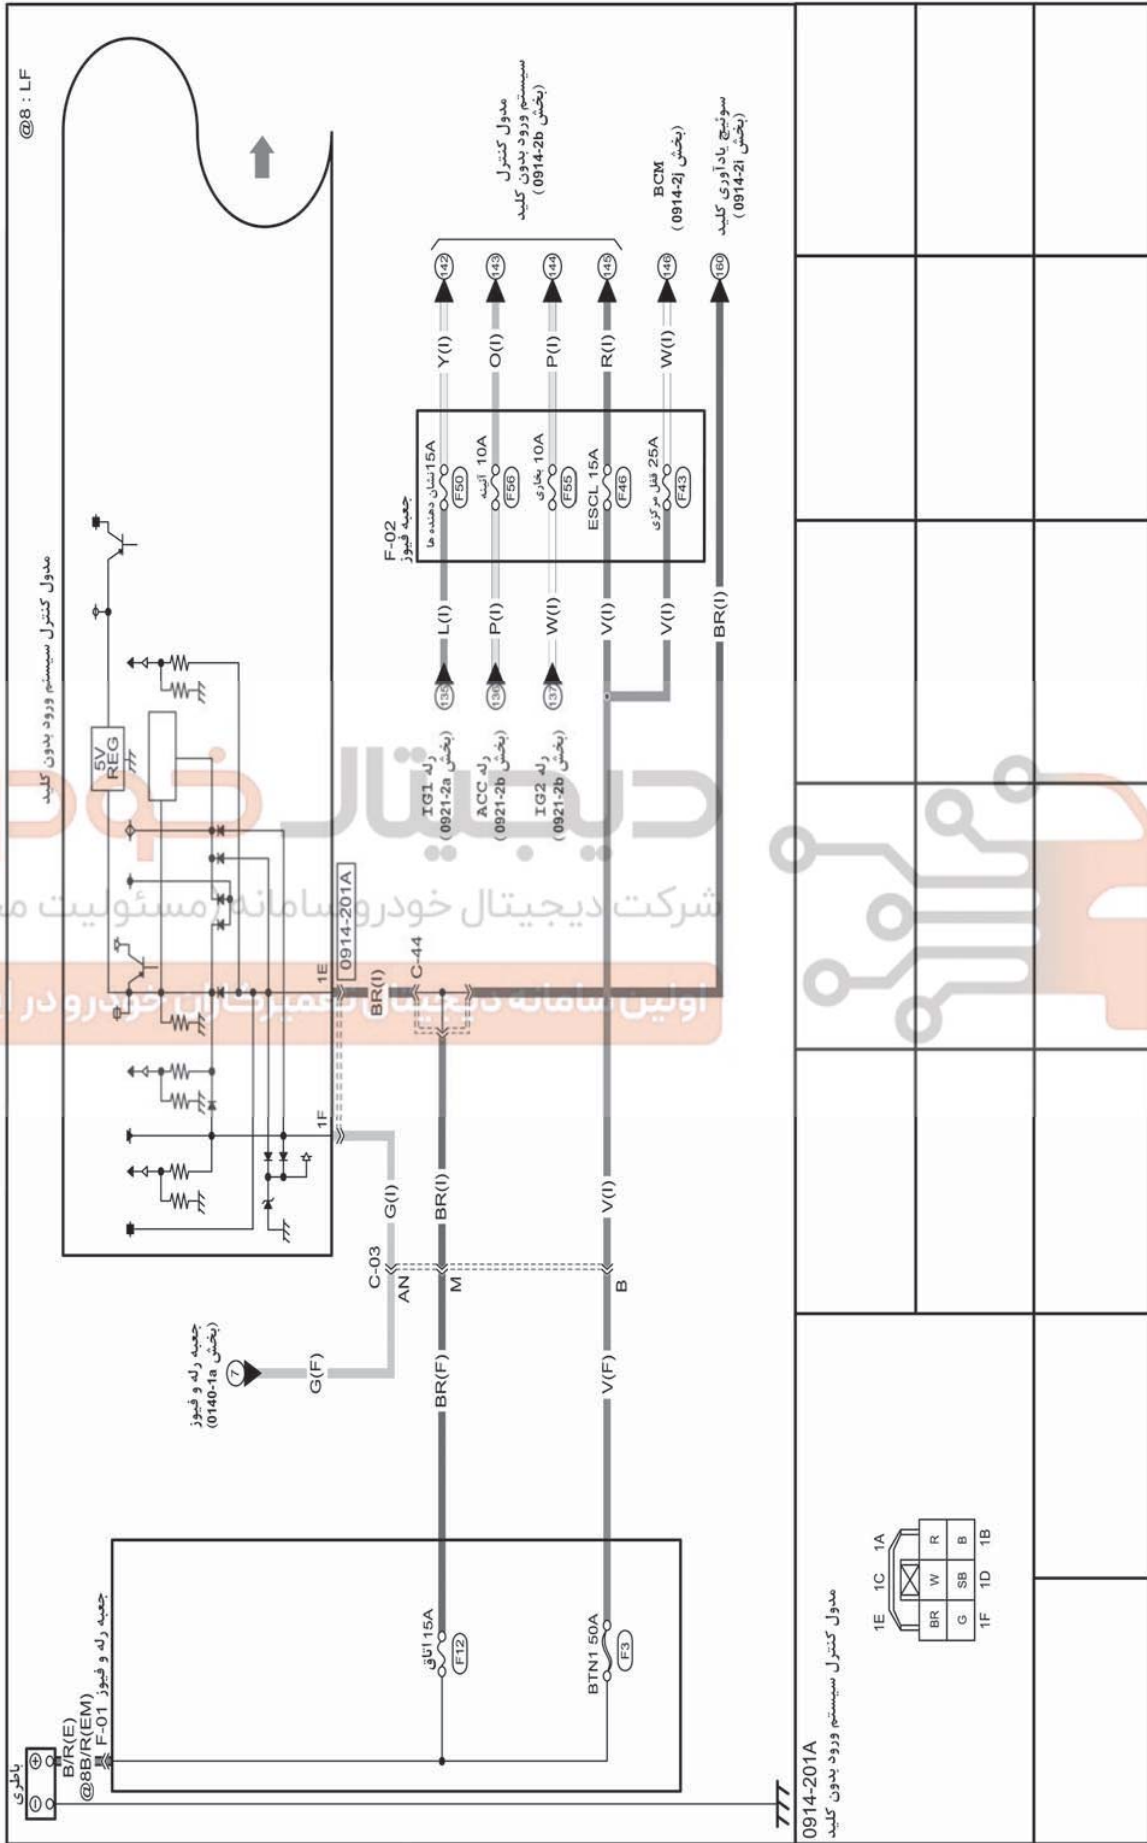

@8 : LF

مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید


جدول کنترل سیستم ورود بدون کلید (بخش 0914-2b)

جدول کنترل سیستم ورود بدون کلید (بخش 0914-2i)

777


0914-201A

مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید

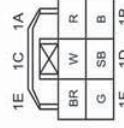


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2a

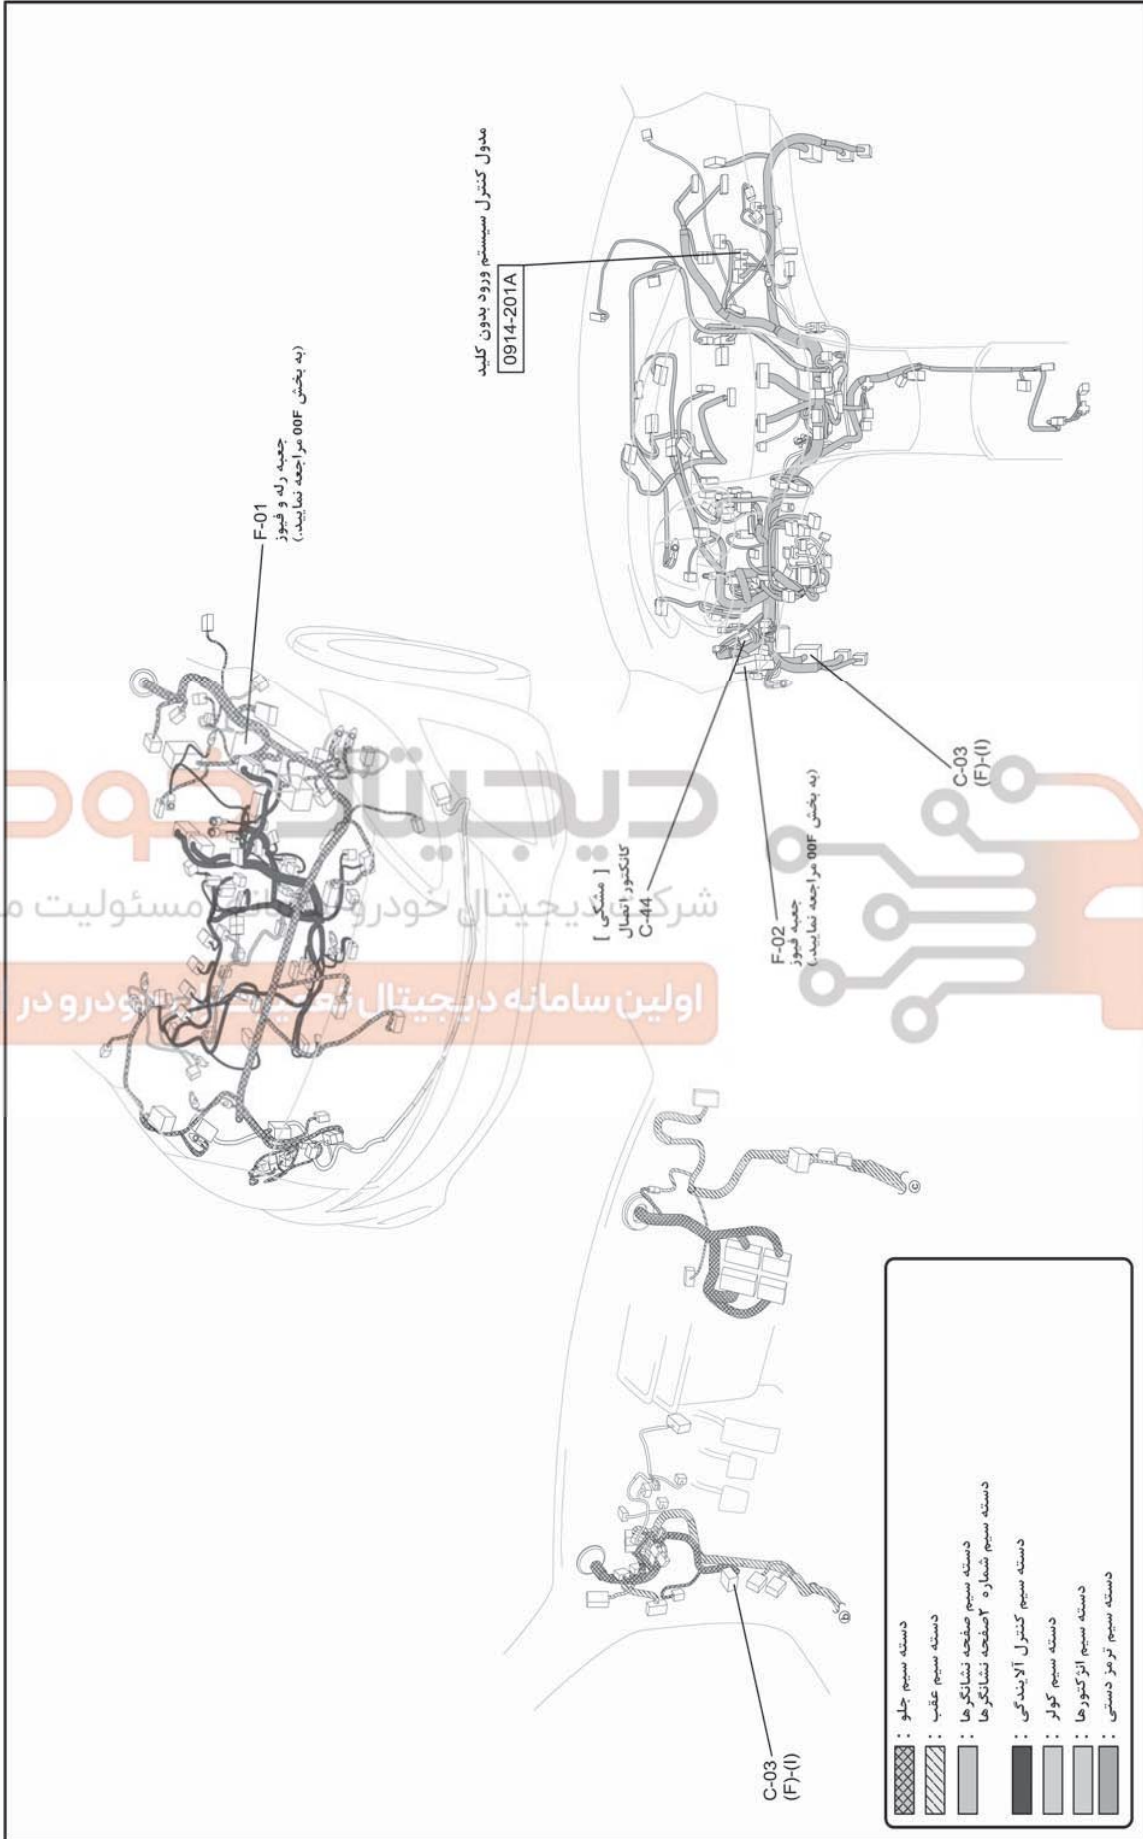


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2b

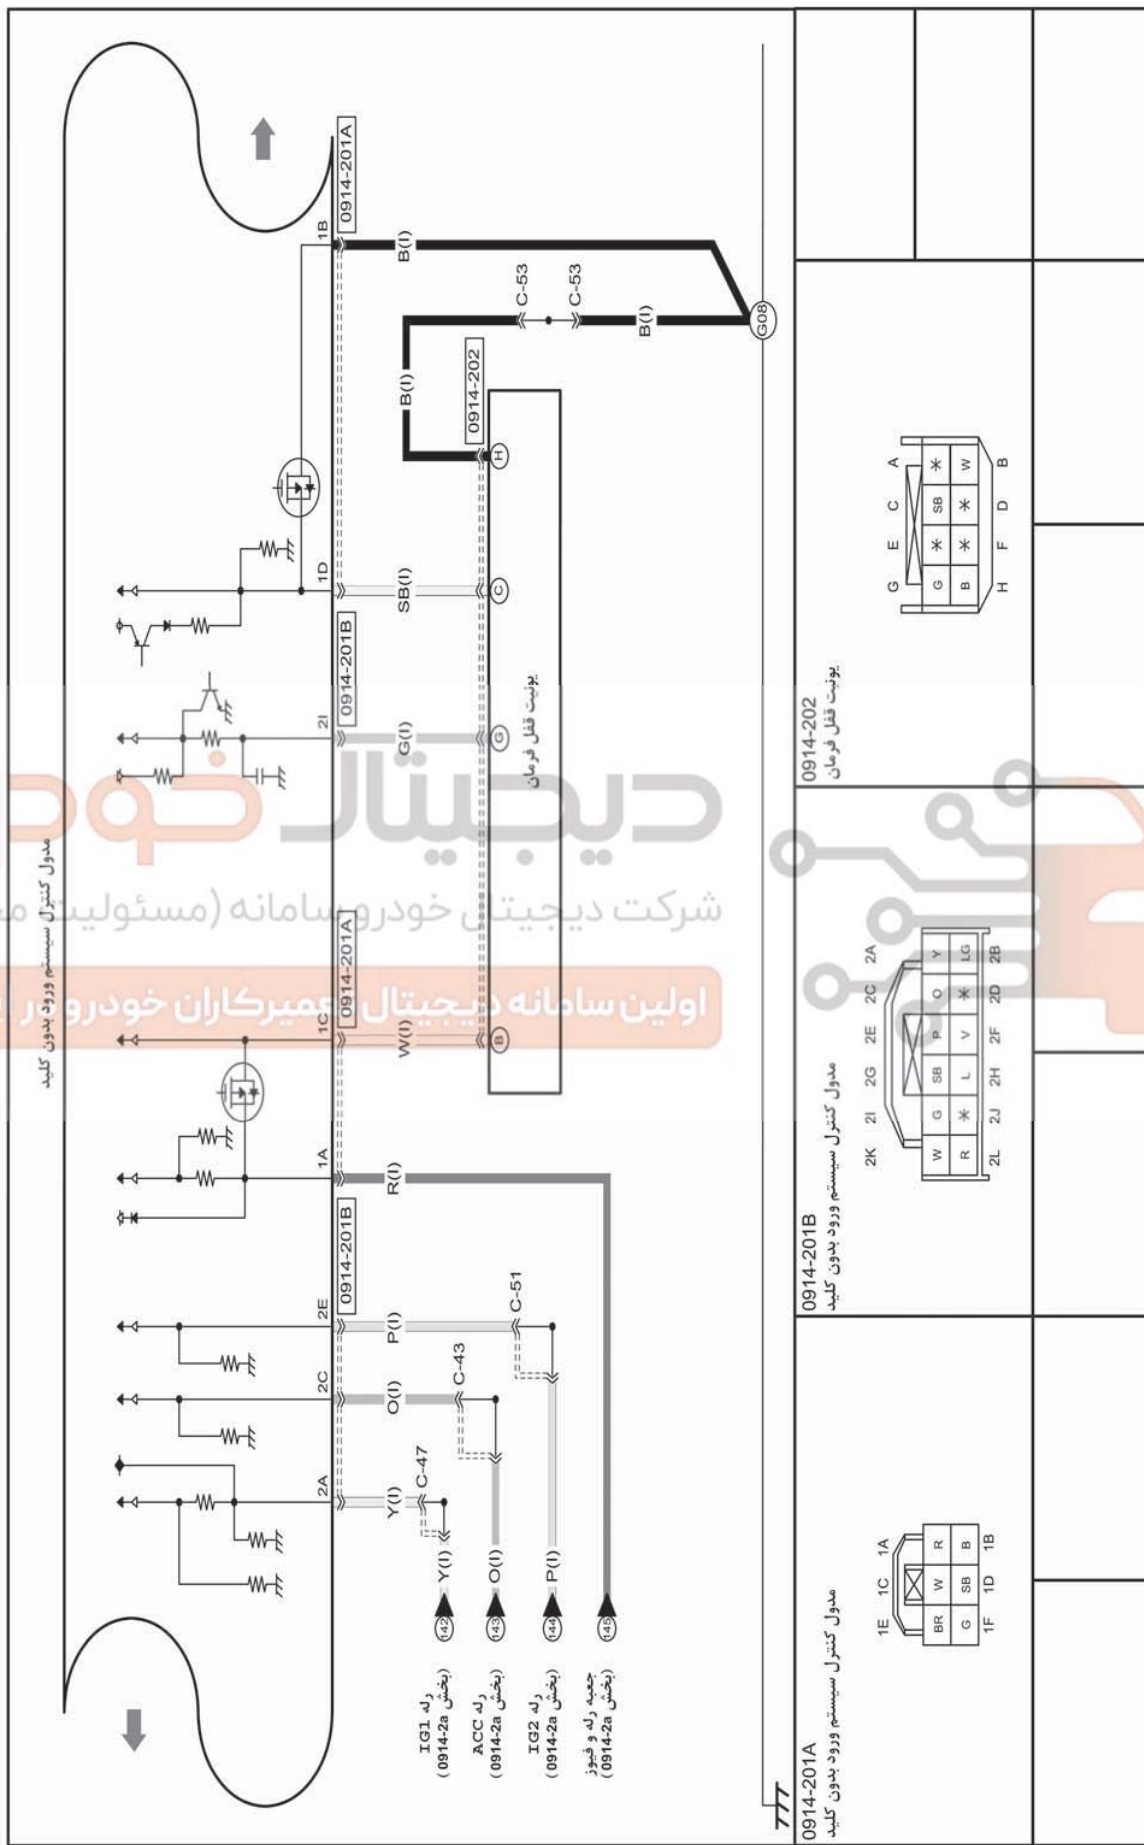


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2b

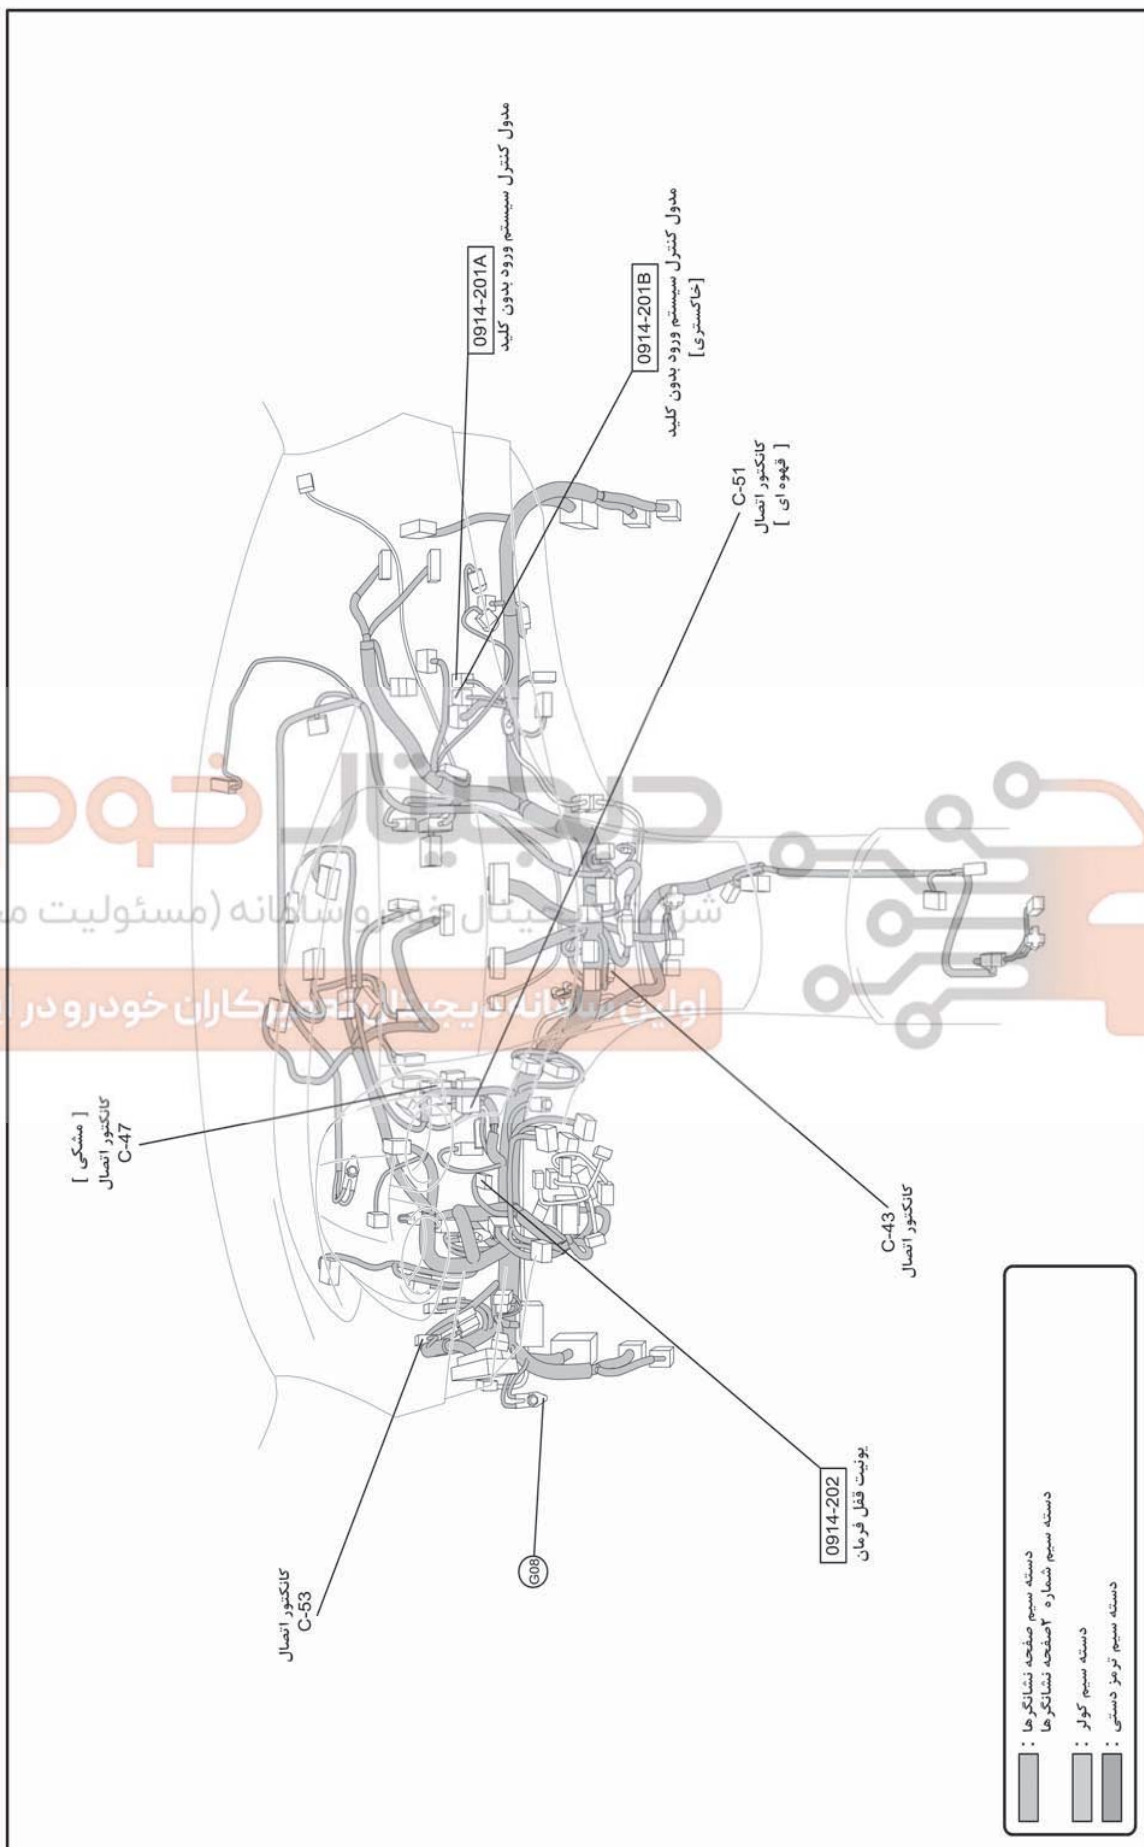


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت) 0914-2c

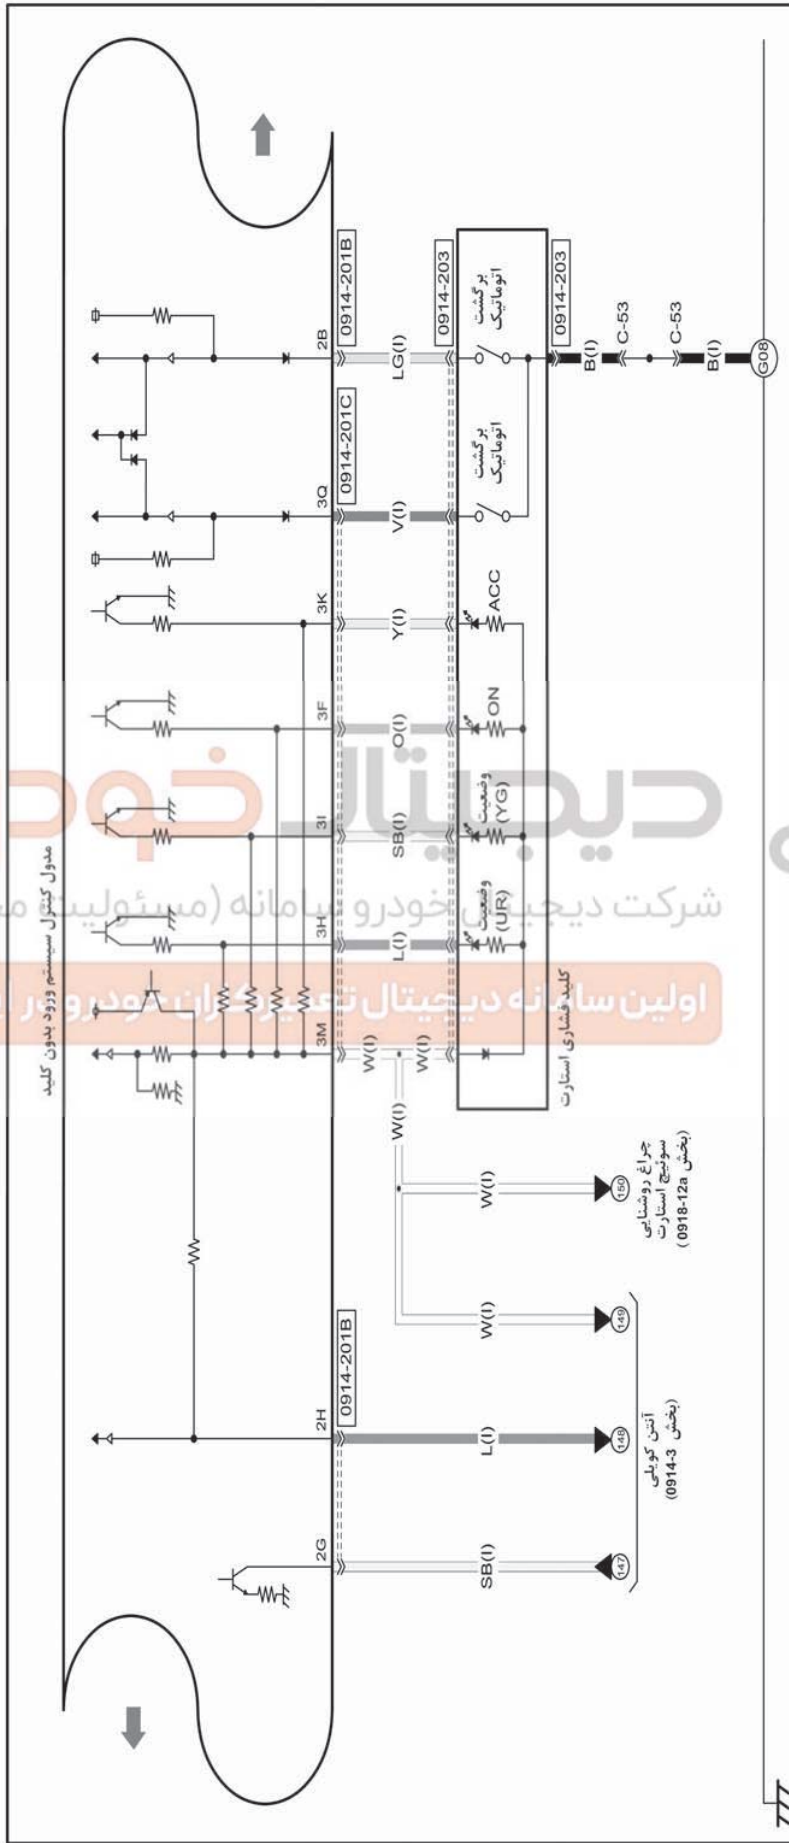

<p>0914-201B</p> <p>مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید</p>	<p>0914-201C</p> <p>کلید فشاری استارت / کلید فشاری استارت</p>	<p>0914-203</p> <p>کلید فشاری استارت / کلید فشاری استارت</p>
	<p>مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید</p>	<p>مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید</p>
	<p>مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید</p>	<p>مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید</p>


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2c

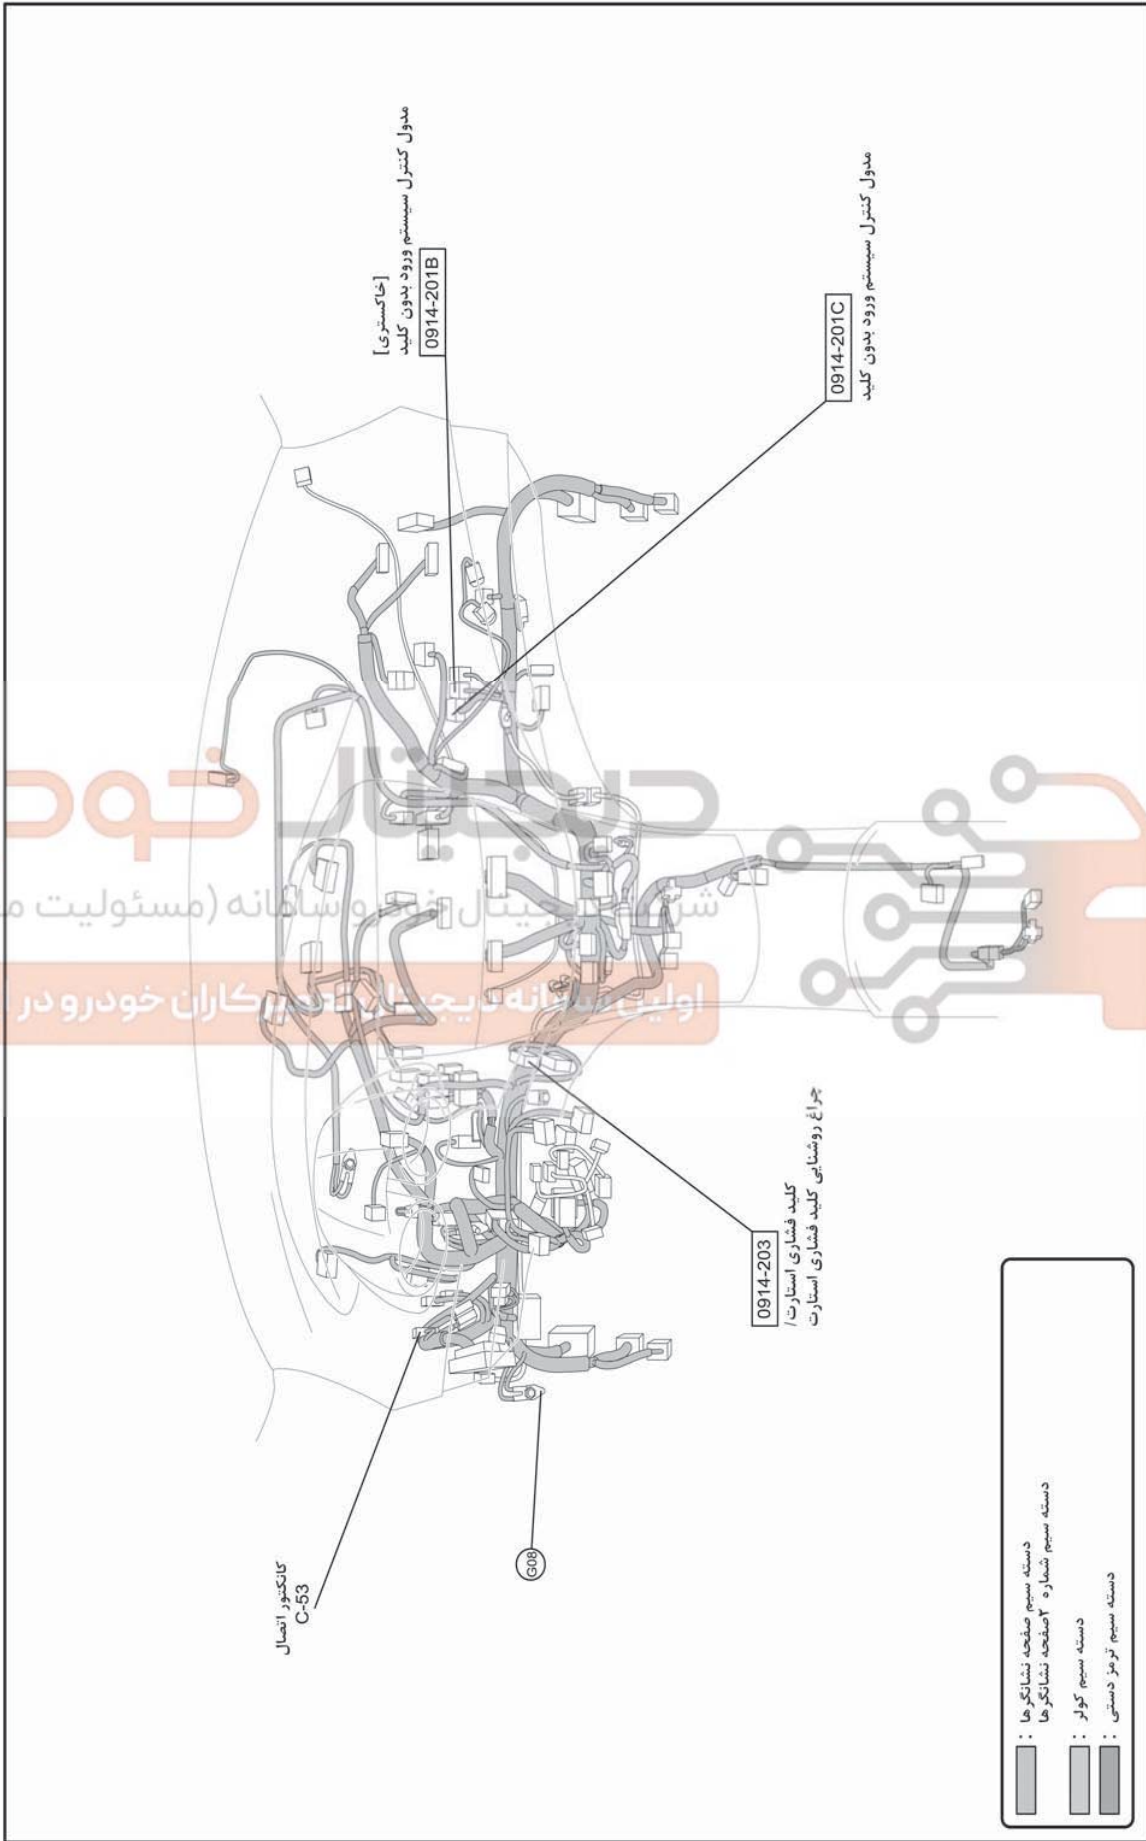


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2d

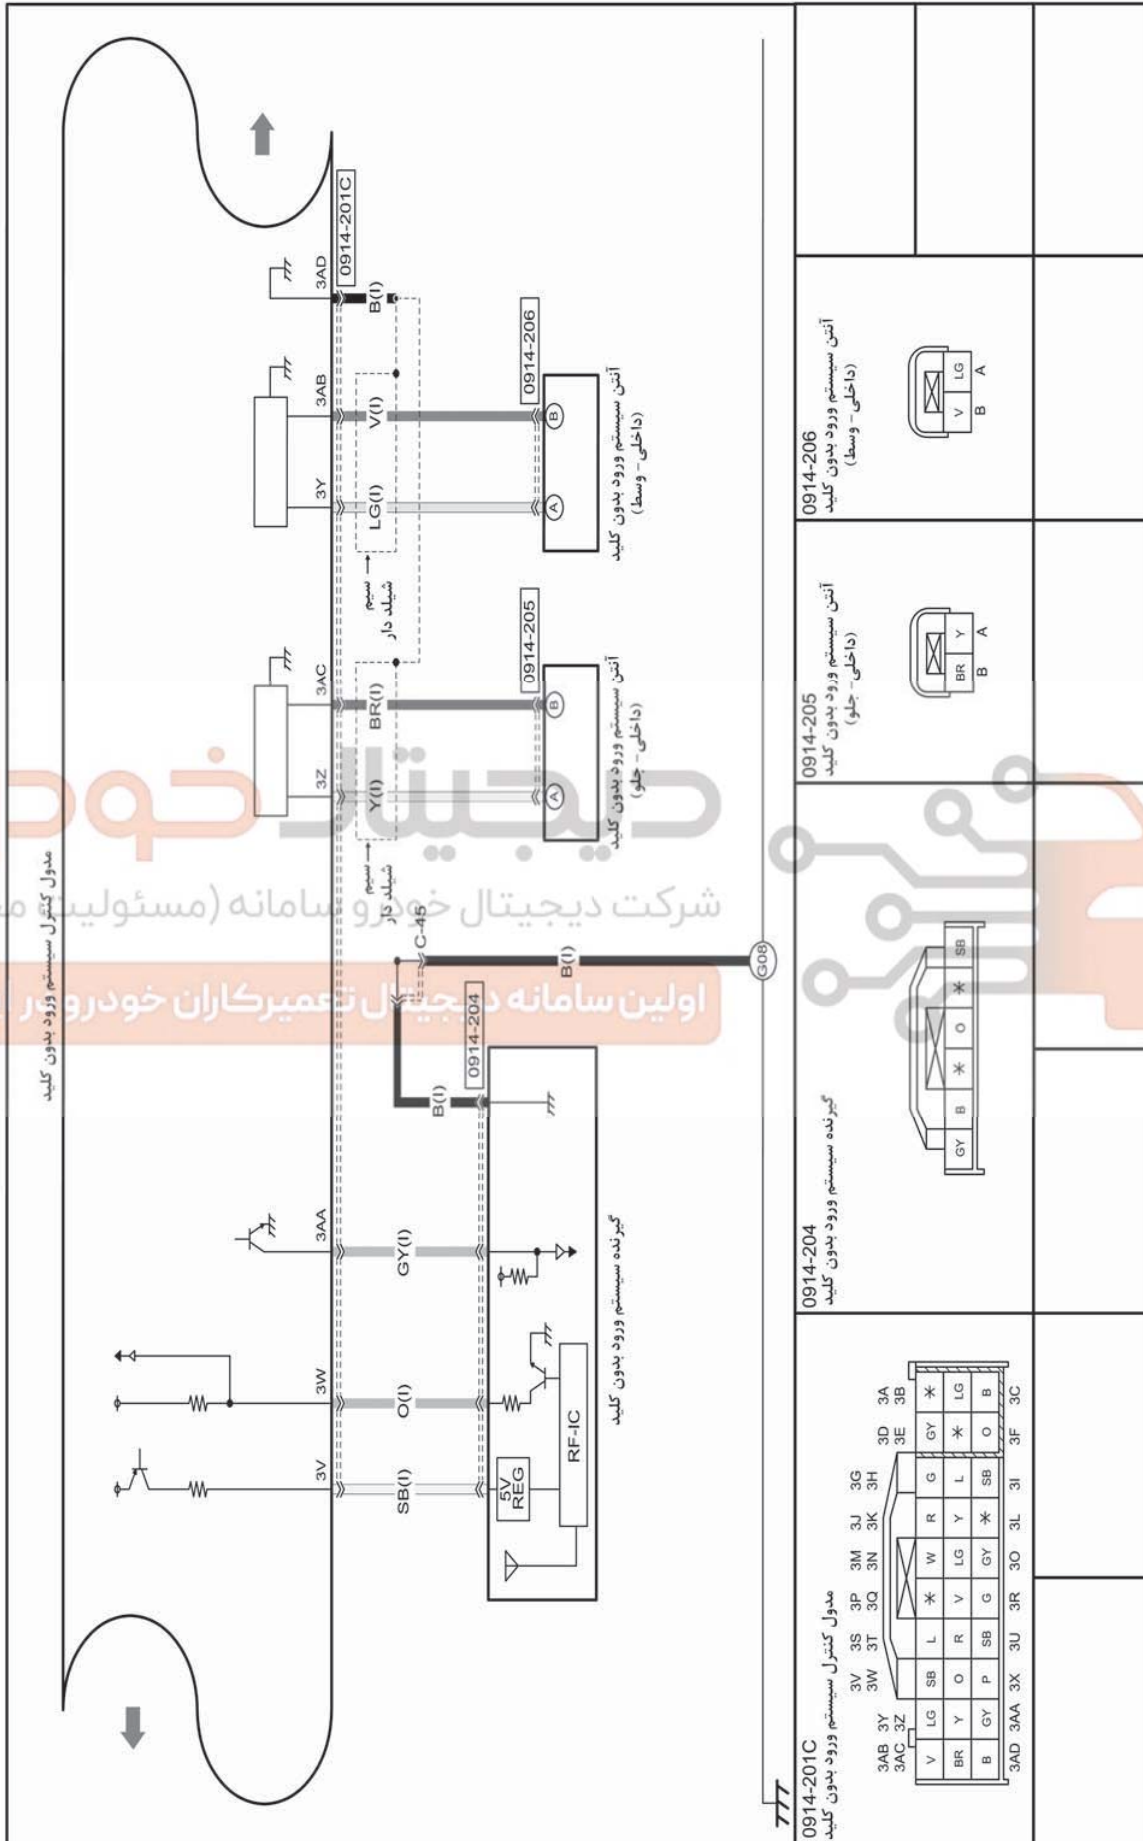


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2d

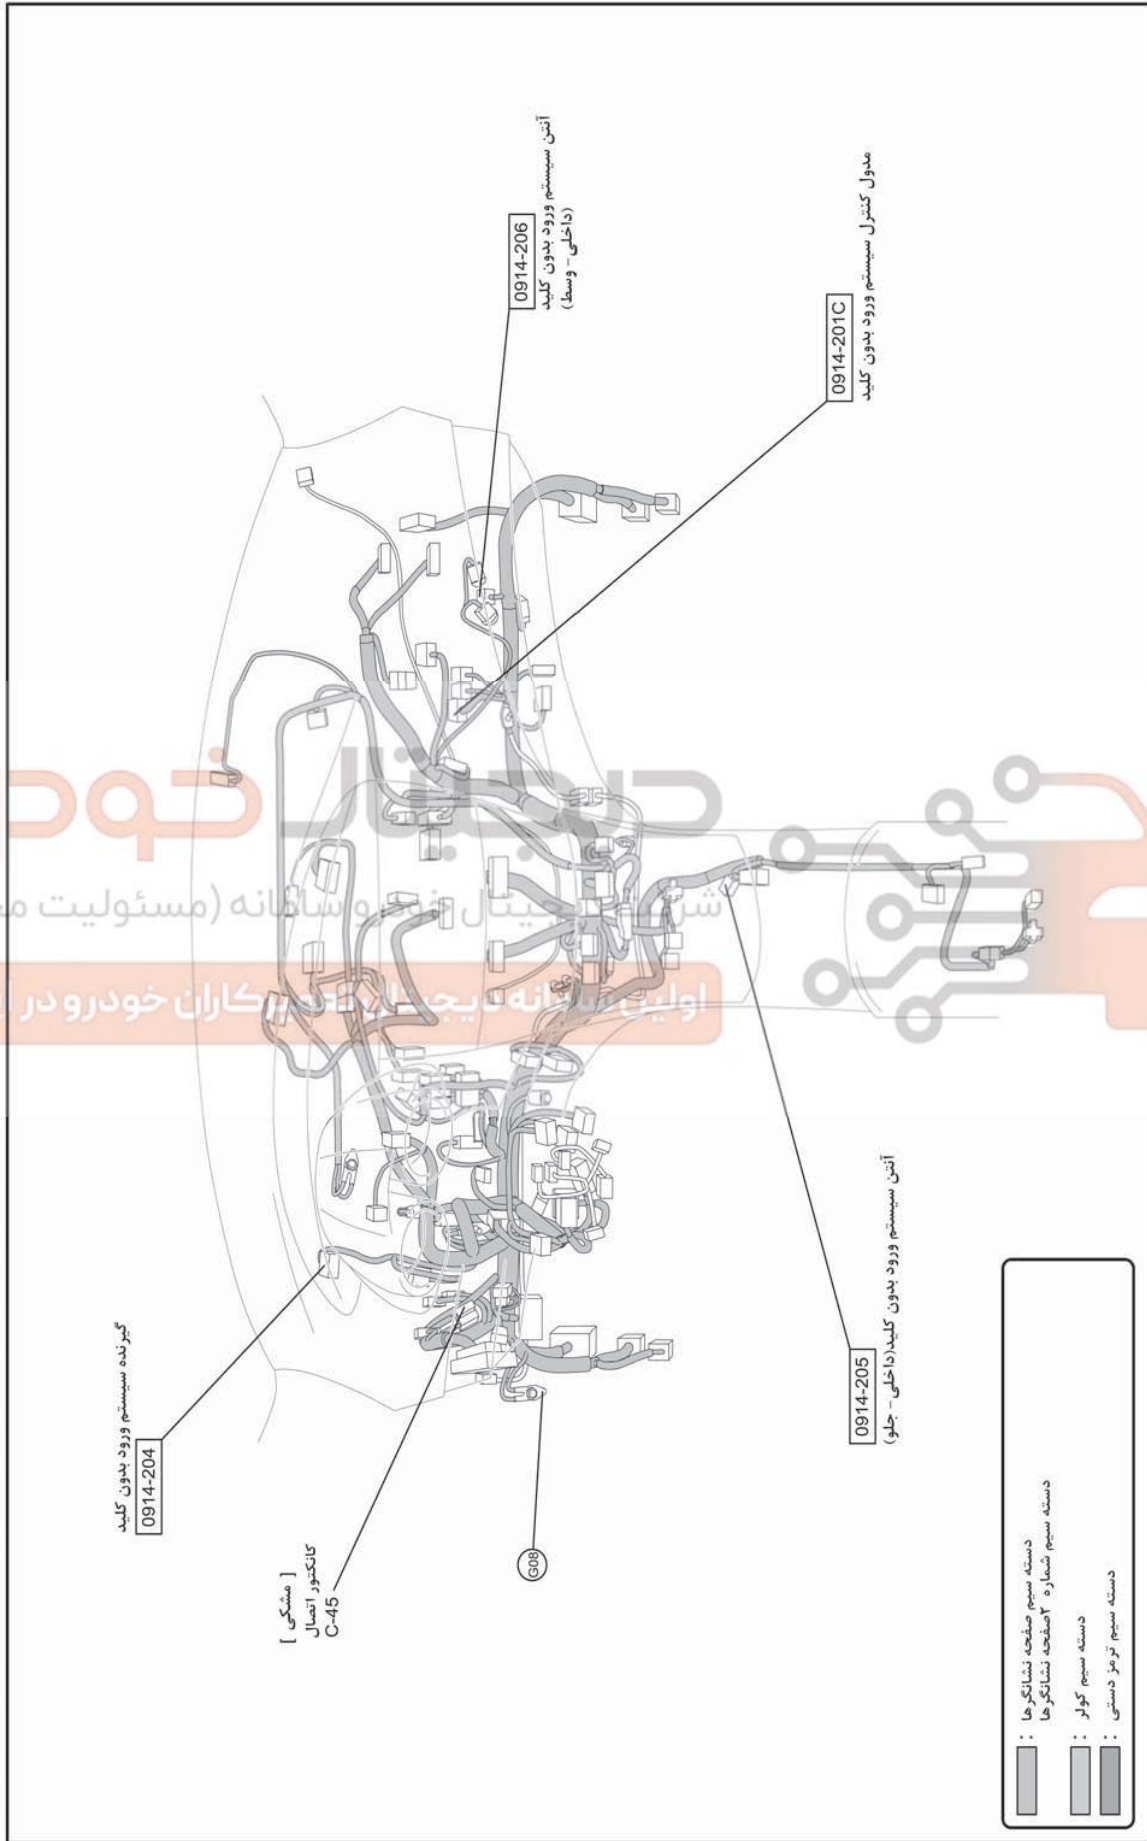


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2e

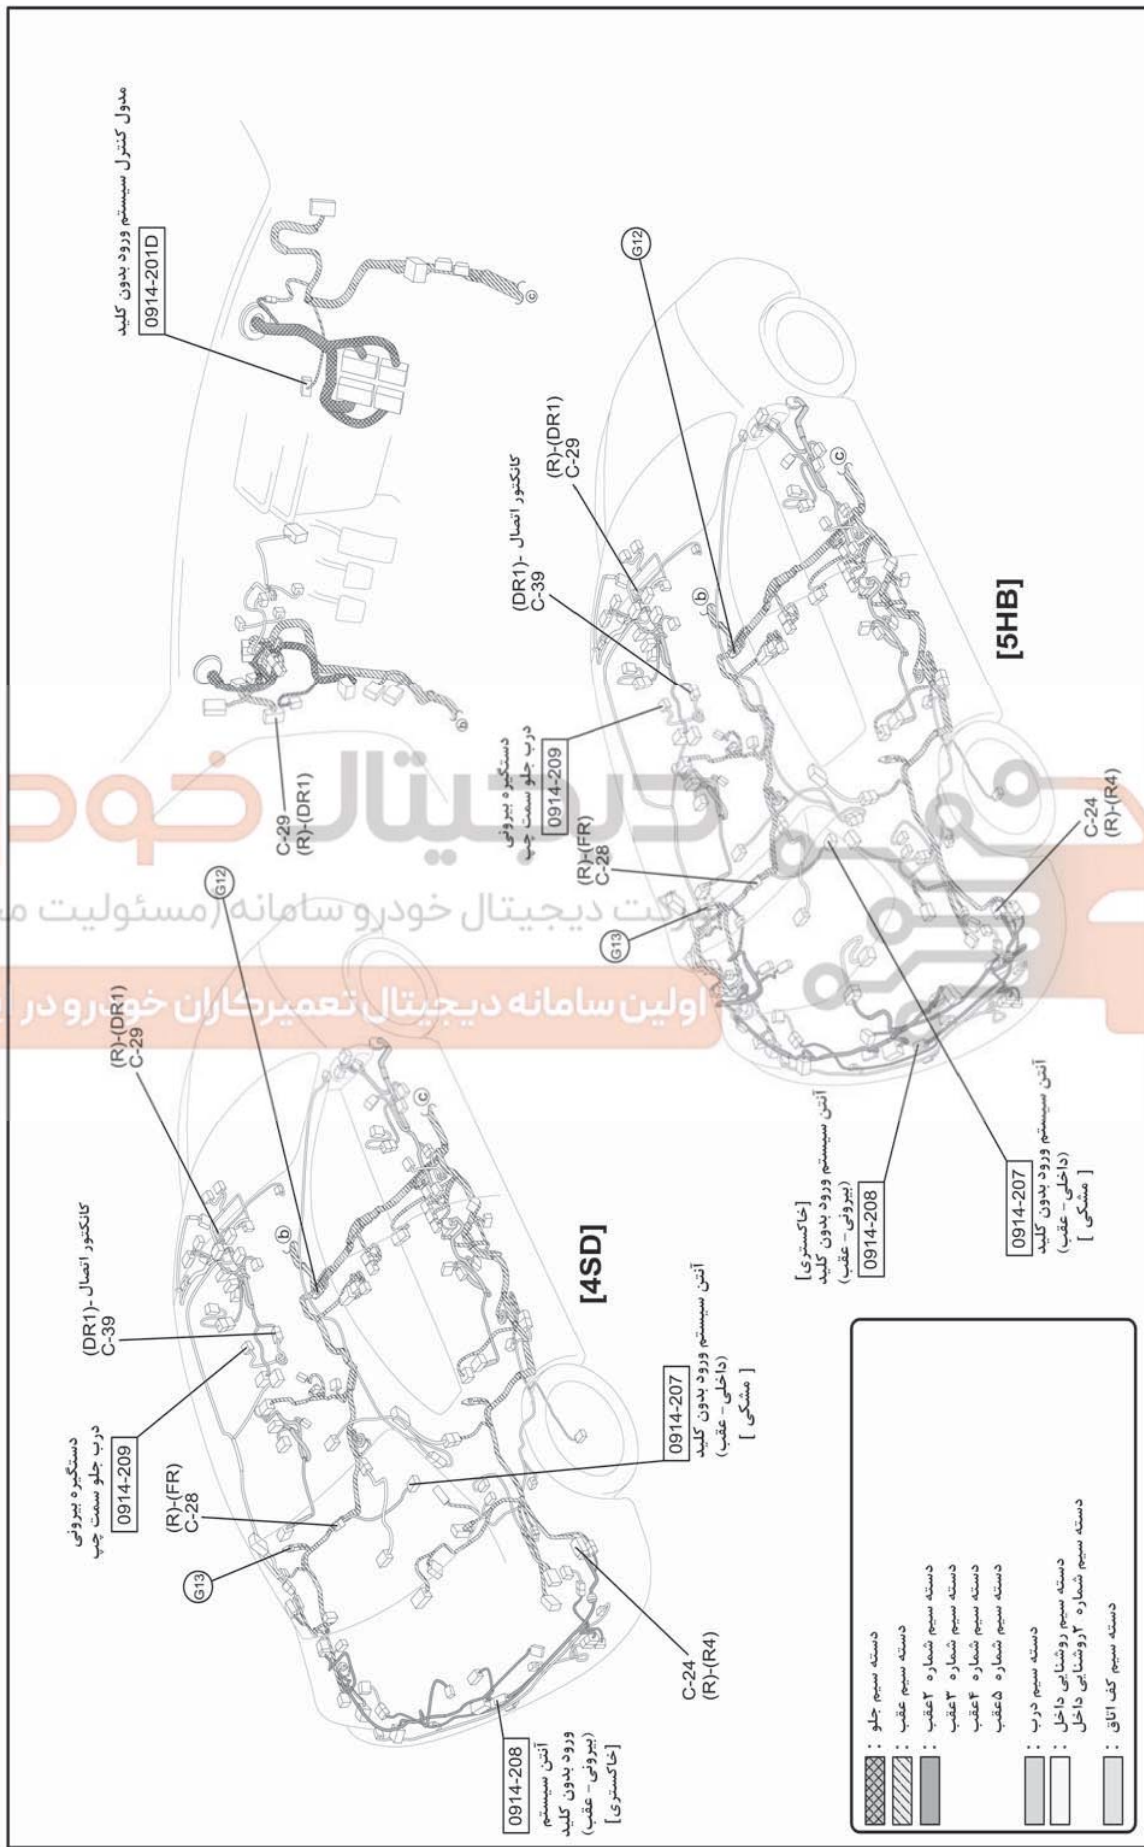

سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2f

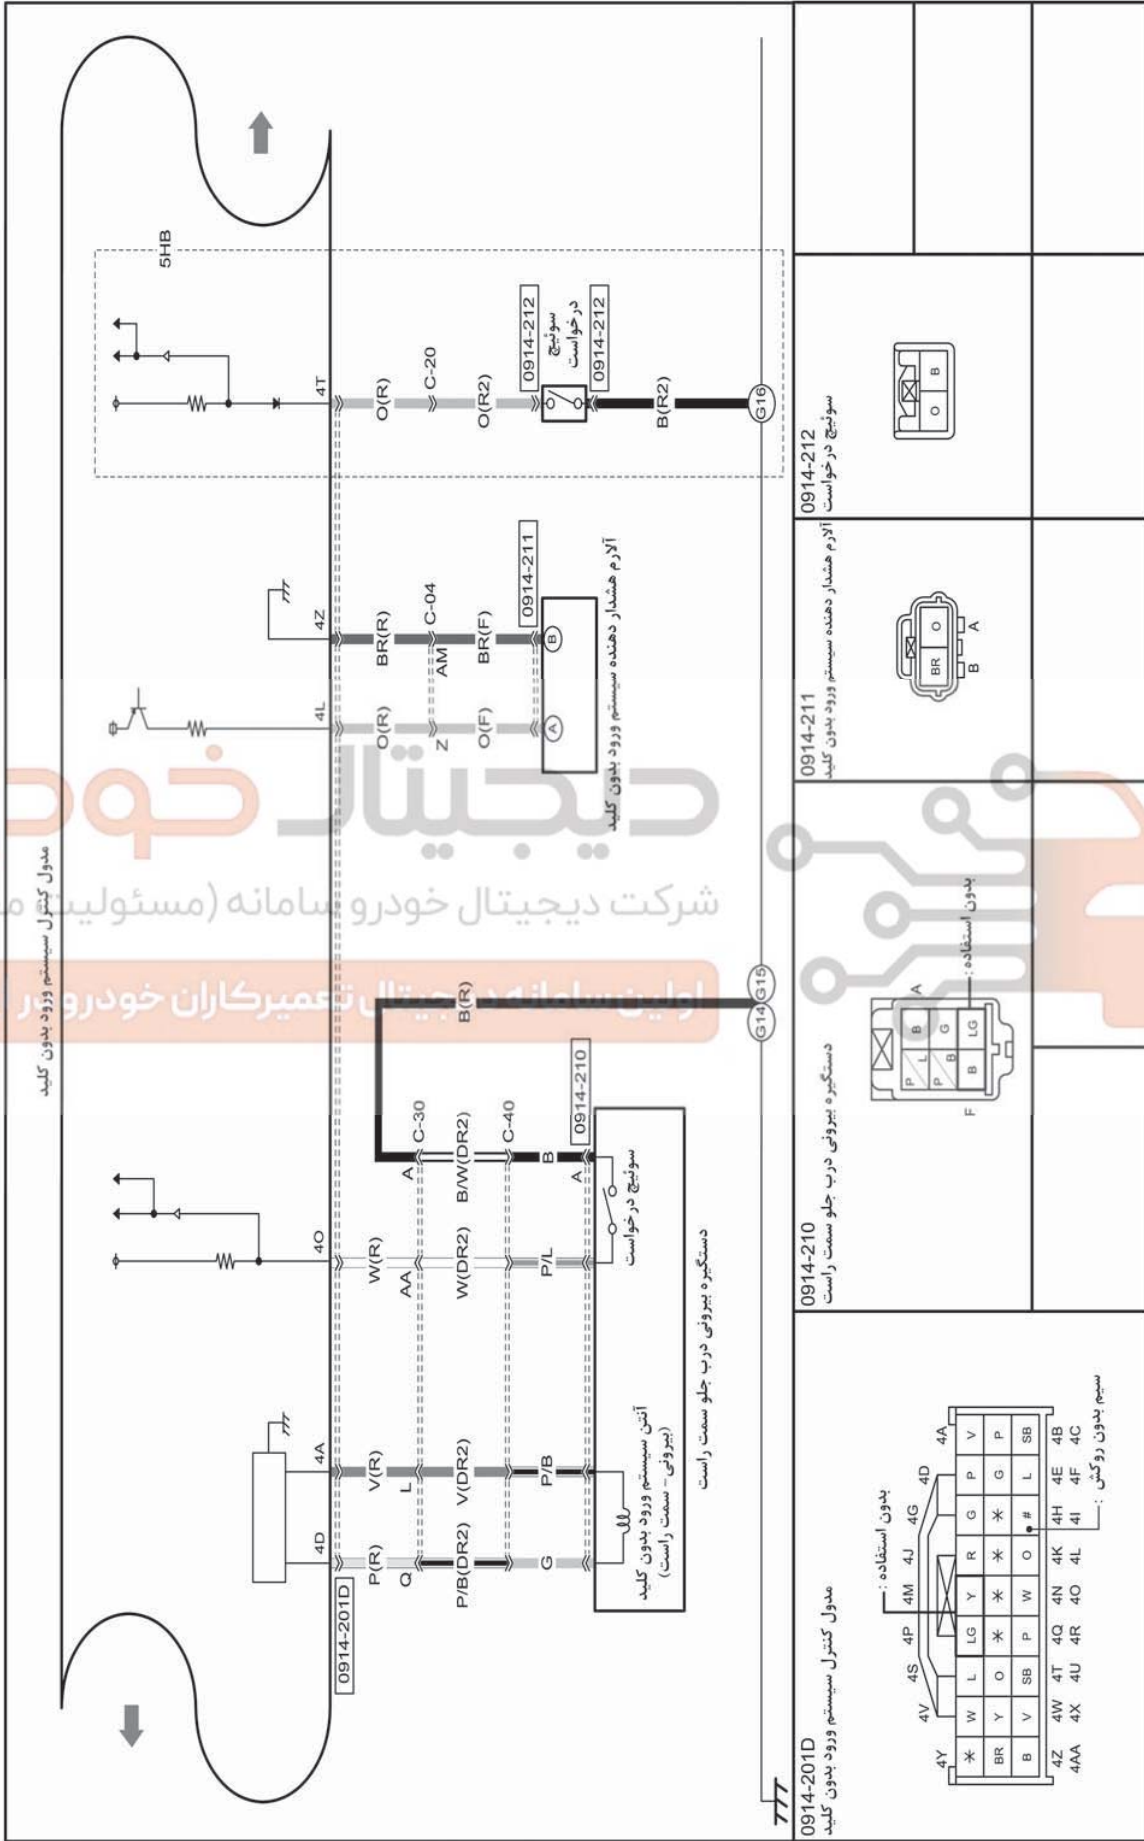

777

0914-201D
مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید

0914-210
دستگیره بیرونی درب جلو سمت راست

0914-211
آلارم هشدار دهنده سیستم ورود بدون کلید

0914-212
سوئیچ در خواست


بدون استفاده:

4Y	4V	4W	4X	4Z	4A	4B	4C	4D	4E	4F	4G	4H	4I	4J	4K	4L	4M	4N	4O	4P	4Q	4R	4S	4T	4U	4V	4W	4X	4Y	4Z
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

سیم بدون روکش: 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I 4J 4K 4L 4M 4N 4O 4P 4Q 4R 4S 4T 4U 4V 4W 4X 4Y 4Z


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2f

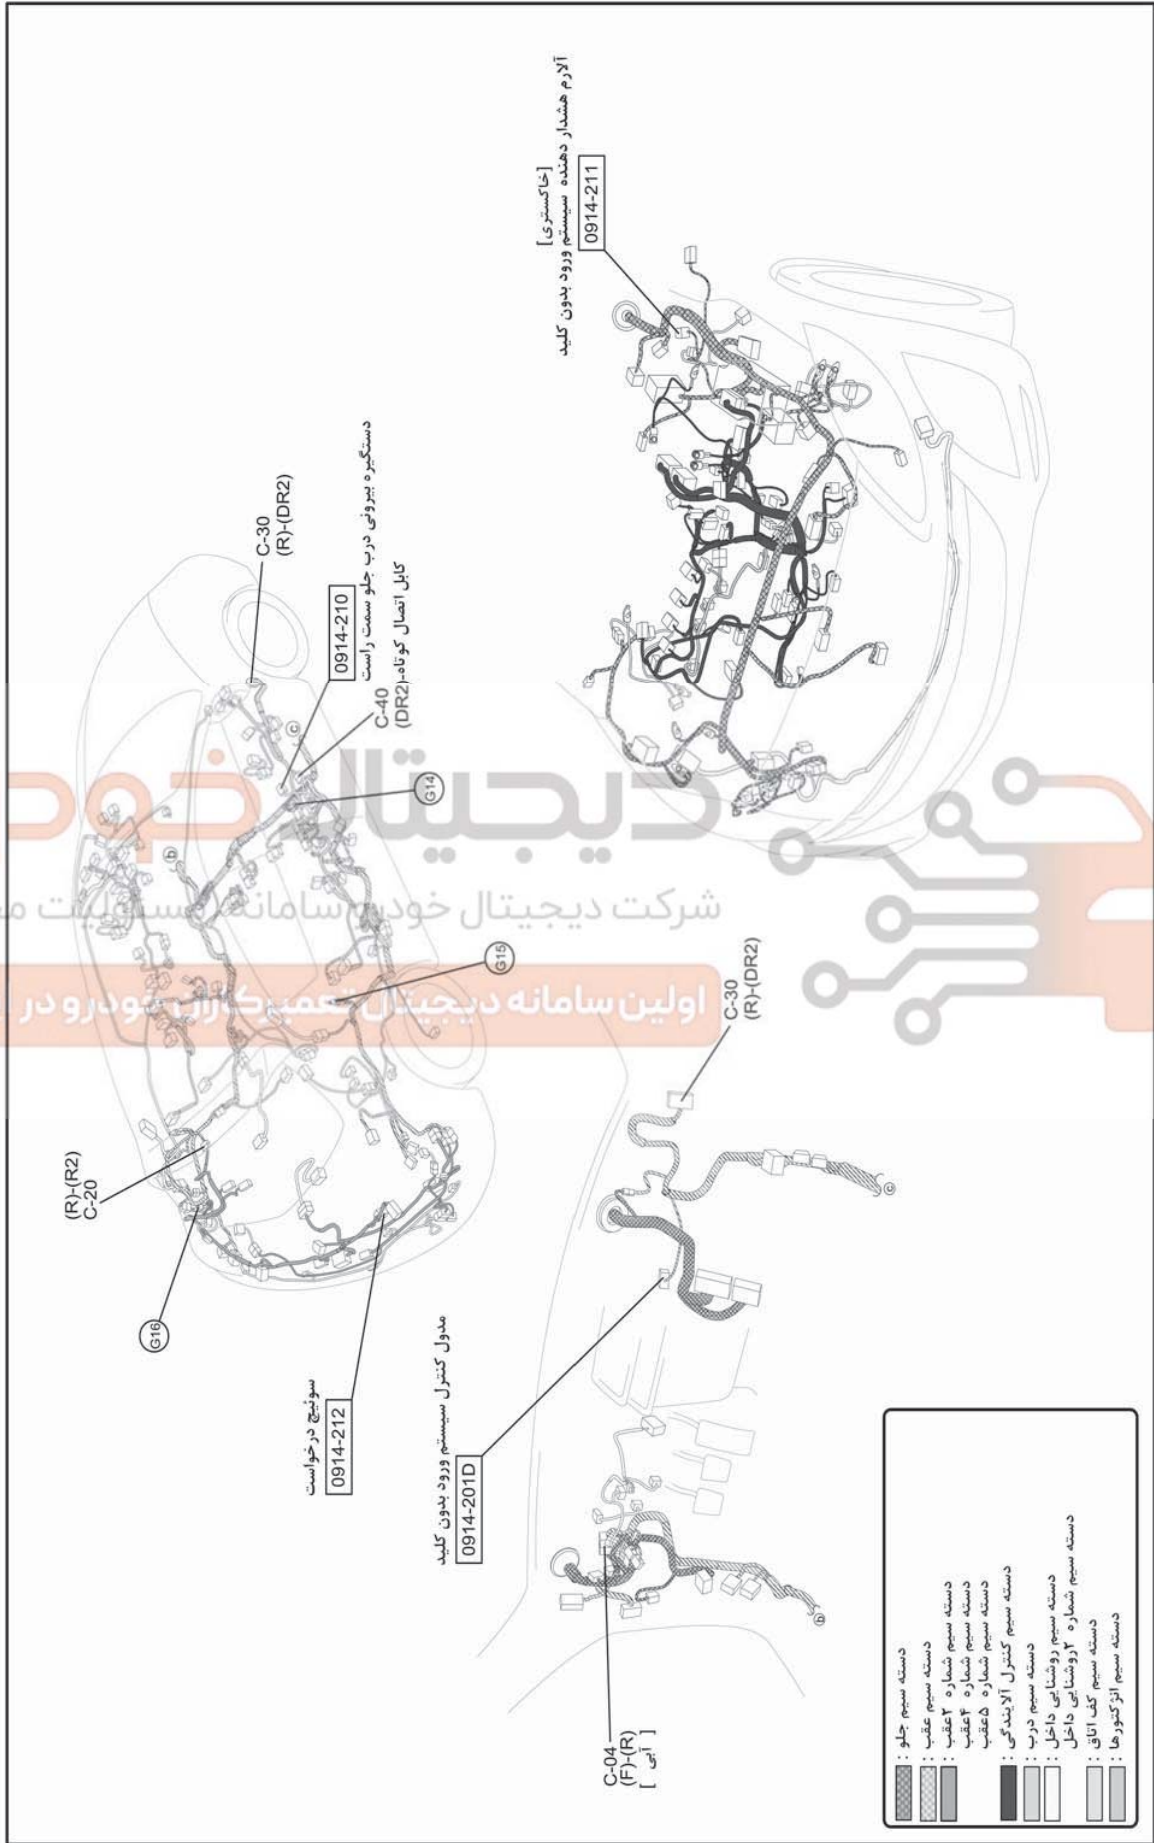


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2g

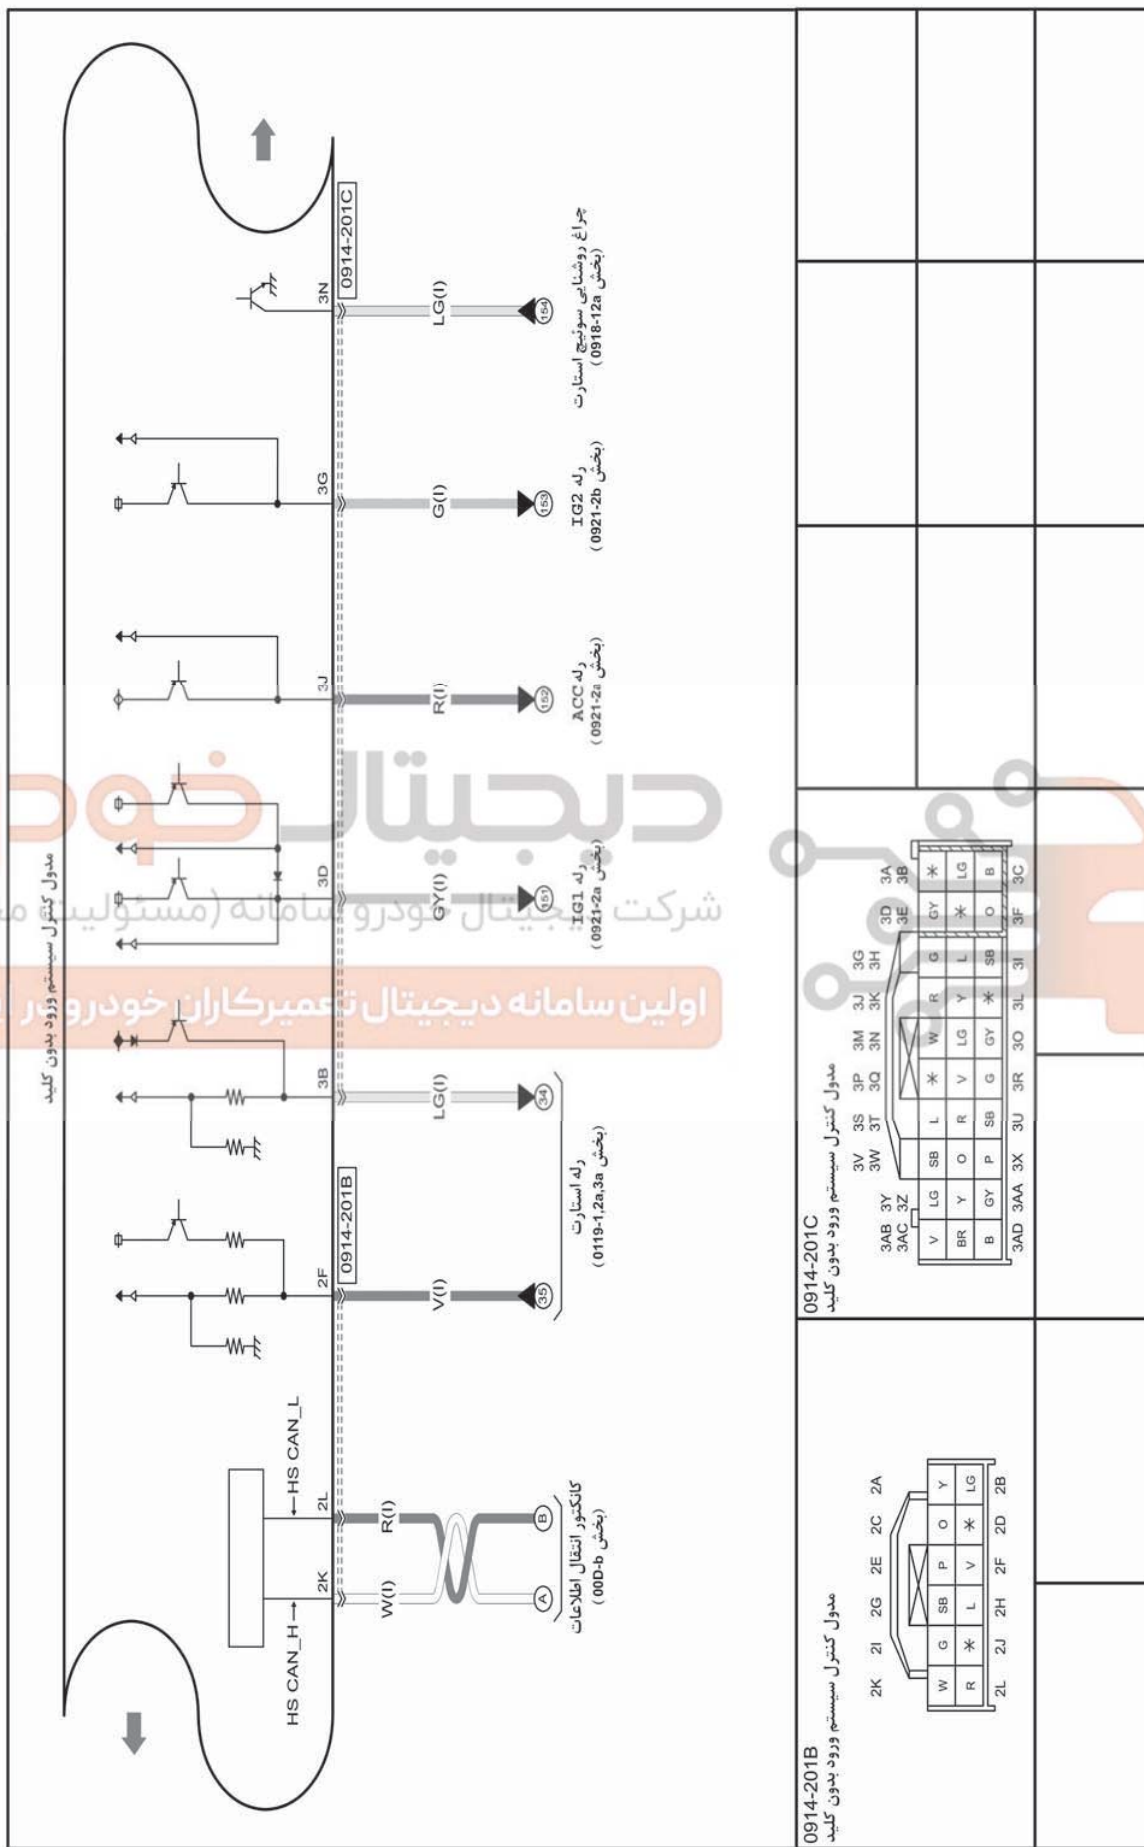


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-29

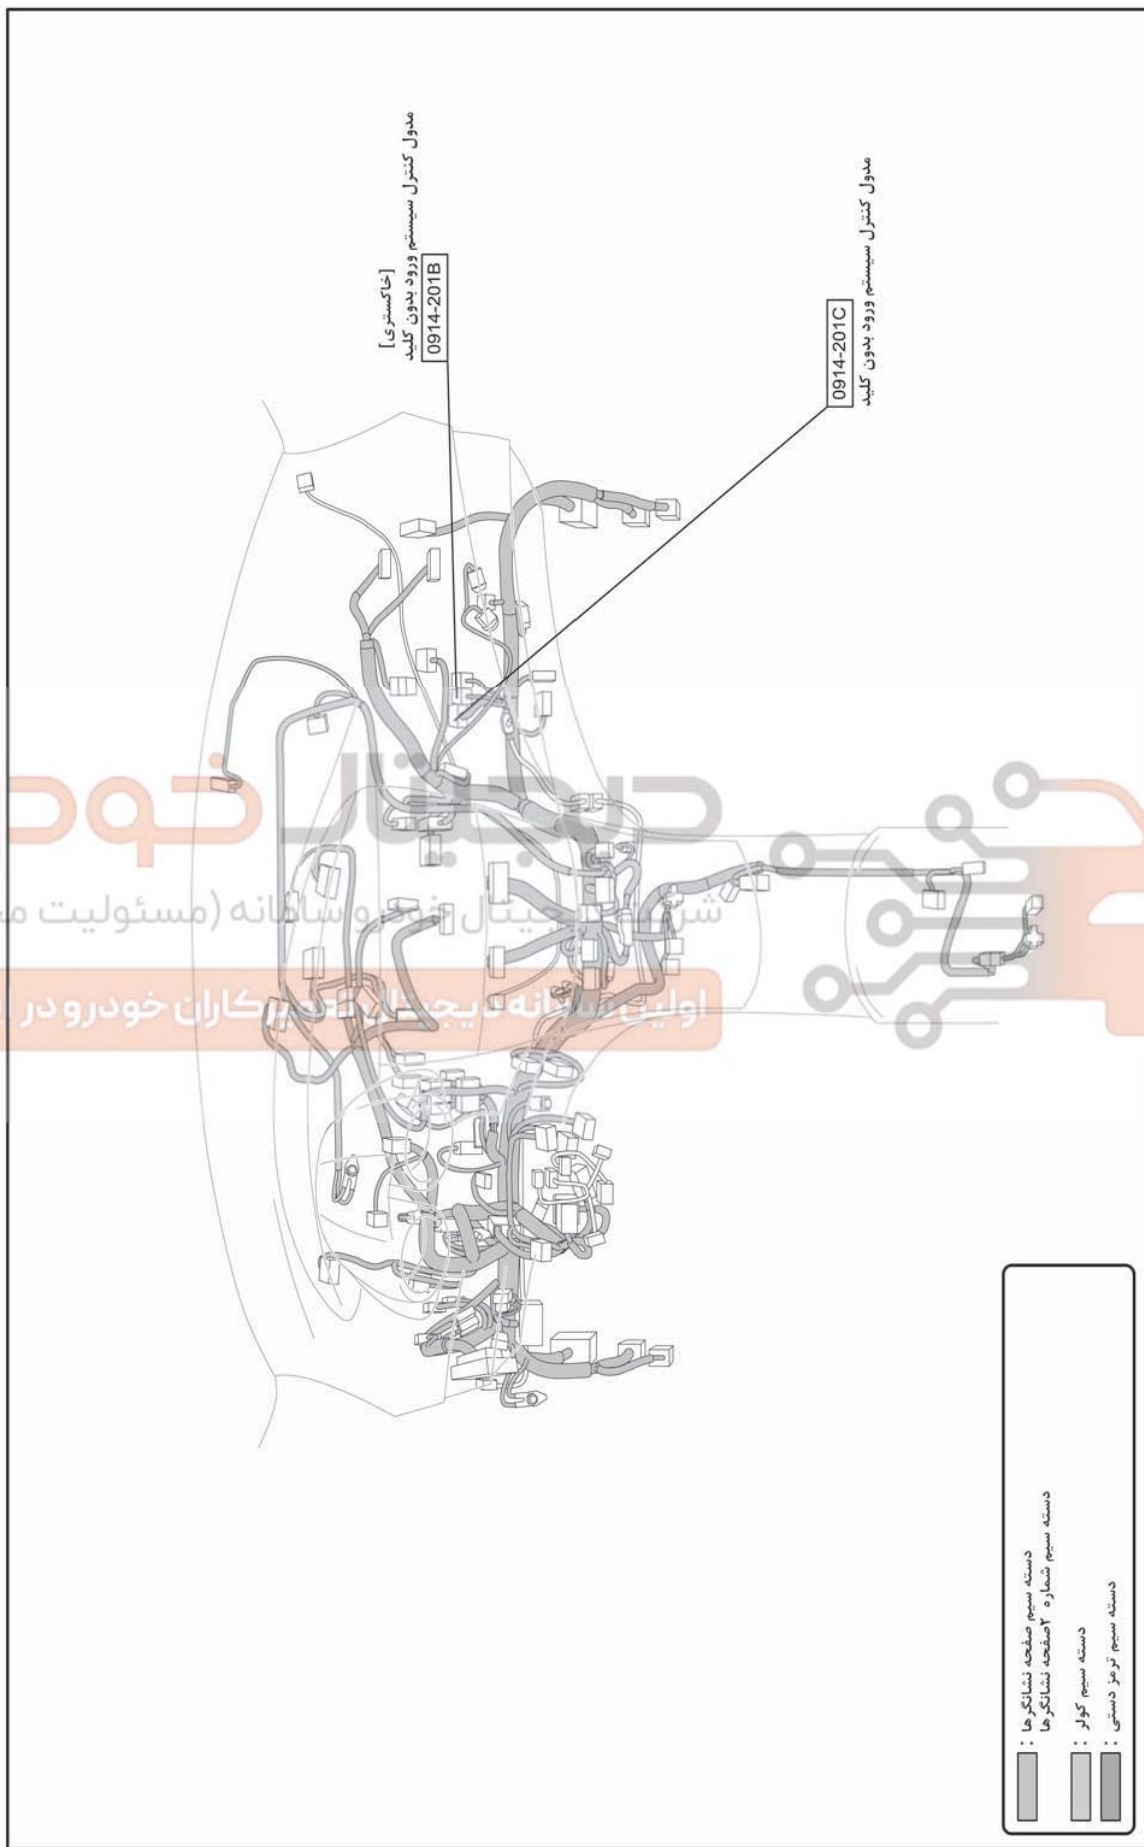

سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت) 0914-2h

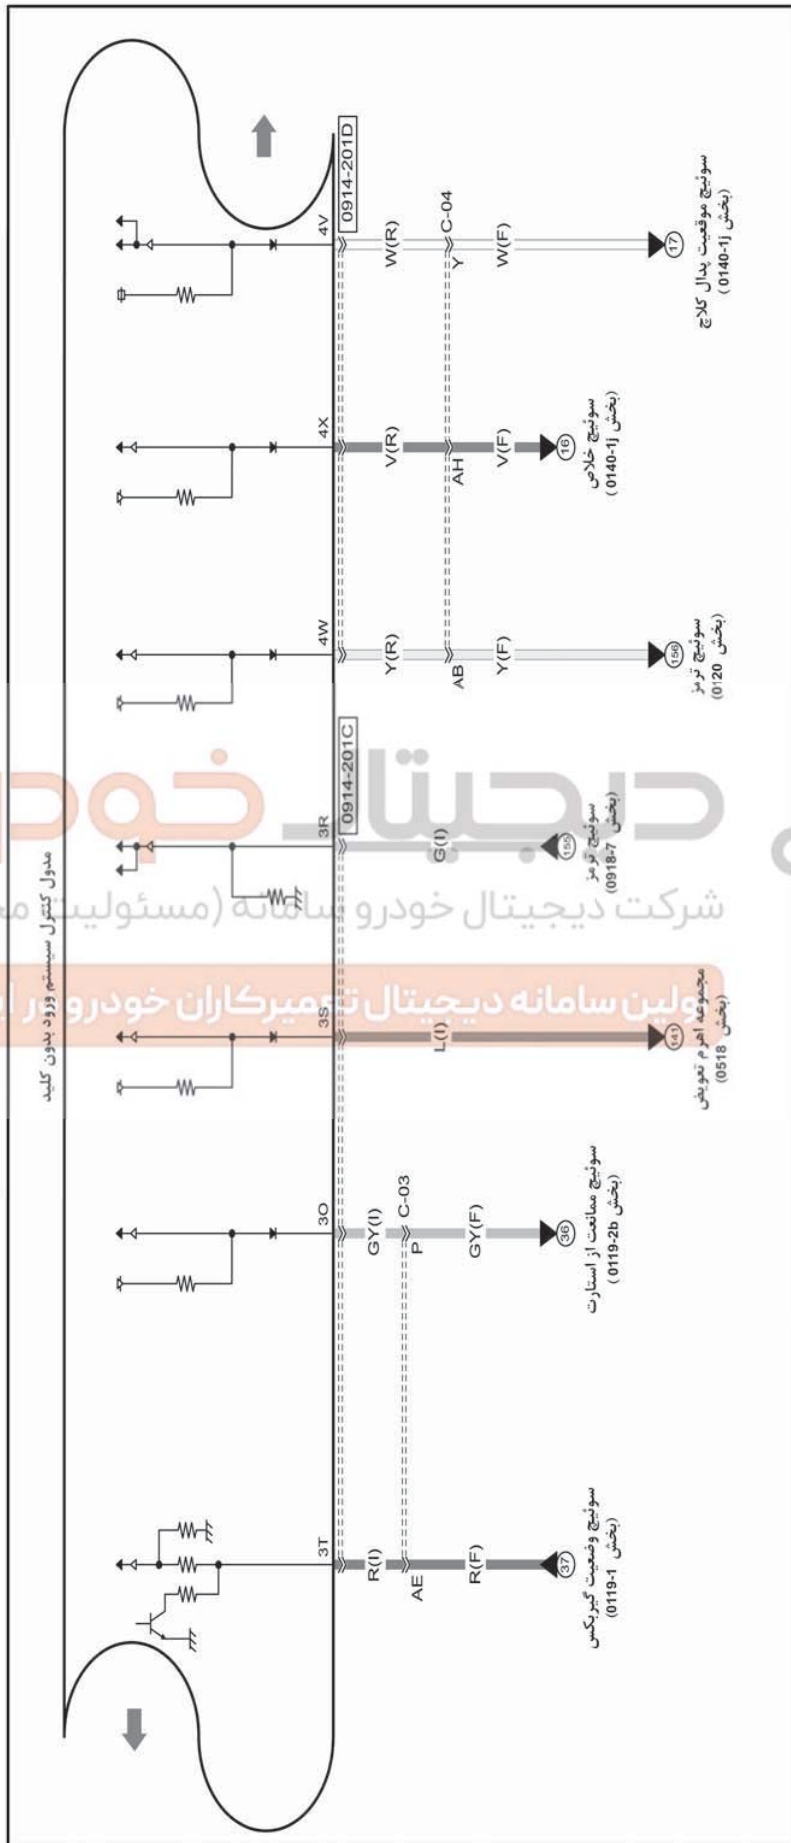

مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید

شرکت دیجیتال خودروسازانه (مسئولیت ما برود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

0914-201C
مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید


3V	3S	3P	3M	3J	3G	3A							
3W	3T	3Q	3N	3K	3H	3B							
3AB	3Y	LG	SB	L	*	R	G	*					
3AC	3Z	V	BR	Y	O	R	V	LG	Y	L	*	LG	B
		B	GY	P	SB	G	GY	*	SB	O	B		
		3AD	3AA	3X	3U	3R	3O	3L	3I	3F	3C		

0914-201D
مدول کنترل سیستم ورود بدون کلید

4S	4P	4M	4J	4G	4A								
4V	4W	4T	4Q	4N	4K	4H	4E	4B					
4X	4U	4R	4O	4L	4I	4F	4C						
4Y	*	W	L	LG	Y	R	G	P	V				
	BR	Y	O	*	*	*	*	G	P				
	B	V	SB	P	W	O	#	L	SB				


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2h

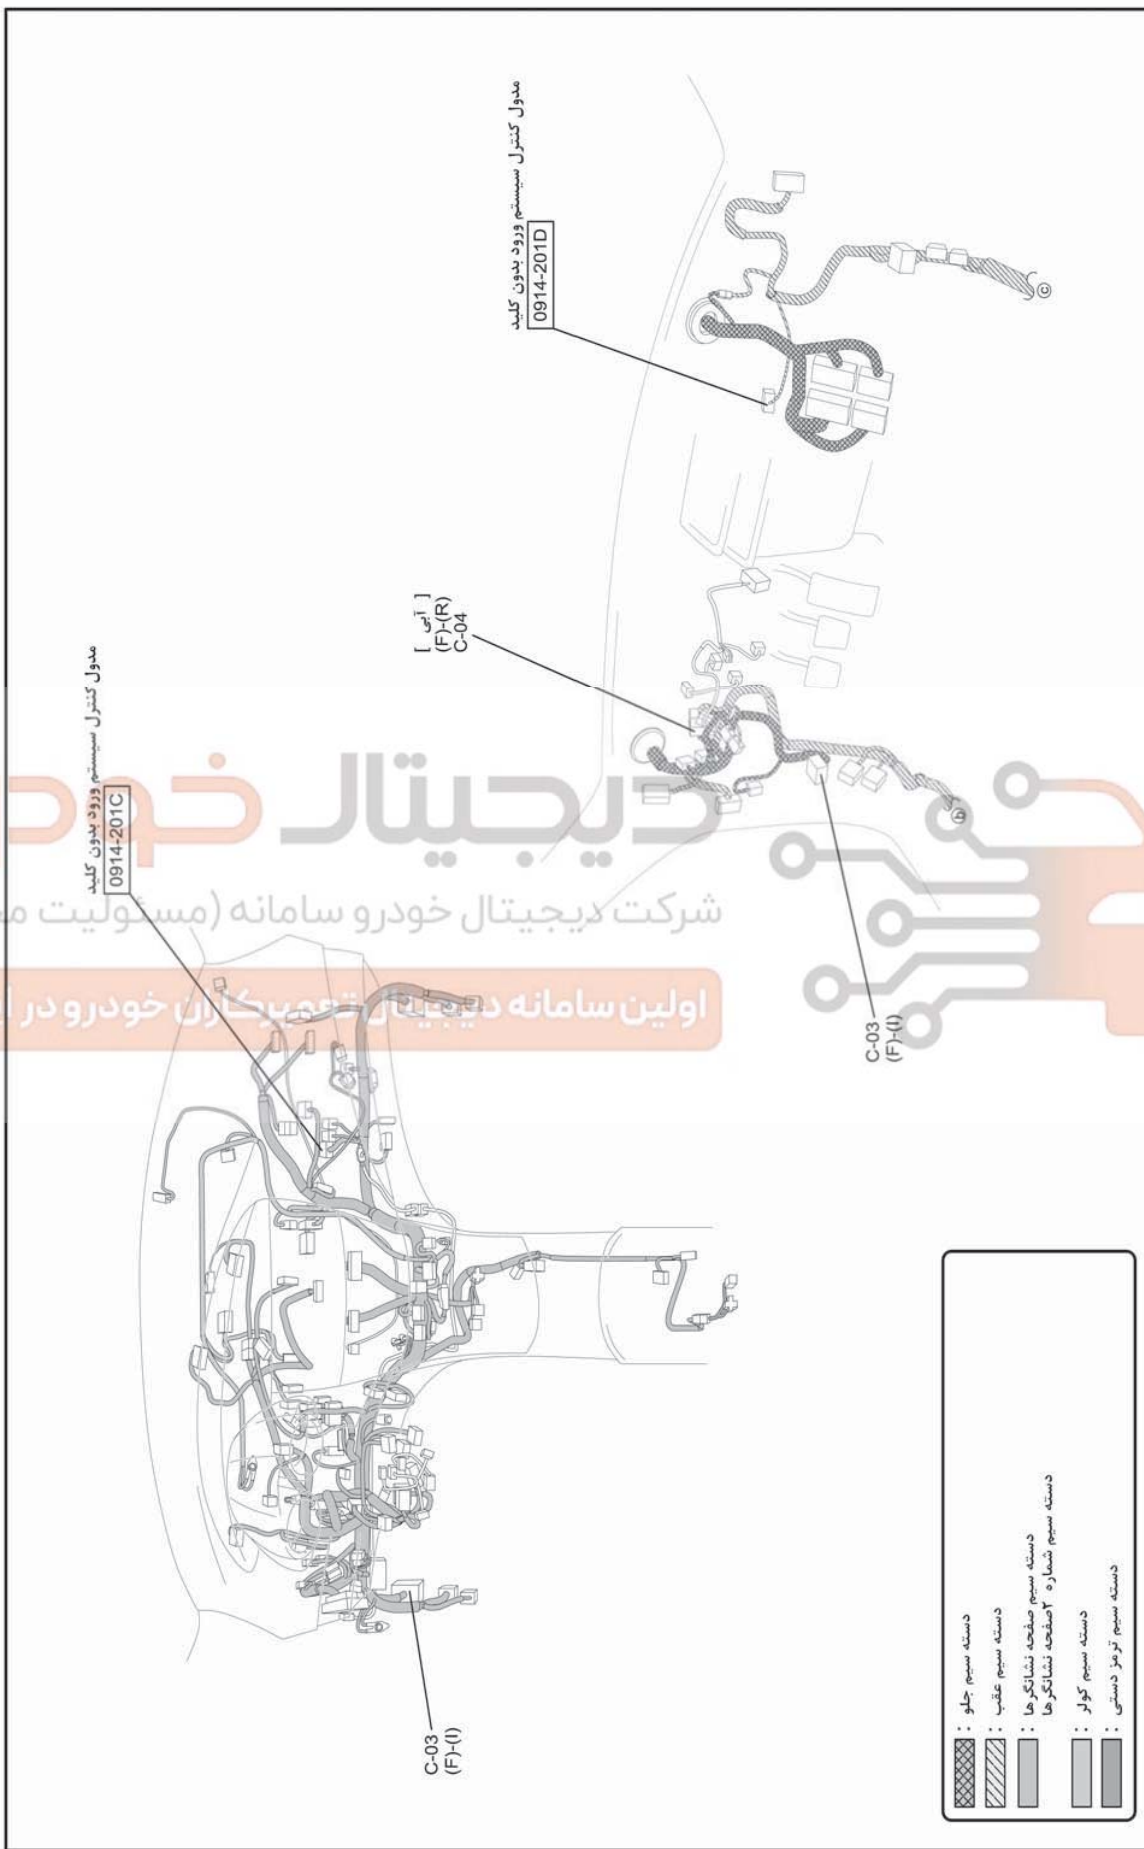



سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید)

0914-2i

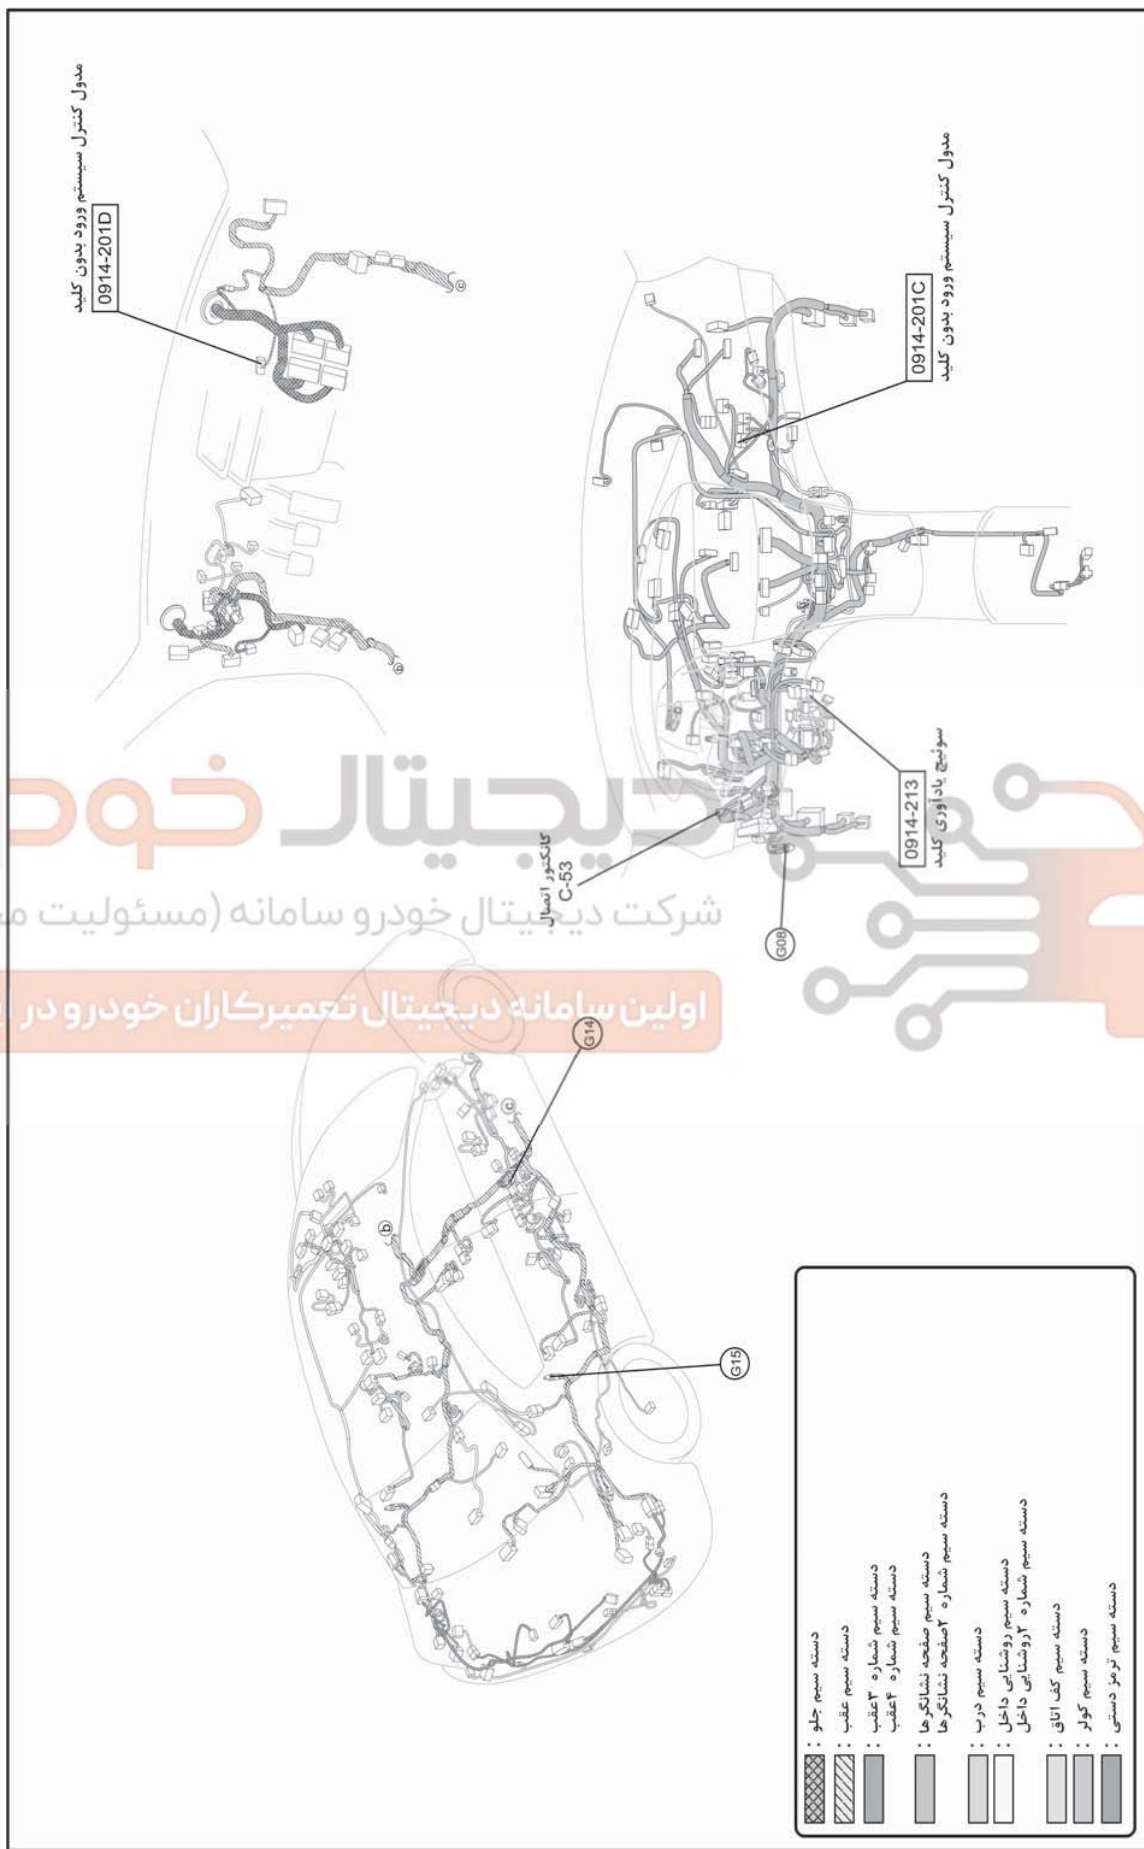


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2j

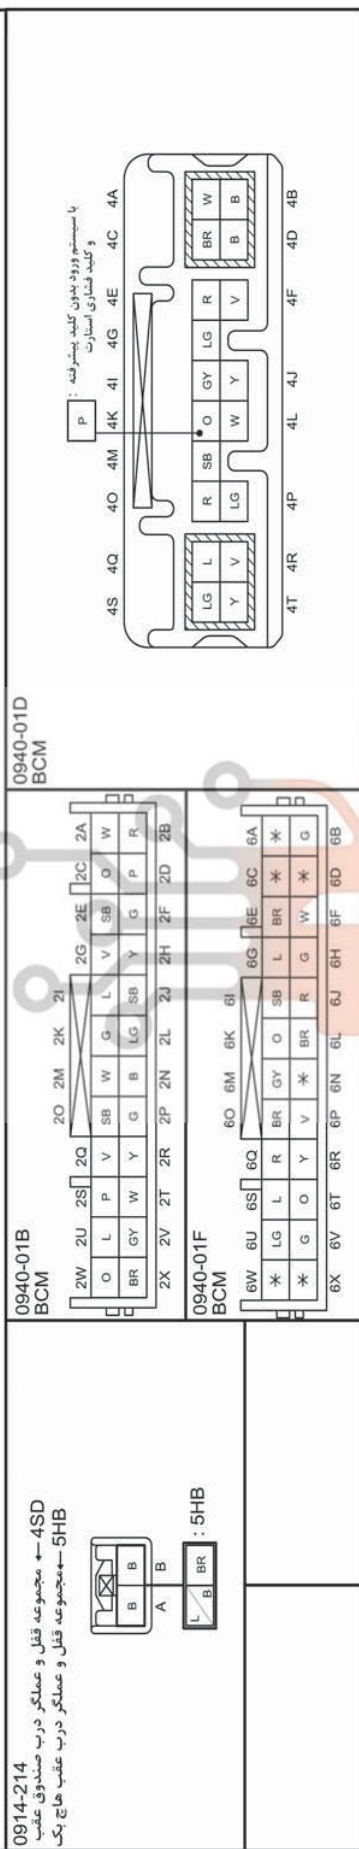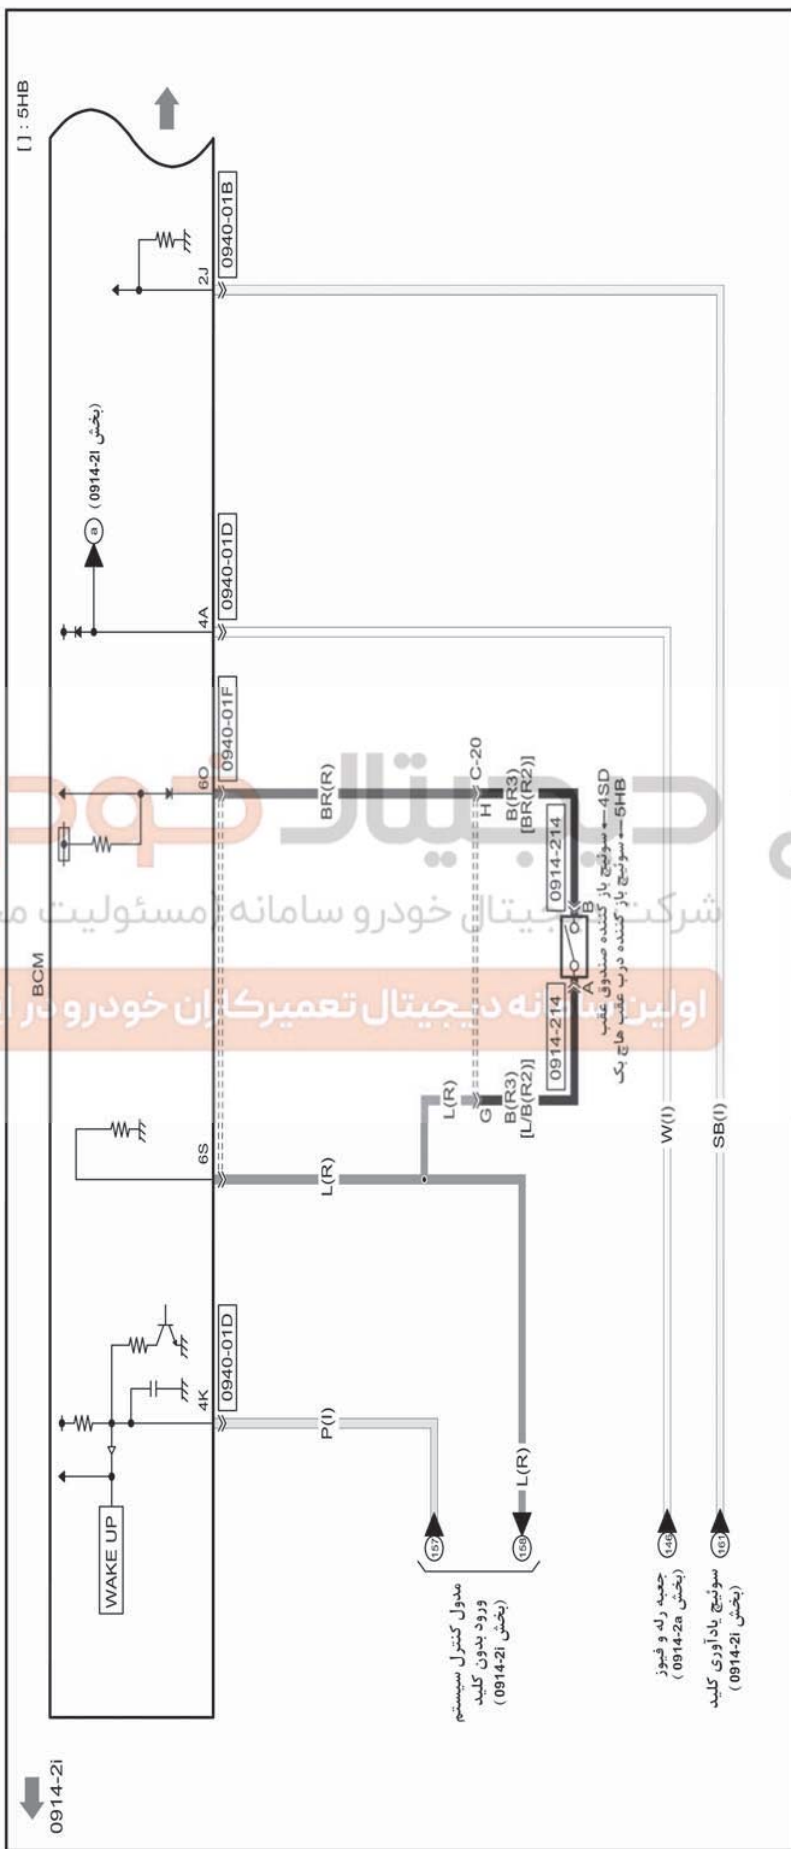

سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2j

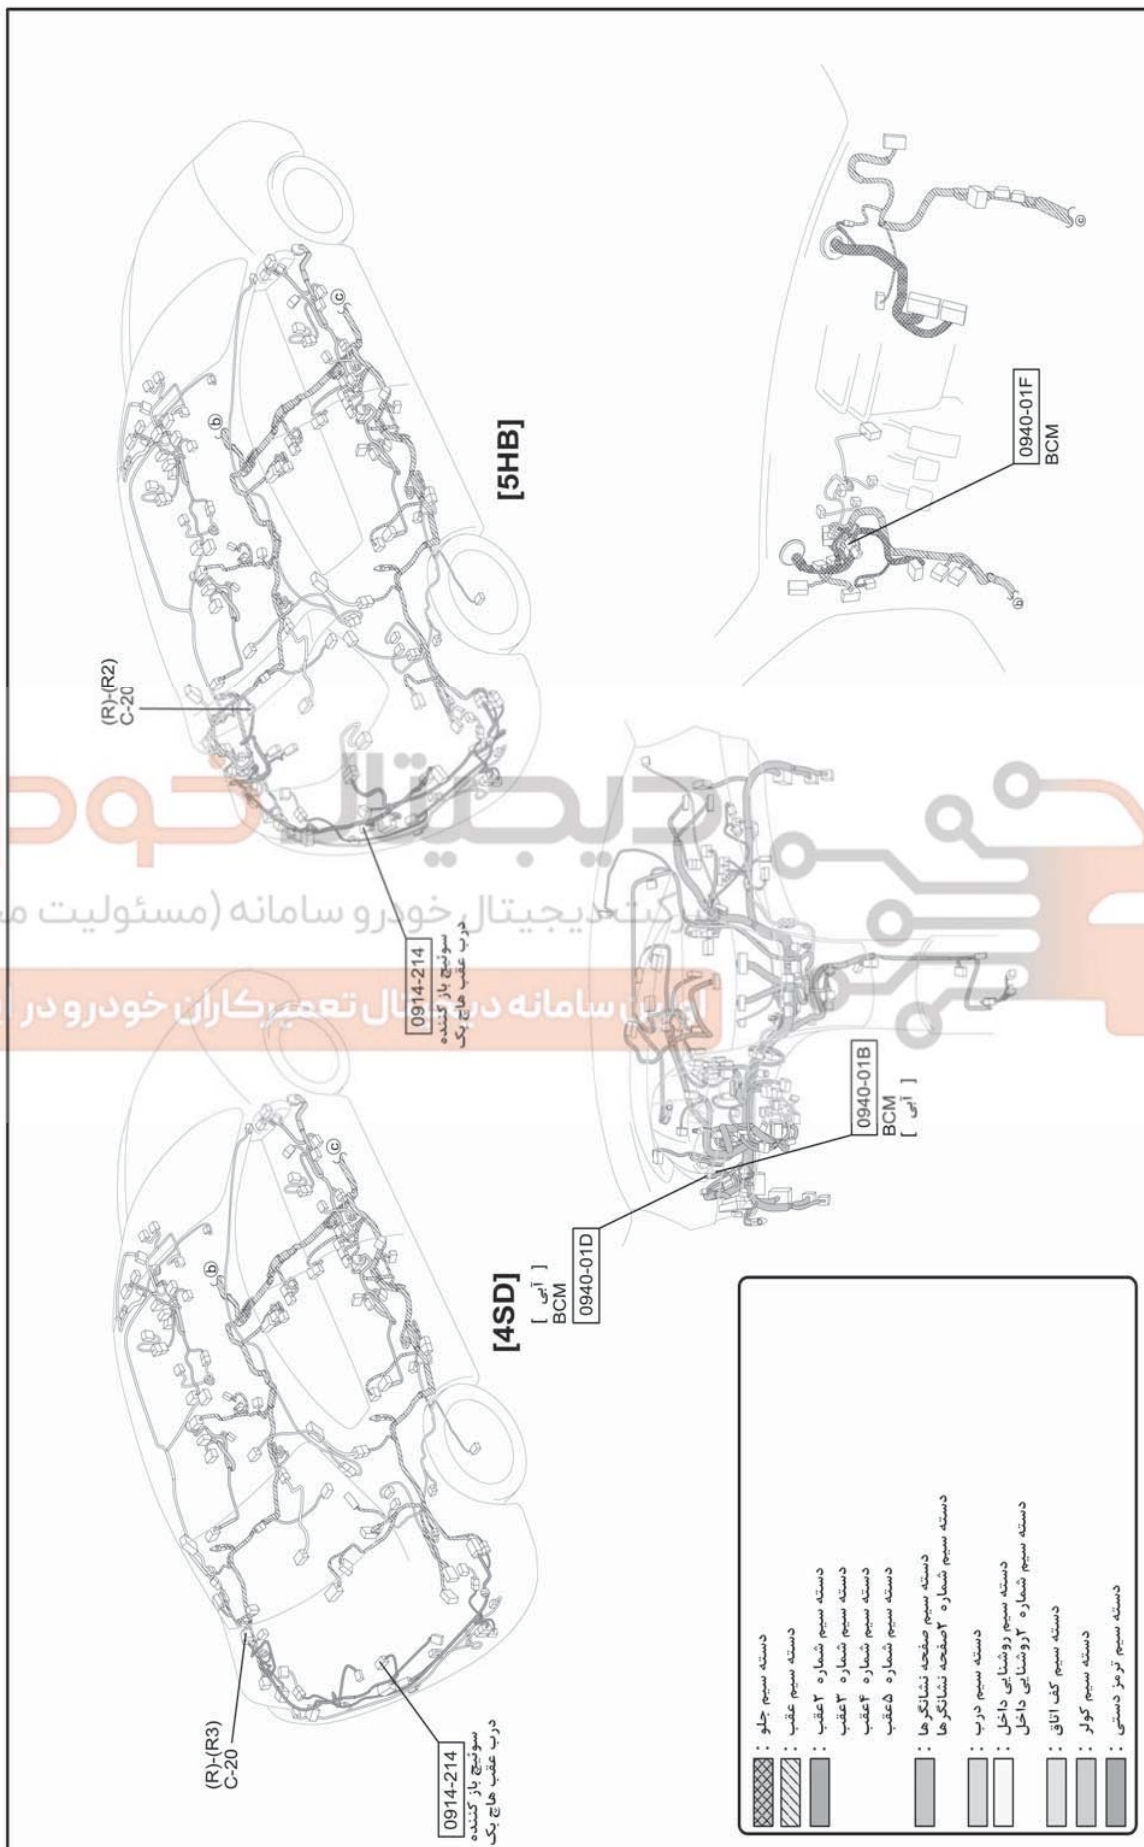


0914-214
سوئیچ باز کننده
درب عقب هاچ بک

0914-214
سوئیچ باز کننده
درب عقب هاچ بک

- دسته سیم جلو :
- دسته سیم عقب :
- دسته سیم شماره ۲ عقب :
- دسته سیم شماره ۳ عقب :
- دسته سیم شماره ۴ عقب :
- دسته سیم شماره ۵ عقب :
- دسته سیم صفحه نشانگرها :
- دسته سیم شماره ۱ صفحه نشانگرها :
- دسته سیم درب :
- دسته سیم روشنایی داخل :
- دسته سیم شماره ۱ روشنایی داخل :
- دسته سیم کف اتاق :
- دسته سیم کولر :
- دسته سیم ترمز دستی :


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2k

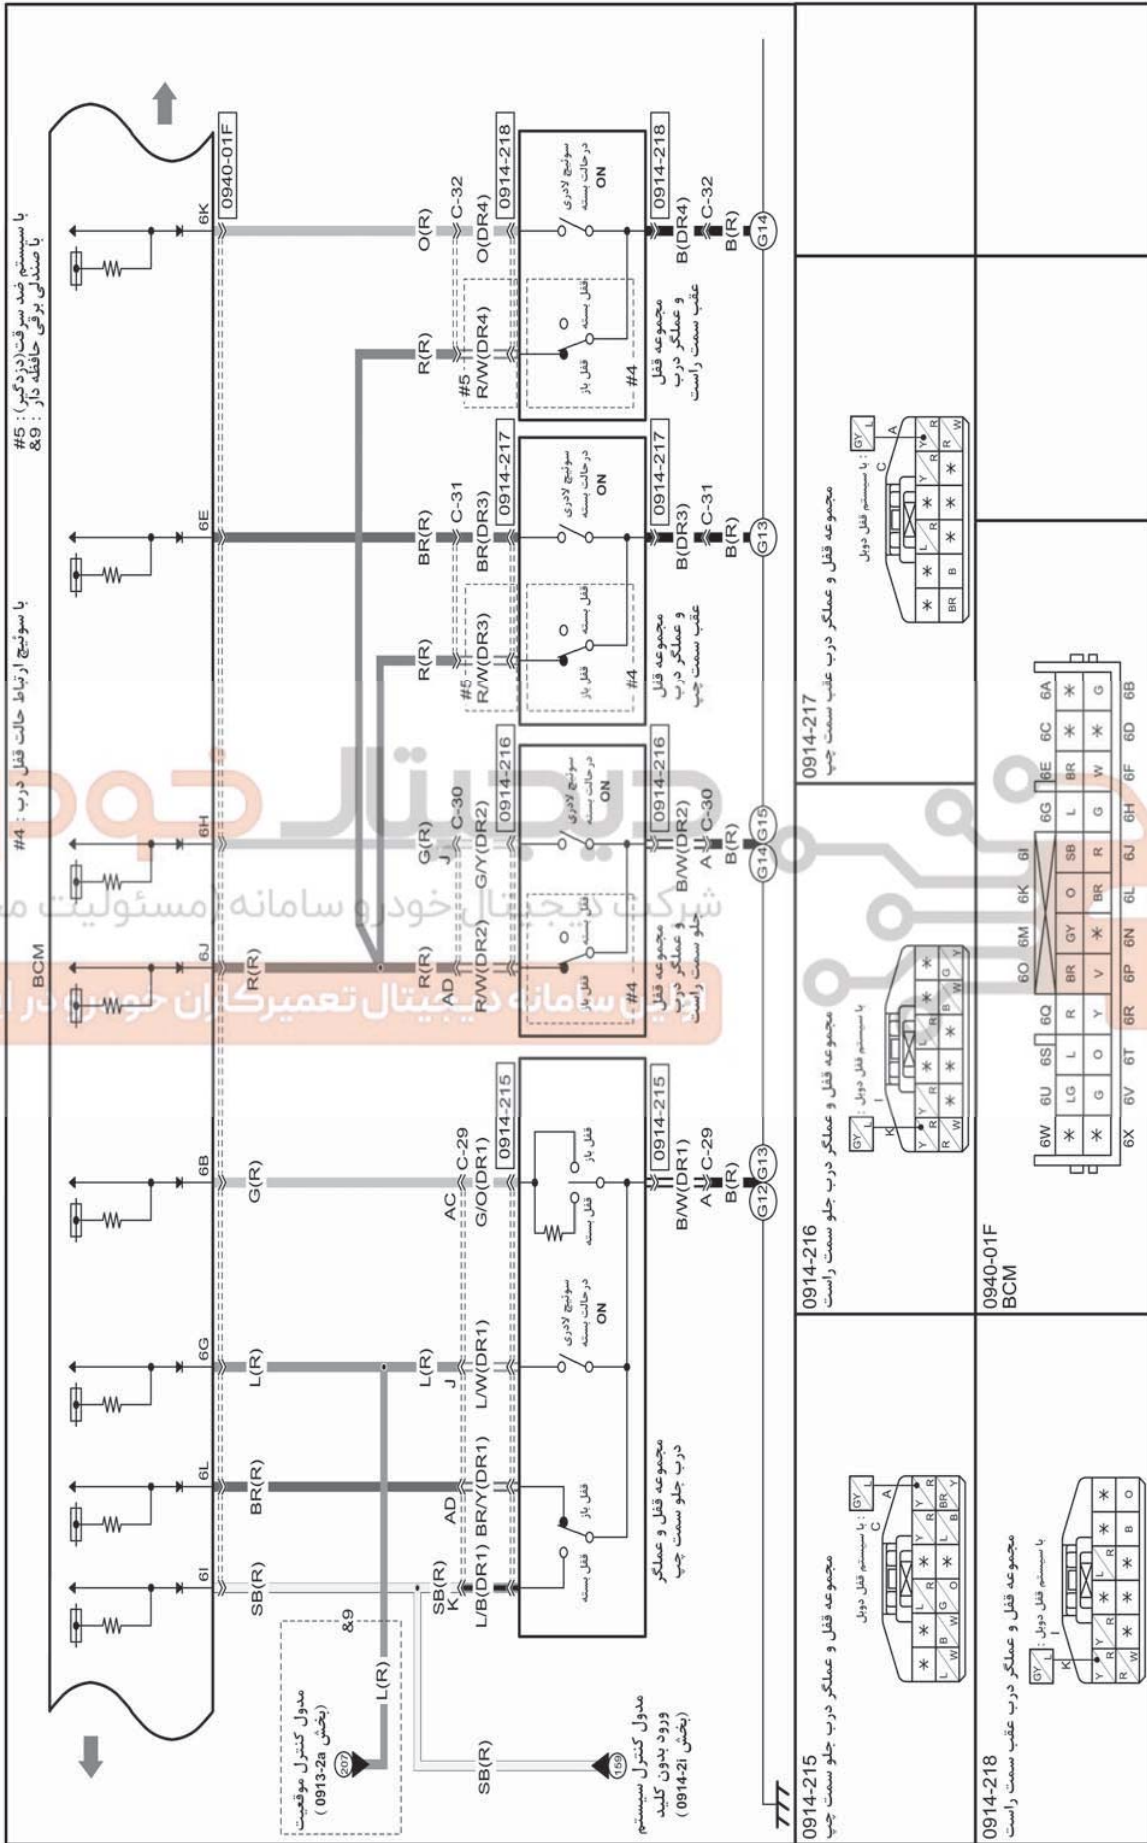


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2k

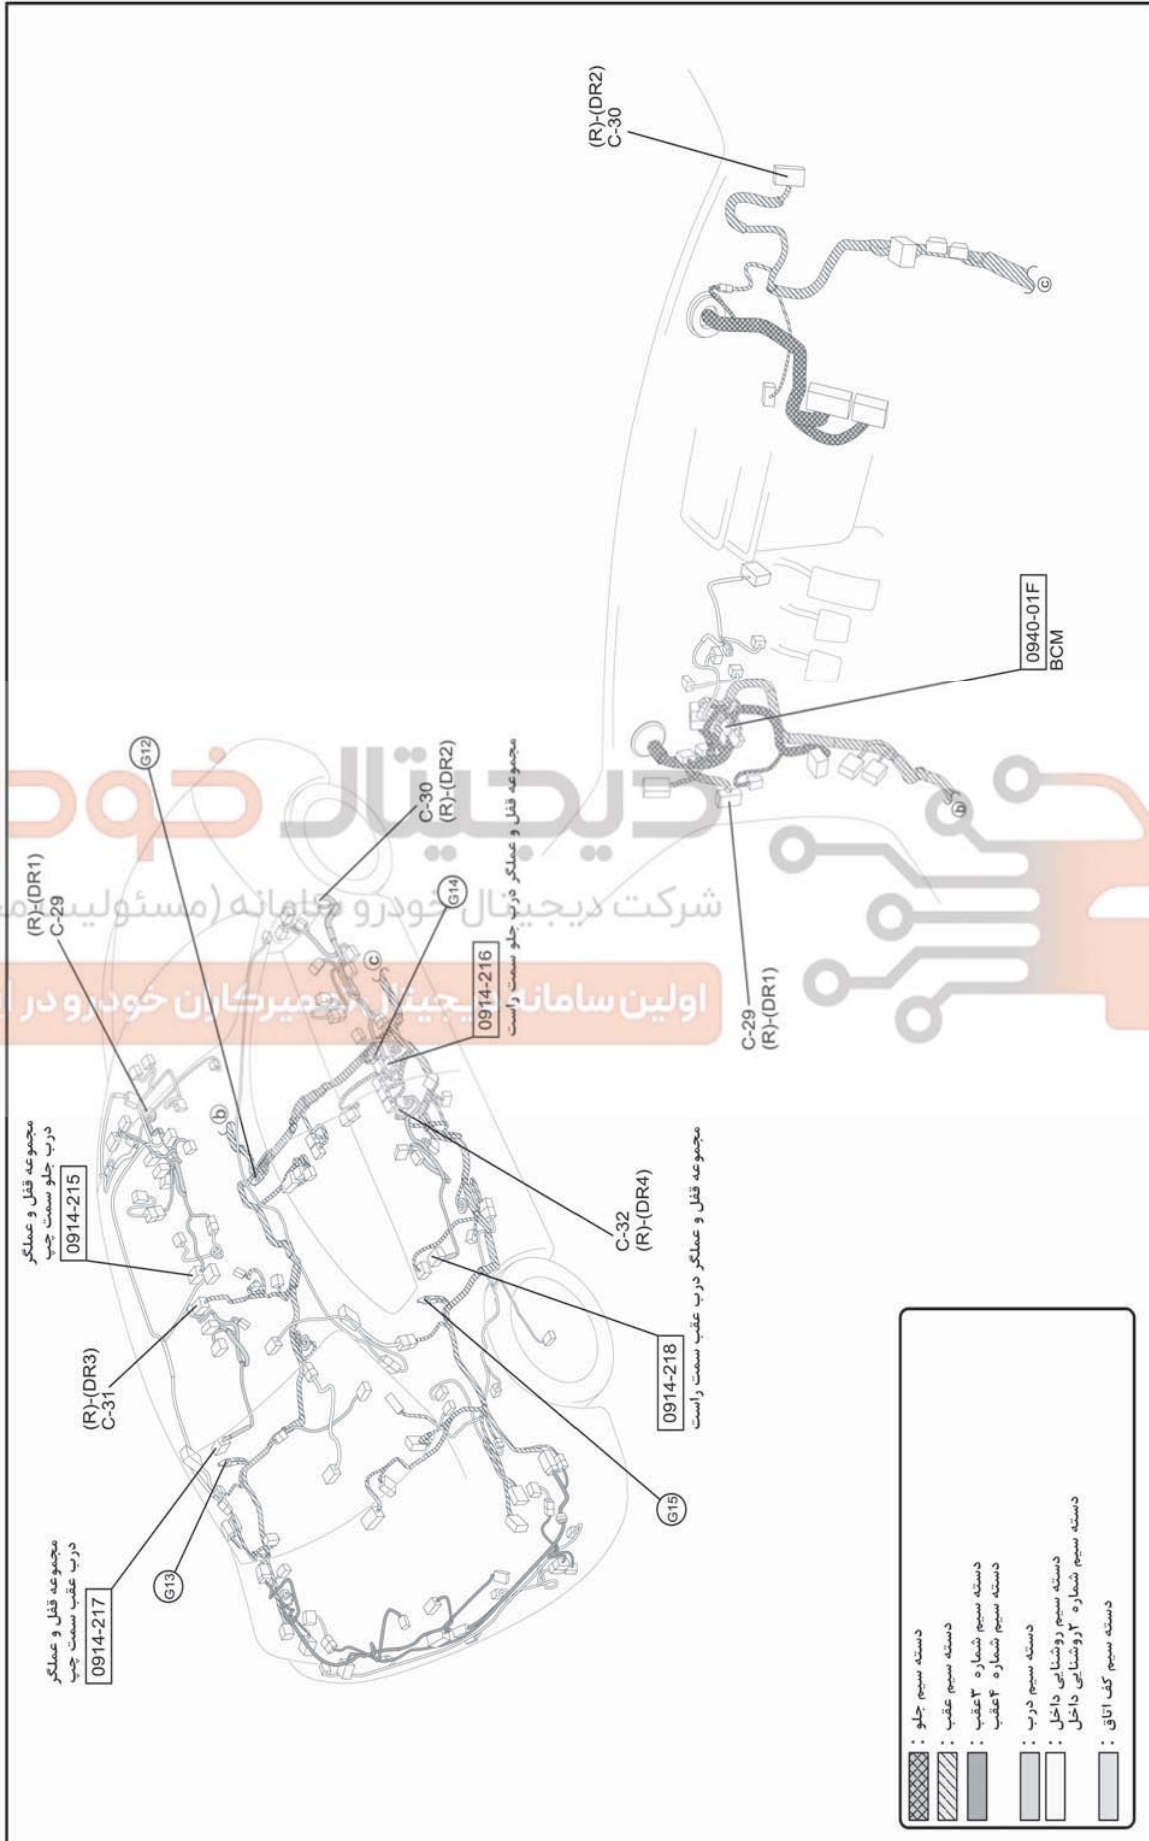


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت) 0914-2i

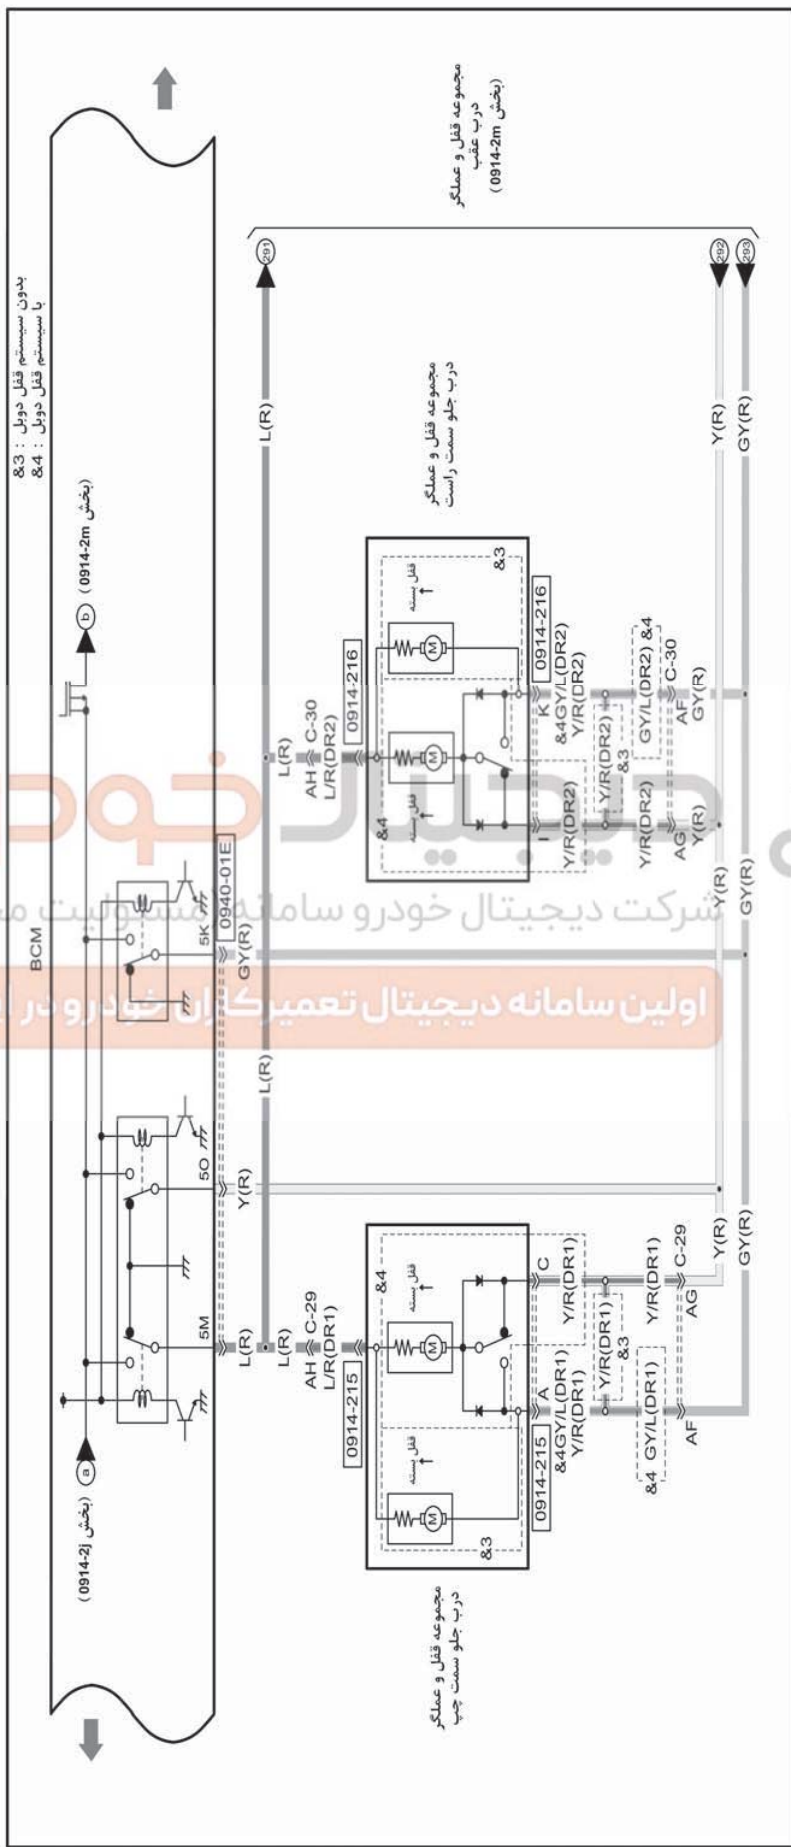

<p>0914-215 مجموعه قفل و عملگر درب جلو سمت چپ</p> <p>بدون استفاده: 5P 5N 5L 5J 5H 5F 5D 5B</p>	<p>0914-216 مجموعه قفل و عملگر درب جلو سمت راست</p> <p>بدون استفاده: 5P 5N 5L 5J 5H 5F 5D 5B</p>	<p>0940-01E BCM</p> <p>بدون استفاده: 5P 5N 5L 5J 5H 5F 5D 5B</p>
--	--	--


سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2I

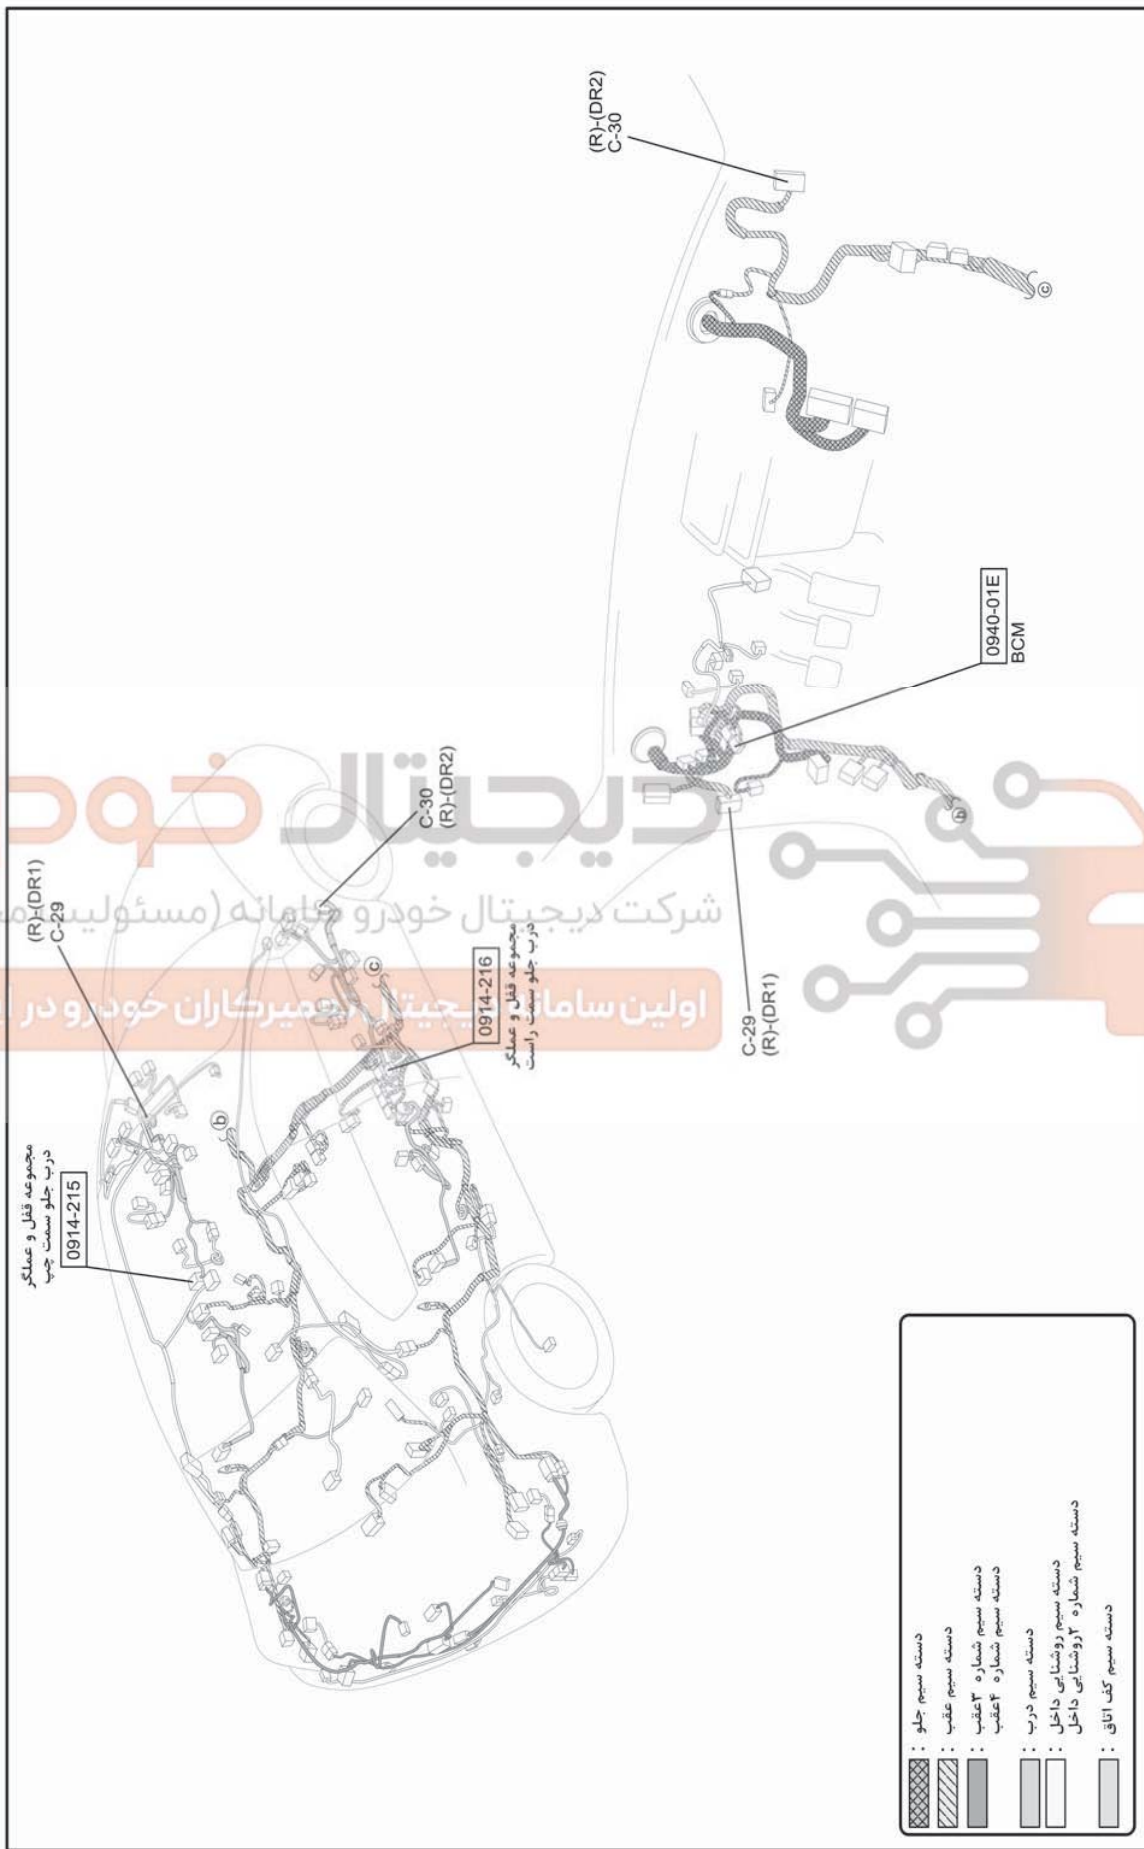

سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2m

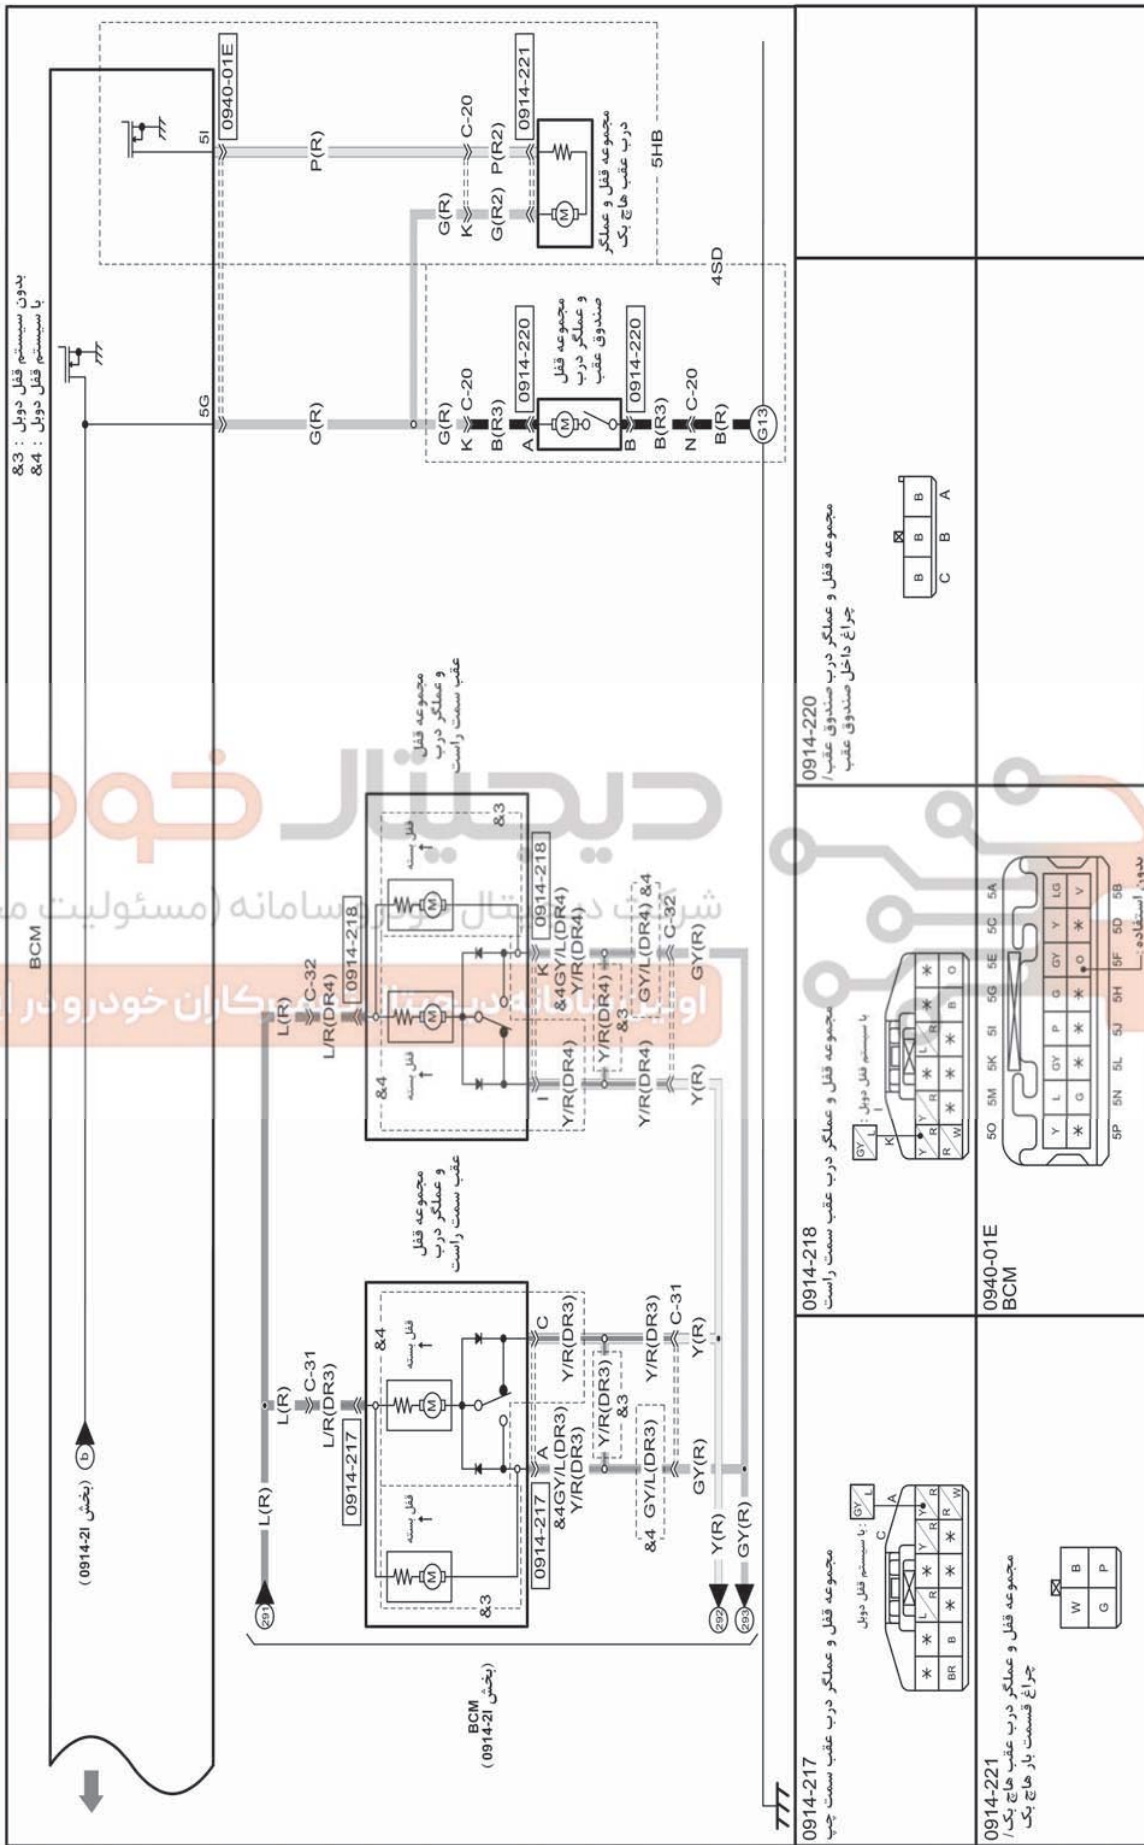

سیستم قفل مرکزی (برای خودروهای با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت)

0914-2m

