

فشار در انتهاي کورس تراکم: بررسي



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



تجهيزات مورد نیاز	
26701009	دستگاه عیب یاب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

هشدار

قبل از هرگونه عملیات برروي خودروي مجهز به سیستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل‌هاي ایمني را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط‌هاي لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).




بررسي

۱. مرحله آماده سازی جهت بررسي

لوله هوای خروجی توربوشارژر را باز کنید (به مجموعه ورودی هوا: نقشه جزئیات رجوع کنید).
قطعات زیر را باز کنید:

کویل‌ها (به I1A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه سرسیلندر: نقشه جزئیات رجوع کنید)،
شمع‌ها (به I1A، قسمت بالا و جلوي موتور، مجموعه سرسیلندر: نقشه جزئیات رجوع کنید).

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

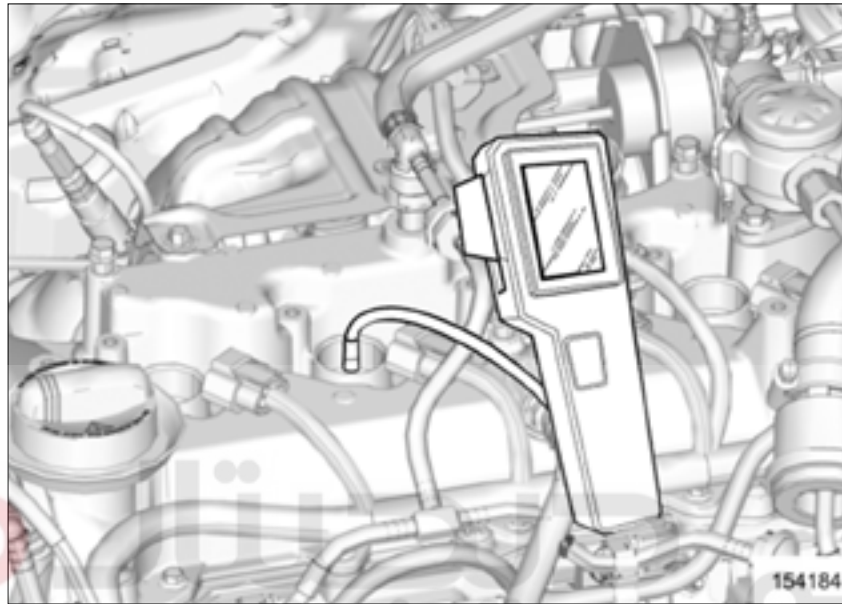

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ابزار اندازه‌گیری فشار کمپرس را وصل کنید.

فرمان‌های زیر را به وسیله دستگاه عیب‌یاب اجرا کنید:

RZ003 : "پارامترهای تطبیقی موتور"

VP036 : "جلوگیری از سوخت رسانی".

خودرو را در شرایط استارت قرار دهید:

برای گیربکس دستی، اهرم تعویض دنده در وضعیت خلاص،

برای گیربکس اتوماتیک، اهرم انتخاب دنده در موقعیت "P" (پارک)،

پدال ترمز فشار داده شده.

۲. مرحله بررسی

دکمه استارت را برای راه اندازی مرحله روشن شدن موتور فشار دهید.

تذکر:

موتور به مدت ۳۰ ثانیه بدون روشن شدن به چرخش در می‌آید.



فشار کمپرس سیلندر شماره ۱ را بررسی کنید.

پدال گاز را تا انتها فشار دهید تا دریچه گاز در طی اندازه‌گیری فشار کمپرس باز شود.

تذکر:



به محض متوقف شدن استارت، خودرو را در حالت + سوئیچ باز اجباری قرار دهید (برای آنکه از روشن شدن موتور جلوگیری شود و امکان اندازه‌گیری فشار کمپرس سایر سیلندرها فراهم آید).

تذکر:



قبل از هر بار استارت زدن باید ۱۰ ثانیه صبر کنید (استارت به دلیل محافظ حرارتی خود عمل نخواهد کرد).

فشار کمپرس سایر سیلندرها را اندازه‌گیری کنید.

۳. عملیات پایانی

ابزار اندازه‌گیری فشار کمپرس را باز کنید.

قطعات زیر را نصب کنید:

شمع‌ها (به 11A، قسمت بالا و جلوی موتور، مجموعه سرسیلندر: نقشه جزئیات رجوع کنید)،
کویل‌ها (به 11A، قسمت بالا و جلوی موتور، مجموعه سرسیلندر: نقشه جزئیات رجوع کنید).
لوله هوای خروجی توربوشارژر را نصب کنید (به مجموعه ورودی هوا: نقشه جزئیات رجوع کنید).

H5F

برای متوقف کردن تغذیه + سوئیچ باز کارت را از کارت خوان خارج کنید و منتظر شوید تا پیام قطع ارتباط بر روی دستگاه عیب‌یاب ظاهر شود.

تذکر:

اگر پیغام ظاهر نشد، ۹ دقیقه صبر کنید.


هنگامی که پیغام قطع ارتباط ظاهر شد یا بعد از ۹ دقیقه انتظار، خودرو را در حالت + سوئیچ باز اجباری قرار دهید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل	شرح	کد اختصاصی	ردیف
	CLIP	۲۶۷۰۱۰۰۹	۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

