


## مدار ترمز

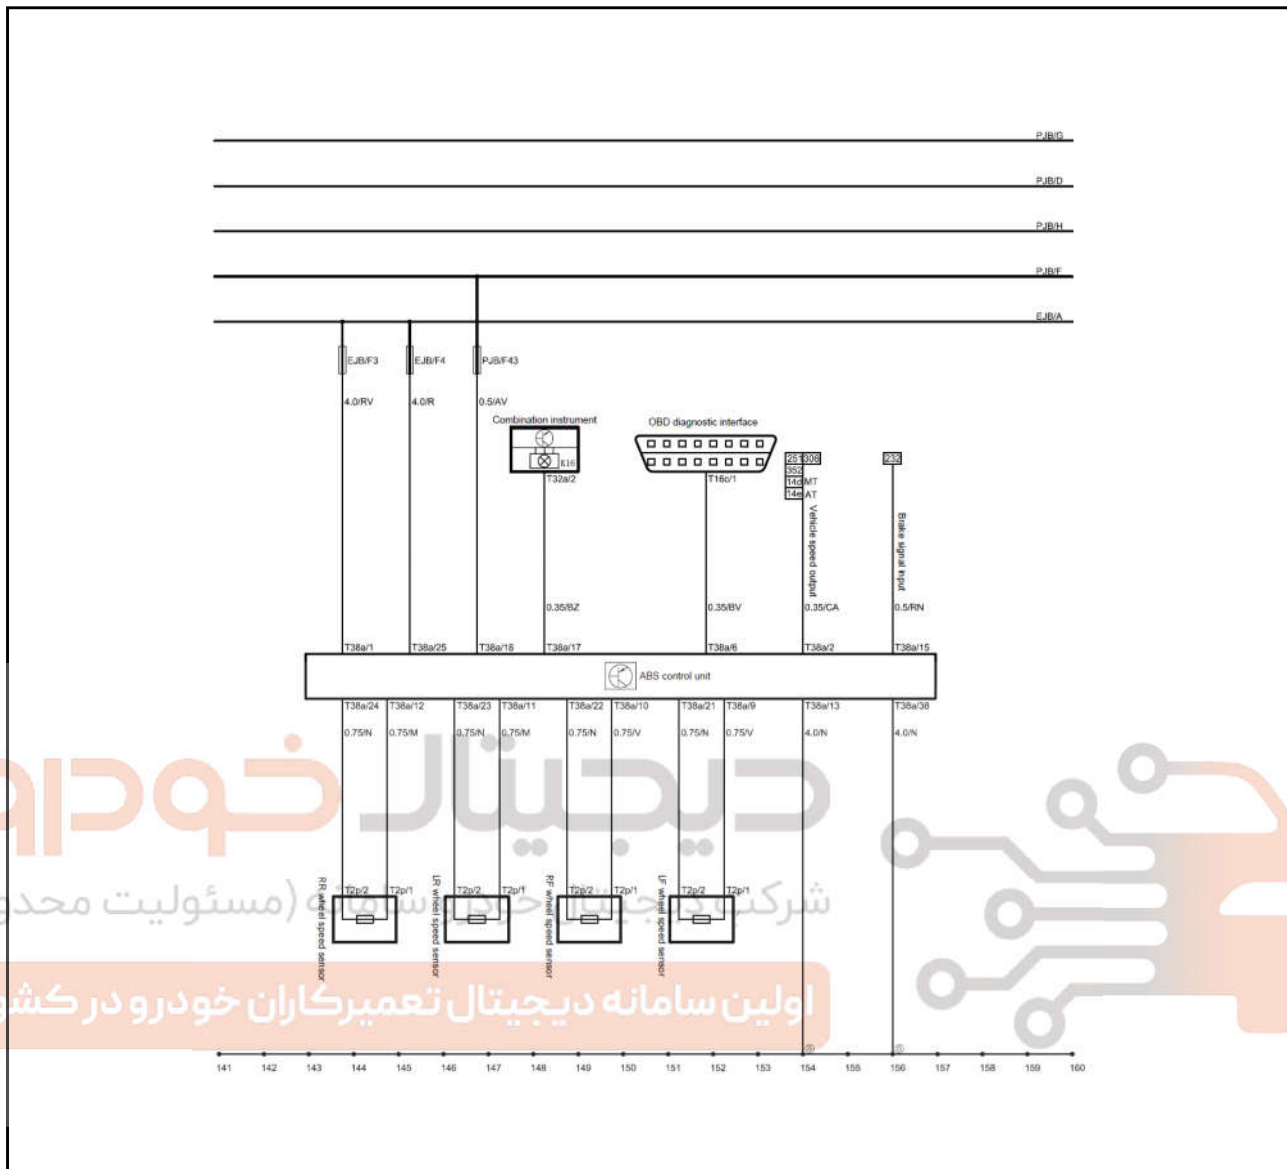

- چراغ نشانگر خطای سیستم ترمز در جلو آمپر
- EJB - جعبه فیوز محفظه موتور
  - PJB - جعبه فیوز داخل اتاق
  - T2p - کانکتور سنسور سرعت چرخ - ۲ پایه - مشکی
  - T16c - کانکتور رابط عیب یاب - ۱۶ پایه - مشکی
  - T32a - کانکتور A صفحه کیلومتر - ۳۲ پایه - آبی
  - T38a - کانکتور واحد کنترل سیستم ترمز - ۳۸ پایه - مشکی
  - EJB A - اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری
  - PJB D - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
  - PJB G - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
  - PJB F - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
  - PJB H - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق
  - (۵) اتصال بدنه سیستم ترمز