



## جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور دنا اکوماکس با ایسوی بوش

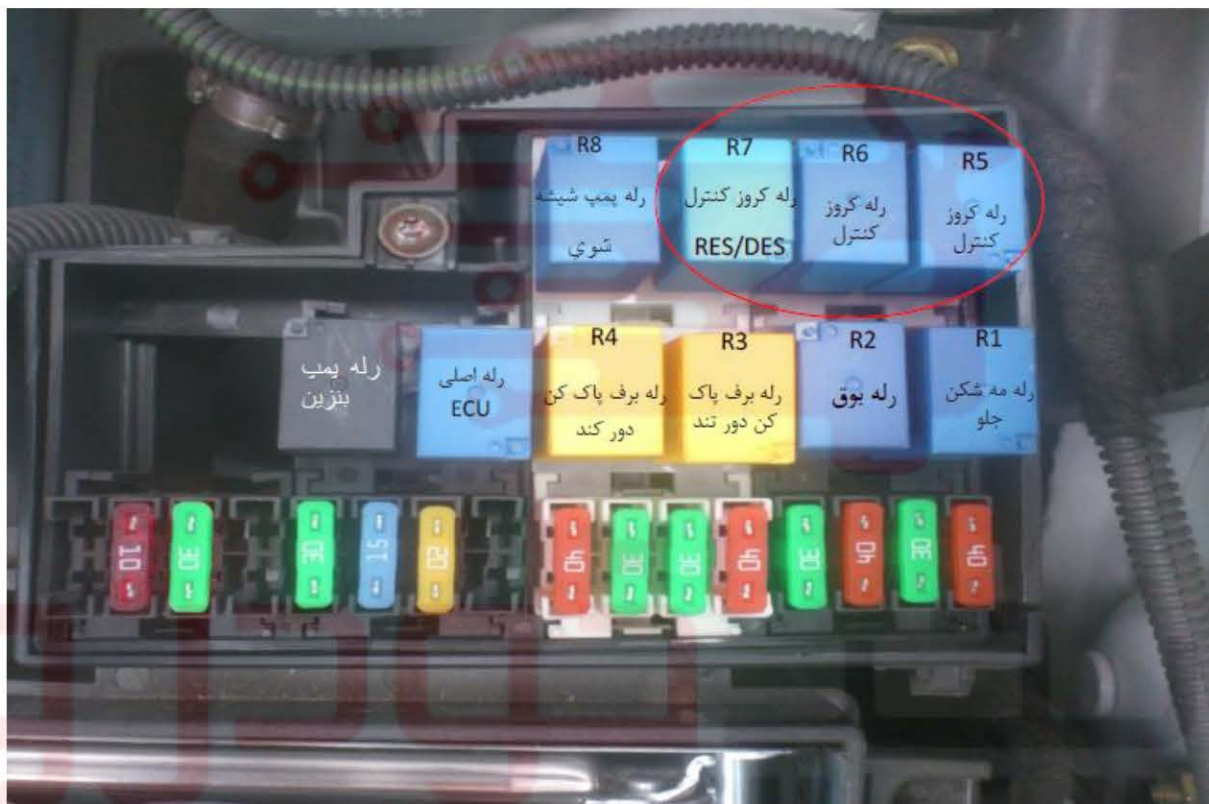

\* در ECU بوش رله های فن (R7.R6.R5) روی سینی فن قرار گرفته است.

آموزش تعمیرگاهی / قطعات یدکی

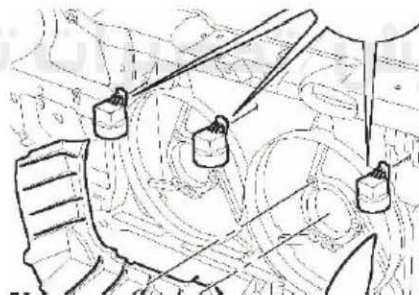

\* در ECU زمینس رله های مربوط به کروز کنترل (R7.R6.R5) وجود ندارد و ECU به طور مستقل و مستقیم

مدیریت کروز کنترل را به عهده می گیرد.



کاربرد فیوز	مقدار جریان عبوری از فیوز	نام فیوز	ردیف
برق سوئیچ	40A	F1	1
مه شکن و بوق	30A	F2	2
برق اصلی جعبه فیوز داخل اتاق	40A	F3	3
برق اصلی جعبه فیوز داخل اتاق	30A	F4	4
دور تند فن	40A	F5	5
دور کند فن	30A	F6	6
ABS	30A	F7	7
ABS	40A	F8	8
برق نود FCM (کمپرسور کولر ، چراغ نور بالا و پایین سمت راست)	20A	F10	9
برق نود FCM (چراغ نور بالا و پایین سمت چپ)	15A	F11	10
موتور برف پاک کن	30A	F12	11
برق رله اصلی ECU	30A	F14	12
برق رله پمپ بنزین	10A	F15	13

## دنا اکوماکس پوش و زیمنس ایزو



ردیف	نام فیوز	مقدار جریان عبور از فیوز	کاربرد فیوز
1	F21	20A	صندلی
2	F22	10A	ایریگ ، کولر ، BCM
3	F23	10A	چراغ زیر سیگاری
4	F24	10A	برق رادیو ، ICN ، BCM ، FCM ، چراغ ترمز ، بخاری ، چراغ نقشه خوان ، چراغ داشبورد ، کلید شیشه بالا بر
5	F25	10A	برق رادیو ، کلید های روی داشبورد
6	F26	20A	برق BCM
7	F27	20A	برق BCM ، رله محرک درب جلو چپ
8	F28	30A	برق BCM
9	F29	30A	برق رله شیشه بالا بر عقب
10	F30	30A	برق BCM ، رله شیشه بالا بر جلو
11	F31	30A	برق رله کرم کن شیشه عقب
12	F32	30A	برق دمنده بخاری
13	F33	30A	اسارت
14	F34	10A	ICN ، ایموبیلایزر ، کانکتور عیب یاب ، ECU ، سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر
15	F35	5A	ABS
16	F36	10A	ICN ، ایموبیلایزر ، کانکتور عیب یاب ، سوئیچ پدال کلاچ ، سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر ، سوئیچ اینرسی ، ECU