


جعبه فیوز و رله داشبورد\*

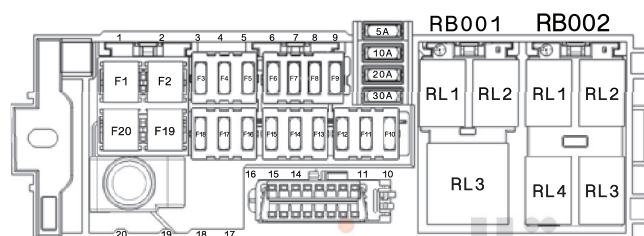

چیدمان رله‌ها داخل اتاق

نوع شدت جریان - نوع	عملکرد رله	شماره رله	
30A- 1 Contact	پمپ شیشه‌شوی جلو	R1	RB001
-	-	R2	
35A- 1Contact	فن بخاری	R3	
30A- 1 Contact	بازکن در صندوق عقب	R1	RB002
30A- 1 Contact	گرم کن شیشه عقب و آینه‌ها	R2	
30A- 1 Contact	شیشه بالابرعقب	R3	
-	-	R4	

\* در صورت نصب در خودروی شما

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
رزرو	-	F1
رزرو	-	F2
رزرو	-	F3
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت ۱) - تحریک رله بخاری - رادیو - چراغ ترمز- نود جلو - نود مرکزی و جلو آمپر	10A	F4
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت ۱) - فندک	20A	F5
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت کیسه هوا	10A	F6
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت مرکزی - نود جلو - نود مرکزی - جلو آمپر	5A	F7
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت ۲) - سیستم ضد سرقت ABS و ECU	10A	F8
تغذیه یونیت موتور	10A	F9
رزرو	-	F10
رزرو	-	F11
تحریک رله‌های بخاری، پمپ شیشه شور، گرمکن شیشه عقب، شیشه بالابر عقب	10A	F12
تغذیه دائم رادیوپخش	10A	F13
شیشه بالابر عقب	30A	F14
شیشه بالابرجلو	30A	F15
تغذیه نود مرکزی	20A	F16
تغذیه نود مرکزی	20A	F17
تغذیه قفل مرکزی	30A	F18
تغذیه شیشه گرمکن	30A	F19
تغذیه فن بخاری	40A	F20

