



# فیوزهای MAXI یا جریان بالای زیر BM34

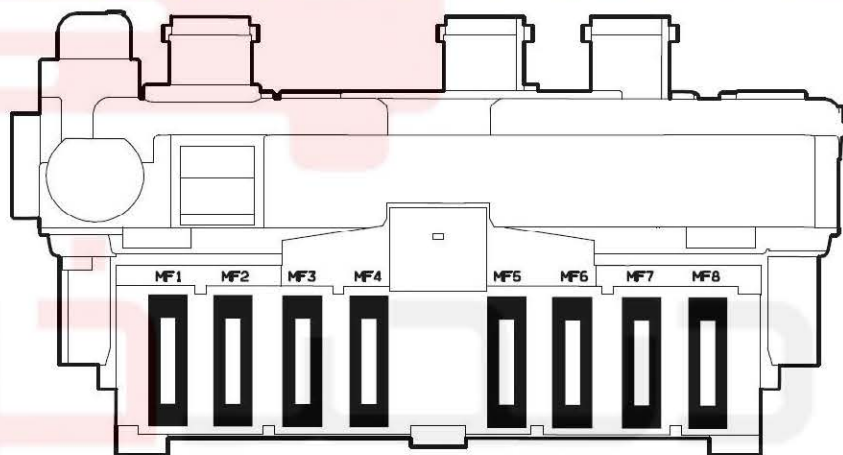

کاربرد	آمپر	ردیف
فن رادیاتور	50A	1
ADS	60A	2
ABS	30A	3
تغذیه BSI	70A	4
تغذیه BSI	70A	5
---	---	6
سونیج - نفل مرکزی	30A	7
---	---	8




## جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سر نشین پژو ۲۰۶ فرانسه (BSI)

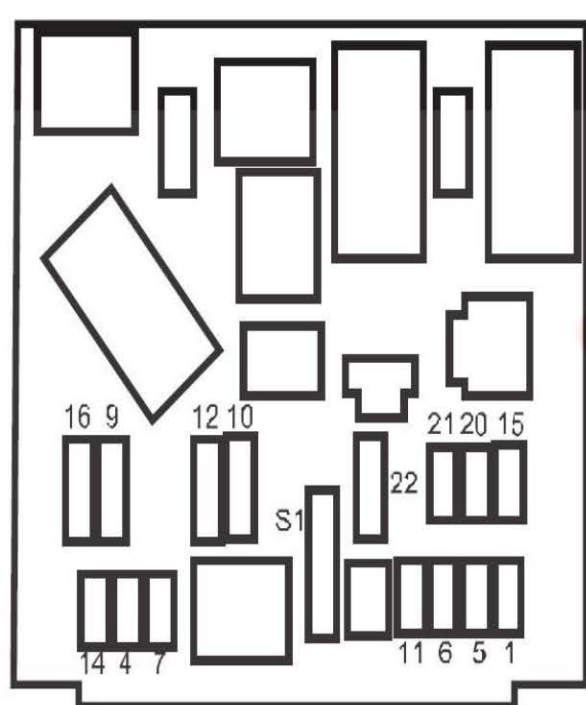


ردیف	آمپر	کاربرد
1	15A	---
4	20A	چراغ صندوق عقب- سیستم صوتی- دست راهنما
5	15A	عبب باب گیربکس اتوماتیک
6	10A	گیربکس اتوماتیک- سیستم صوتی
7	15A	---
9	30A	شیشه بالا بر برقی عقب
10	40A	گرمکن شیشه عقب و آینه جانبی
11	15A	---
12	30A	شیشه بالا بر برقی جلو
14	10A	AIRBAG- دست راهنما
15	15A	نمایشگر- تهویه مطبوع- سیستم صوتی
16	30A	ریموت قفل مرکزی- محرک دربها
20	10A	چراغ ترمز سمت راست
21	15A	چراغ ترمز سمت چپ- چراغ سوم ترمز
22	20A	چراغ سقفی- چراغ داشبورد- فنلداک
S1	SHUNT	قطع برق تعدادی از فیوز های BSI

## جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور پژو ۲۰۶ فرانسه ( BM34 ) نوع زیمنس

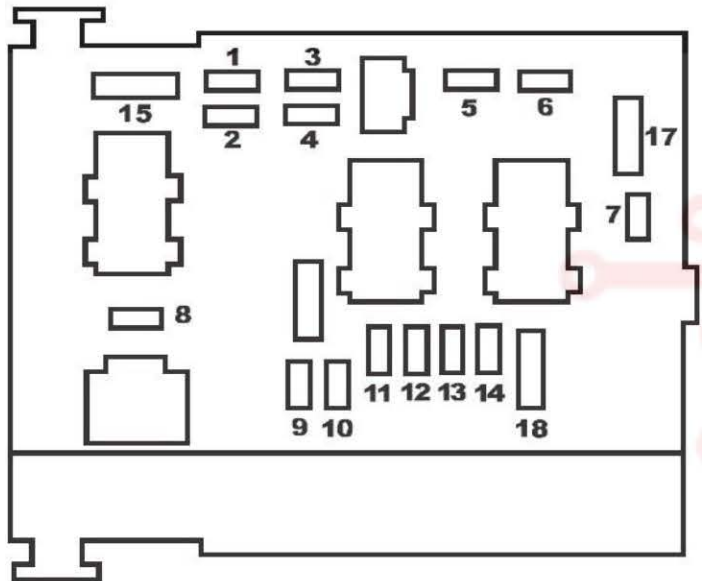

کاربرد	آمپر	ردیف
لاپ دنده مثبت - سنسور سرعت - دور تند فن	10A	1
پمپ بنزین - شیر برقی کولستر	15A	2
<b>ABS</b>	10A	3
<b>ECU</b> موتور	10A	4
---	---	5
چراغهای مه شکن جلو	15A	6
---	20A	7
تغذیه ECU - موتور درجه گاز	20A	8
نور پائین سمت چپ	15A	9
نور پائین سمت راست	15A	10
نور بالا سمت چپ	10A	11
چراغ نور بالاست راست	15A	12
بوق	15A	13
پمپ شیشه شور	10A	14
کویل - اکسیژن سنسور - انژکتور ها - موتور درجه گاز - ECU موتور	30A	15
---	30A	16
برف پاک کن جلو	30A	17
استارت - نهویه مطبوع	40A	18

## جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور پژو ۲۰۶ فرانسه ( BM34 ) نوع دلفی

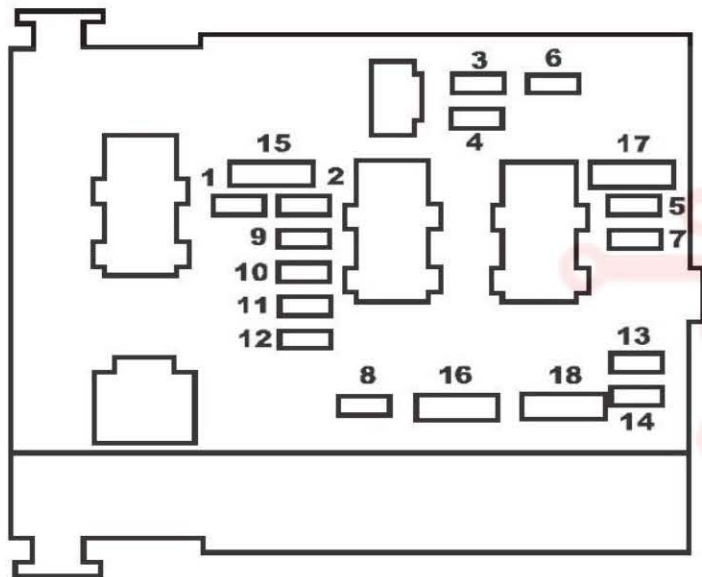

ردیف	آمپر	کاربرد
1	10A	لاپ دنده عقب - سنسور سرعت - دور تند فن
2	15A	بمپ بنزین - شیر برقی کبستو
3	10A	ABS
4	10A	موتور ECU
5	---	---
6	15A	چراغهای مه شکن جلو
7	20A	---
8	20A	تغذیه ECU - موتور درجه گاز
9	15A	نور پائین سمت چپ
10	15A	نور پائین سمت راست
11	10A	نور بالا سمت چپ
12	15A	چراغ نور بالا سمت راست
13	15A	بوق
14	10A	بمپ شیشه شور
15	30A	کویل - اکیژن سنسور - انژکتور ها - موتور درجه گاز - ECU موتور
16	30A	---
17	30A	برف پاک کن جلو
18	40A	امتارت - نهویه مظلوع