


سوخت رسانی بنزین : نقشه جزئیات

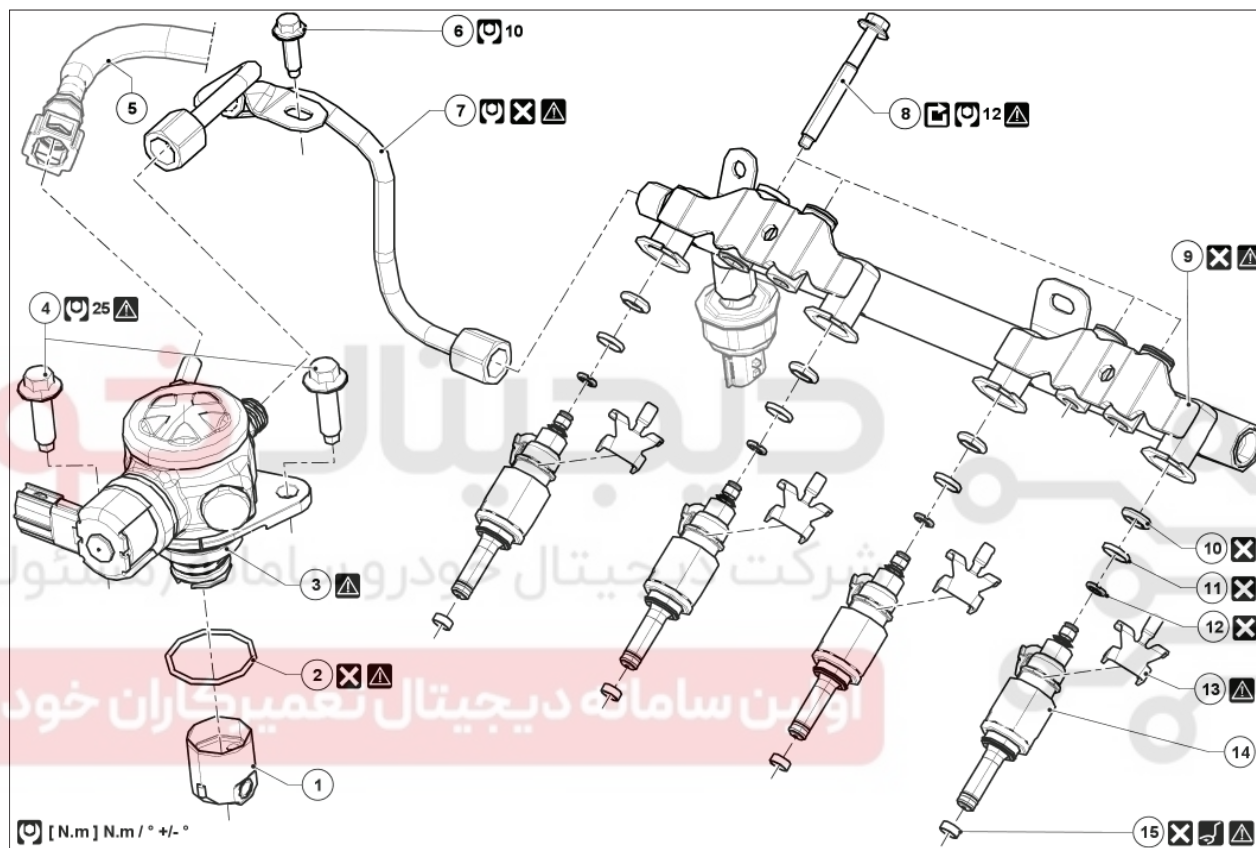

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید. (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
1	بالایر پمپ فشار بالای بنزین	
2	واشر پمپ فشار بالای بنزین	واشر نو را کمی روغنکاری کنید
3	پمپ فشار بالای بنزین	(به پمپ فشار بالا: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) برای گشتاور محکم کردن و تعویض (به 17B، سوخت رسانی بنزین، ریل سوخت - انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) خطر آسیب رسیدن به لوله یا ریل سوخت
4	پیچ‌های پمپ فشار بالای بنزین	25 N.m +/-4 بادامک خارج از مرکز روی میل سوپاپ را در وضعیت نقطه مرگ پایین قرار دهید، سپس پیچ‌ها را به تدریج و به نوبت محکم کنید
5	شیلنگ بنزین فشار پایین	
6	پیچ لوله فشار بالای ورود بنزین به ریل سوخت فشار بالا	10 N.m +/-2
7	لوله فشار بالای ورود بنزین به ریل سوخت فشار بالا	برای گشتاور محکم کردن و تعویض (به 17B، سوخت رسانی بنزین، ریل سوخت - انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید). خطر آسیب رسیدن به لوله یا ریل سوخت
8	پیچ‌های مجموعه ریل سوخت - انژکتورها	12 N.m +/-1 محکم کردن مارپیچ از قسمت بیرونی، سمت تایمینگ
9	ریل سوخت - انژکتورها	(به 17B، سوخت رسانی بنزین ریل سوخت - انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) محکم کردن مارپیچ از قسمت بیرونی برای گشتاور محکم کردن و تعویض (به 17B، سوخت رسانی بنزین، ریل سوخت - انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید). خطر آسیب رسیدن به لوله یا ریل سوخت
10	واشر حلقه‌ای (اورینگ)	
11	اورینگ پایینی	
12	خار ضامن	
13	گیره ضربه‌گیر انژکتور	هشدار: انژکتور توسط گیره روی ریل نگه داشته نشده است
14	انژکتور تزریق مستقیم بنزین	(به 17B، سوخت رسانی بنزین ریل سوخت - انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) هشدار: انژکتور روی ریل یا سرسیلندر نگه داشته نشده است. به انژکتور ضربه نزنید
15	واشر تلفونی نازل انژکتور	دستورالعمل‌های نصب را رعایت کنید