


جعبه فیوز داشبورد ۲۰۷ صندوق دار

| شماره فیوز | شدت جریان | عملکرد |
|------------|-----------|---|
| F1 | — | زرزو |
| F2 | — | زرزو |
| F3 | — | زرزو |
| F4 | 10A | تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - تحریرک رله بخاری - رادیو - چراغ ترمز - نود جلو |
| F5 | 20A | تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۱) - قندک |
| F6 | 10A | تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت کیسه هوا |
| F7 | 10A | تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۲) - یونیت مرکزی - نود جلو - نود مرکزی - جلو آمپر |
| F8 | 10A | تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت ۳) - سیستم ضد سرقت ABS و ECU |
| F9 | — | زرزو |
| F10 | — | زرزو |
| F11 | — | زرزو |
| F12 | — | زرزو |
| F13 | 10A | تغذیه دائم رادیو پخش |
| F14 | 30A | شیشه بالابر عقب |
| F15 | 30A | شیشه بالابر جلو |
| F16 | 20A | تغذیه نود مرکزی |
| F17 | 20A | تغذیه نود مرکزی |
| F18 | 30A | تغذیه فنل مرکزی |
| F19 | 30A | تغذیه شیشه گرمکن |
| F20 | 40A | تغذیه فن بخاری |

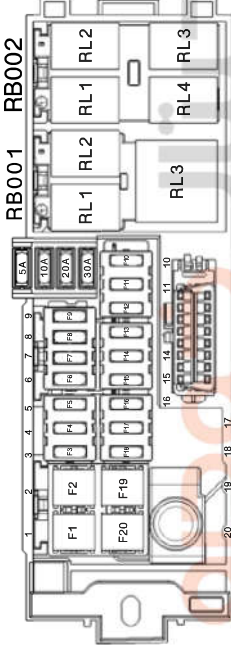

چیدمان رله‌ها داخل اتاق

| نوع | شدت جریان - نوع | عملکرد رله | شماره رله | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 |
| 30A-1Ccontact | یونیت شیشه‌شوی جلو | عملکرد رله | RB001 | | | |
| 35A-1Ccontact | — | — | | | | |
| 30A-2Ccontact | فن بخاری | فن بخاری | | | | |
| 30A-1Ccontact | صندوق پرن | صندوق پرن | | | | |
| 30A-1Ccontact | گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها | گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها | | | | |
| 30A-1Ccontact | شیشه بالابر عقب | شیشه بالابر عقب | | | | |