


فیوزها

فیوز باکس داخل موتور				
شماره فیوز	مقدار فیوز	نوع فیوز	تغذیه ورودی به فیوز	بارهای متصل به فیوز
F1	*	JCASE	Bat	رژرو
F2	40A	JCASE	Bat	تغذیه ورودی استارت سونچ
F3	10A	Mini	Bat	کمپرسور کولر
F4	10A	Mini	Bat	تغذیه یونیت کنترل موتور
F5	30A	Mini	Bat	استارت
F6	10A	Mini	تغذیه بعد از رله موتور VEL	تغذیه سنسورهای یونیت کنترل موتور
F7	20A	Mini	تغذیه بعد از رله موتور VEL	تغذیه انژکتور و کویل
F8	5A	Mini	تغذیه بعد از رله موتور VEL	تغذیه بوئین رله‌های فن خنک‌کننده موتور
F9	*	Mini	تغذیه بعد از رله موتور VEL	رژرو
F10	10A	Mini	Bat	پمپ بنزین
F11	30A	Mini	Bat	تغذیه موتور
F12	10A	Mini	Bat	کانکتور عیب‌یابی و جلو آمپر و یونیت ضد سرقت
F13	30A	Mini	Bat	ترمز ضد قفل ۱
F14	10A	Mini	Bat	بوق
F15	15A	Mini	Bat	مه‌شکن جلو
F16	30A	Mini	Bat	برف پاک کن
F17	15A	Mini	Bat	چراغ نور بالا
F18	20A	Mini	Bat	چراغ نور پایین
F19	50A	JCASE	Bat	فن خنک‌کننده موتور
F20	40A	JCASE	Bat	ترمز ضد قفل ۲

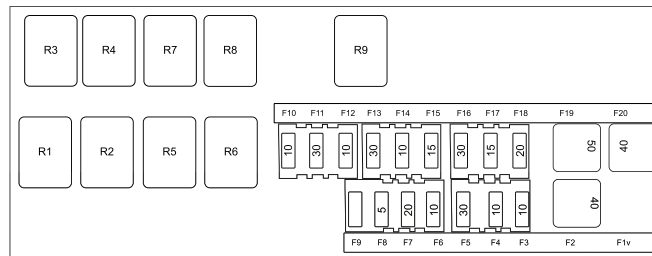

جعبه فیوز محفظه موتور*

رله‌های محفظه موتور			
شماره رله	تعداد کنتاکت رله	جریان رله	بارها
RL1	۱	30A	بوق
RL2	۱	30A	مه‌شکن جلو
RL3	۲	30A	برف پاک کن کند/ تند
RL4	۲	30A	برف پاک کن خاموش/ روشن
RL5	۱	30A	نور بالا
RL6	۱	30A	نور پایین
RL7	۱	30A	پمپ بنزین
RL8	۱	30A	موتور
RL9	۱	30A	کمپرسور کولر



* در صورت نصب در خودروی شما