

# جعبه فیوز و رله موتور جک S5



معرفی جعبه فیوز محفظه موتور خودرو S5 2000




رفتن به راهنمای فیوز خطی



## مجموعه فیوزها

مجموعه رله ها	مجموعه فیوزها
مجموعه رله ها	EPB (A)
۱- پمپ بنزین	EPB (B)
۲- کولر	ENG (C)
۳- رله اصلی	TCU (D)
۴- دور تند برف پاکن جلو	(E) رله اصلی ۱
۵- دور کند برف پاکن عقب	(F) رله اصلی ۲
۶- برق پاور عقب	(G) رله اصلی ۳
۷- پمپ ترمز پارک	(H) رله اصلی ۴
۸- شیشه شور چراغ جلو	ECU (I)
۹- فن بخاری	پمپ بنزین (J)
۱۰- بوق	کولر (K)
۱۱- استارت	ECU (L)
۱۲- رله P/N	ECU (M)
۱۳- گرم کن شیشه عقب	TCU (N)
	(O) برق پاور عقبی
	ESC (P)
	(Q) گرم کن شیشه عقب
	ESC (R)
	(S) فن
	IG+ACC (T)
	TCU 2 (U)
	(V) بوق
	(W) شیشه شور چراغ جلو
	(X) سوئیچ ترمز
	(Y) دینام
	(Z) پمپ خلا


جعبه فويز محفظه موتور

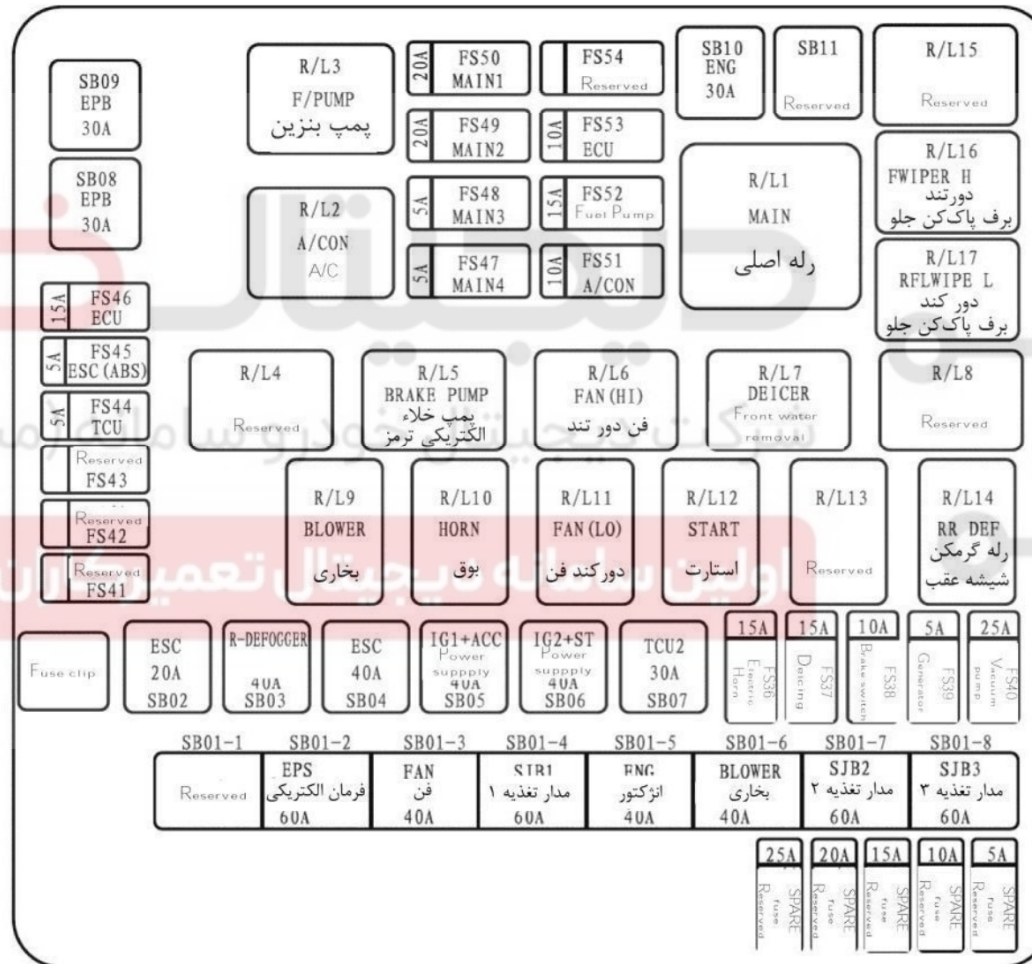



معرفی جعبه فیوز خطی در جعبه فیوز محفظه موتور خودروی S5

### مشخصات و اطلاعات فیوز خطی خودرو JAC S5

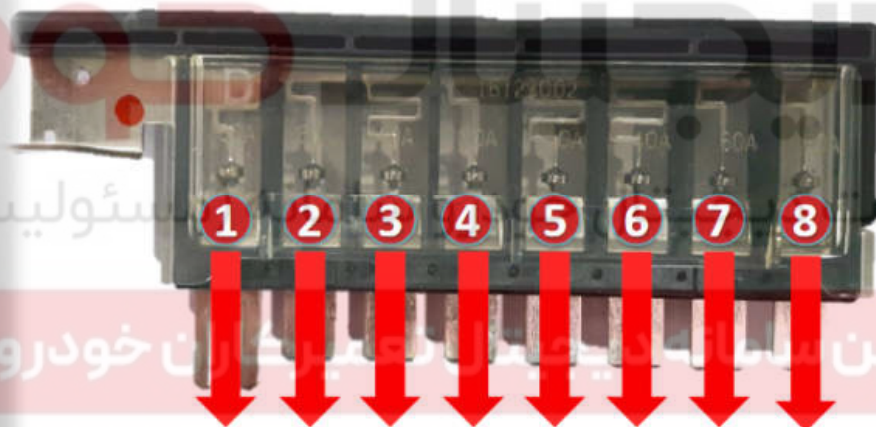

آمپر	80	60	40	60	40	40	60	60
سیستم	EPB TCU	EPS	IG2 ST	SJB1	ENG	BLOWER	SJB2	SJB3



به سمت کابین خودرو

محل قرار گیری داخل جعبه فیوز داخل موتور

آچار 10