








بازدید : فشار روغن

نکات کلیدی : ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. تعویض کردن قطعات در تمامی شرایط

| تعداد | شرح |
|-------|------------------------|
| 1 | اورینگ سنسور فشار روغن |

۲. ابزار مخصوص

| شرح ابزار | کد اختصاصی | تصویر |
|--|------------|---|
| فشار سنج (ابزار عمومی) | |  [1503-AY] |
| مجموعه ابزار واسطه برای اندازه گیری قسمت های مختلف | ۲۵۷۰۱۰۵۴ |  1529-C  1529-D  1529-P  1529-Q1  1529-Q2  1529-R AdBlue [®] |

۳. بازکردن

تا خنک شدن موتور صبر نمایید.

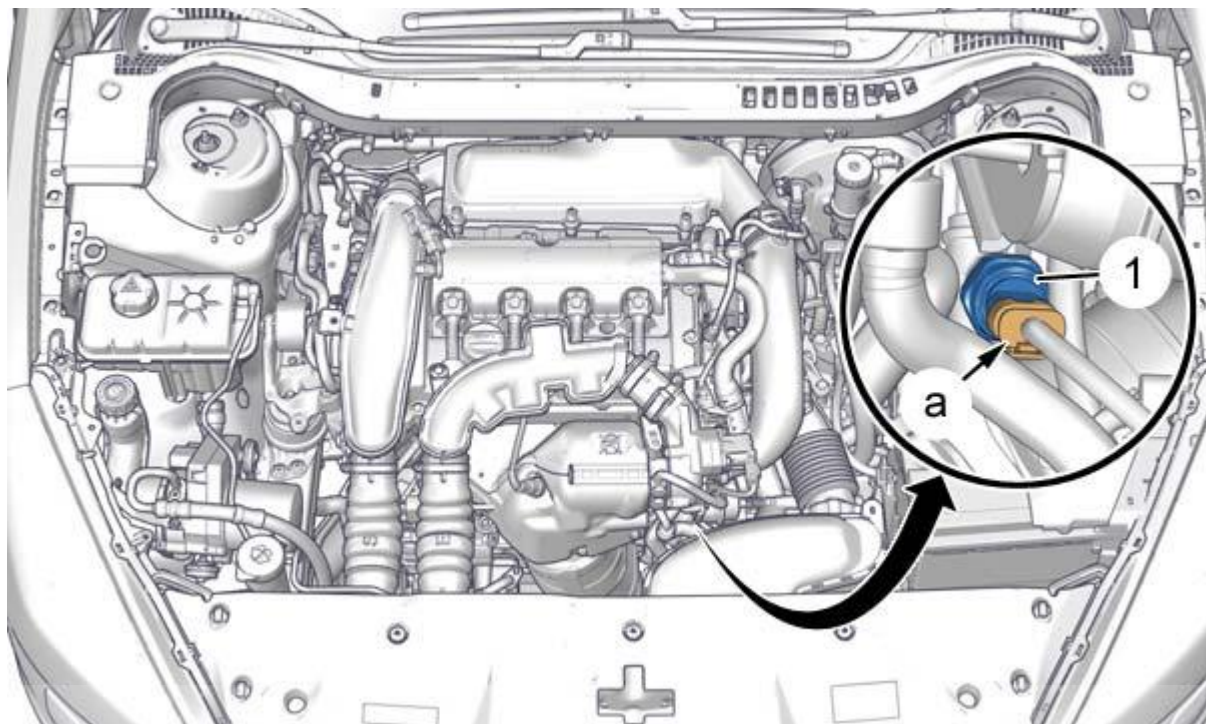


Figure : B1BD061D

کانکتور (1) سنسور فشار روغن را در موقعیت "a" جدانمایید.
 سنسور فشار روغن (1) را باز نمایید.

نکته : با استفاده از یک پارچه روغن ریخته شده در زمان باز کردن را تمیز نمایید. کاران خودرو در ایران

۴. بازدید

نکته: فشار روغن بعد از بازدید سطح روغن و گرم شدن موتور را بازدید می گردد.

ببندید :

کانکتور سنسور فشار روغن (1) را در موقعیت "a" نصب نمایید.

فشار سنج (ابزار عمومی) را همراه با ابزار مجموعه ابزار واسطه برای اندازه گیری قسمت های مختلف با کد

اختصاصی ۲۵۷۰۱۰۵۴ در محل سنسور (حسگر) فشار روغن ببندید .

موتور را روشن نمایید.

احتیاط : مقدار فشار روغن قرائت شده بر روی گیج فشار سنج [1503-AY] (ابزار عمومی) و مقدار فشار روغن را مقایسه نمایید . اگر اختلاف فشار قابل توجه وجود دارد ، سنسور فشار روغن را تعویض نمایید.

فشار روغن قرائت شده را با جدول مربوطه مقایسه نمایید.

احتیاط: اگر مقدار فشار روغن زیر مقادیر ذکر شده در جدول باشد، مراحل عیب یابی را انجام دهید.

۵. بستن مجدد

احتیاط : گشتاور سفت کردن را رعایت نمایید.

نکته: با استفاده از یک پارچه روغن ریخته شده در زمان باز کردن را تمیز نمایید.

کانکتور سنسور فشار روغن (1) را در موقعیت "a" جدا نمایید..

باز کنید :

- گیج فشار سنج روغن [1503-AY] (ابزار عمومی)
- ابزار مجموعه ابزار واسطه برای اندازه گیری قسمت های مختلف با کد اختصاصی

۲۵۷۰۱۰۵۴

سنسور فشار روغن (۱) را نصب نمایید. (با اورینگ نو)

کانکتور سنسور فشار روغن (1) را در موقعیت "a" نصب نمایید.

سینی محافظ زیر موتور را نصب نمایید.

سطح روغن موتور را کنترل و تنظیم نمایید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران