

باز و بست: مکانیزم برف پاک کن شیشه عقب

۱. تجهیز

توضیح	شماره فنی	ابزار
ابزار عمومی باز کردن تیغه برف پاک کن	[1373]	
	[1373-A]	
	[1373-B]	
		

Figure : E5AB148T

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

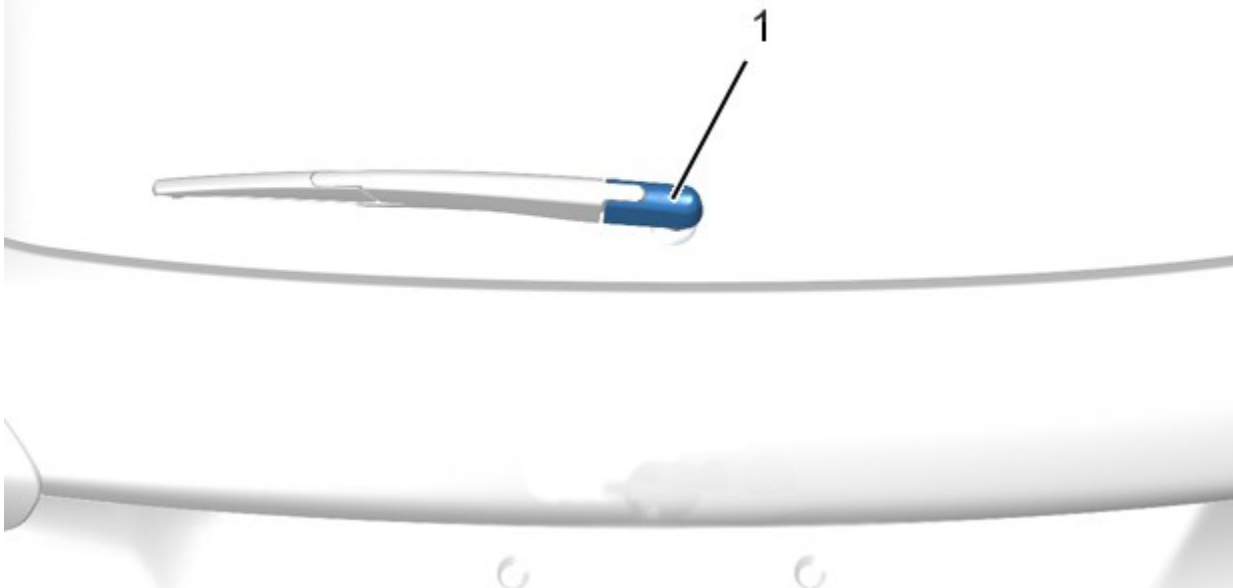


Figure : C5DGYLKD

پوشش‌ها (۱) را باز کنید.

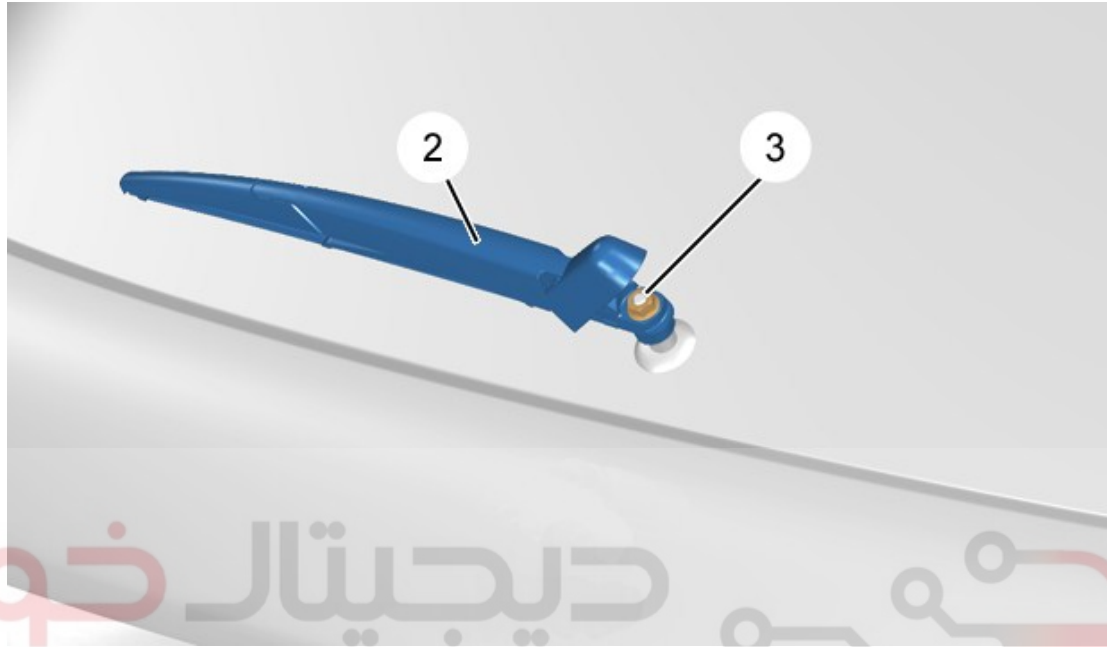


Figure : C5DGYLLD

باز کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- مهره‌ها (۳)
- تیغه برف پاک کن (۲) با استفاده از ابزار [1373]
- قاب پایین درب صندوق عقب

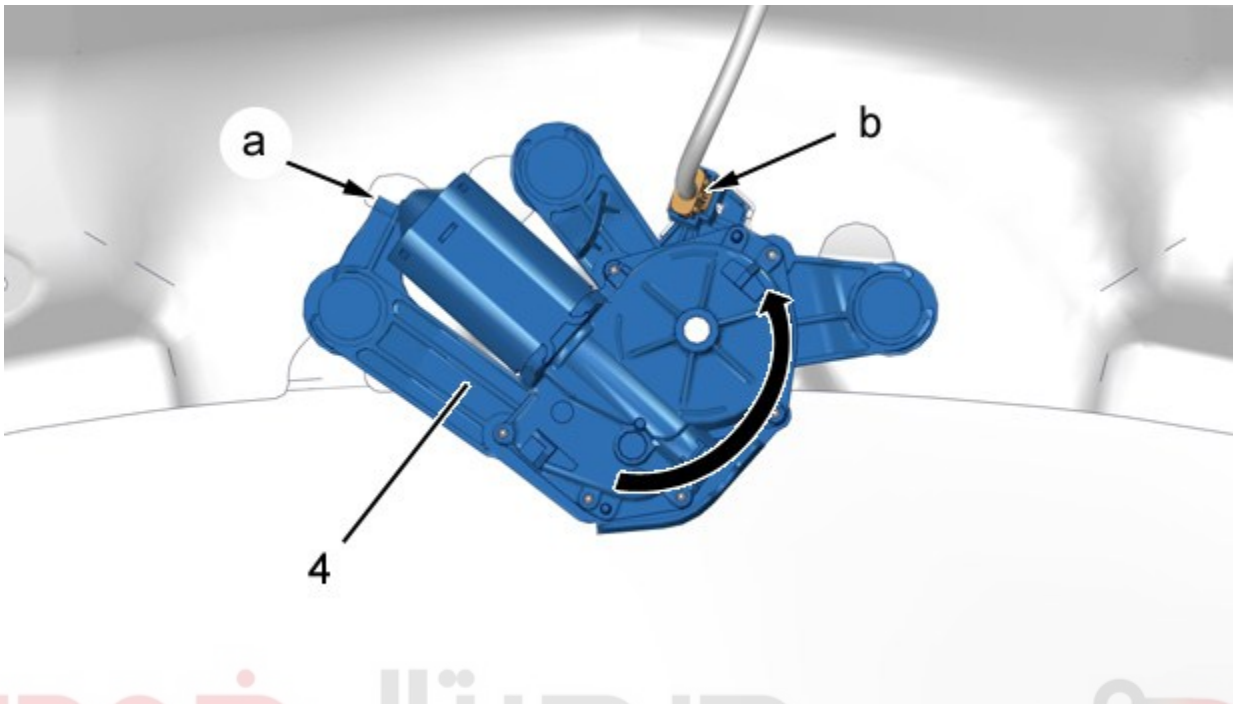


Figure : C5DGYGZD

کانکتور (در نقطه b) را جدا کنید.

بست مکانیزم برف پاک کن (۴) را باز کنید (در نقطه a). مانده دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

مکانیزم برف پاک کن (۴) را در جهت فلش آزاد کنید.

مکانیزم برف پاک کن (۴) را بردارید.

۳. بستن

احتیاط: هنگام بستن مکانیزم برف پاک کن شیشه عقب (۴)، شرایط درزبندها را بررسی کنید.

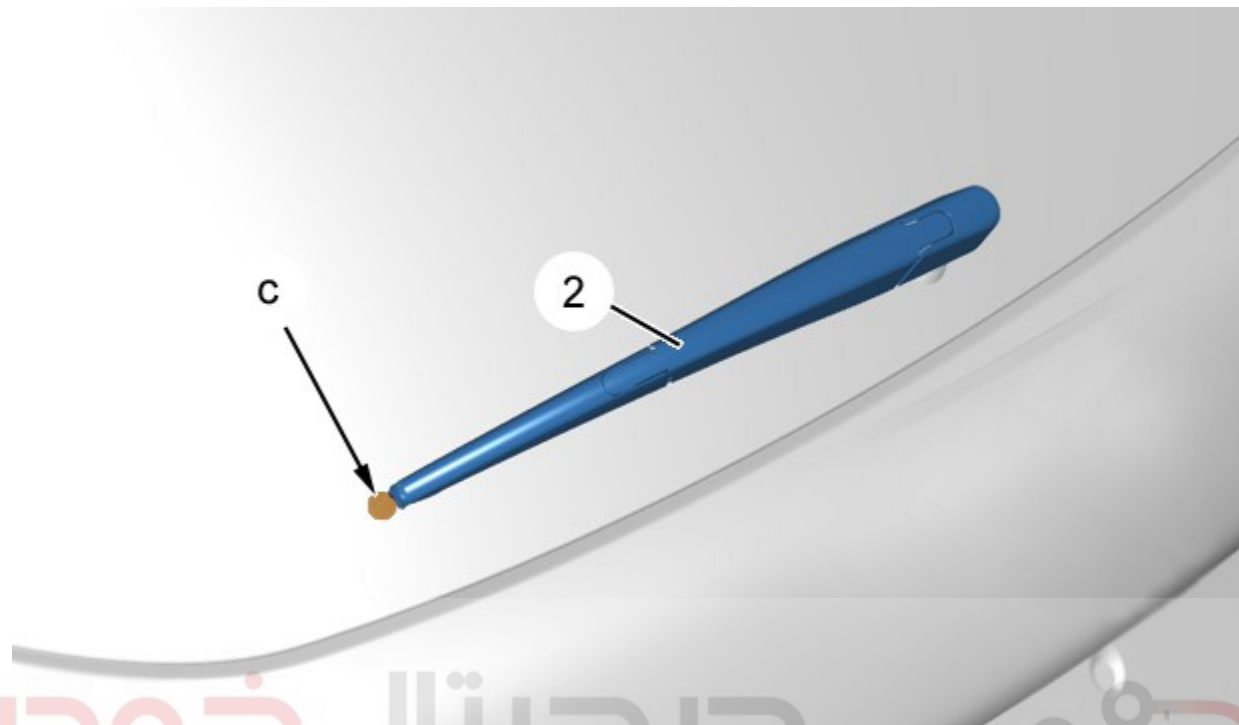


Figure : C5DGYLMD

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

احتیاط: قبل از سفت کردن تیغه های برف پاک کن (۲)، موتور برف پاک کن (۴) را فعال کنید، تا تیغه ها در موقعیت خاموش قرار دهید.

احتیاط: تیغه های برف پاک کن (۲) را مطابق علائم روی شیشه عقب در نقطه C ببندید.

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.
عملکرد تجهیزات را بررسی کنید.