



## فلاپیول: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نیاز	
24410011	ابزار ثابت نگه داشتن فلاپیول.

 قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند: 	
پیچ‌های فلاپیول	

برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند، غیره) (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مجموعه سیلندر، نقشه جزئیات رجوع کنید).

باز کردن


۱. آماده سازی برای باز کردن

خودرو را روی جک بالا بردن دو ستون قرار دهید (به خوددیو، بکس، کردن و بالا بردن رجوع کنید).  
گریکس اتوماتیک را باز کنید (به گریکس اتوماتیک: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

H5F

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

H5F

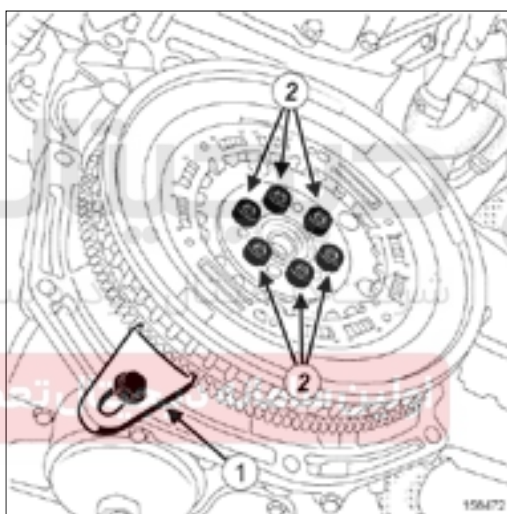

فلاپیول را با استفاده از ابزار ثابت نگه داشتن فلاپیول (24410011) (۱) قفل کنید.

قطعات زیر را باز کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، بلوک سیلندر، نقشه جزئیات رجوع کنید):

پیچ‌های (۲) فلاپیول  
فلاپیول.

ابزار ثابت نگه داشتن فلاپیول (24410011).

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد



قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند: پیچ‌های فلاپیول  
با استفاده از ماده پاک کننده سطوح (به خوددیو، قطعات و مواد مصرفی برای تعمیرات رجوع کنید) قطعات زیر را تمیز و چربی‌زدایی کنید:

سطح تماس فلاپیول در صورت استفاده مجدد،  
سطح تماس میل لنک.

موارد زیر را بررسی کنید:  
وضعیت فلاپیول و آب‌بندی آن،  
قرار داشتن پین راهنما در محل خود.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

فلاپیول را روی بلوک سیلندر قرار دهید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مجموعه بلوک سیلندر، نقشه جزئیات رجوع کنید).

پیچ‌های نو فلاپیول را نصب کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مجموعه بلوک سیلندر، نقشه جزئیات رجوع کنید).

ابزار ثابت نگه داشتن فلاپیول (24410011) را روی بلوک سیلندر نصب کنید.

پیچ‌های فلاپیول را با گشتاور تعیین شده محکم کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، بلوک سیلندر، نقشه جزئیات رجوع کنید).

ابزار ثابت نگه داشتن فلاپیول (24410011) را باز کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

