

تعویض فیوزها

جعبه فیوز محفظه موتور*


جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست یابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

جعبه فیوز داخل موتور

جدول راهنمای فیوزها		
شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد فیوز
F1	15A	تغذیه چراغ مه شکن جلو
F2	40A	تغذیه ترمز ABS/ESC
F3	30A	تغذیه ترمز ABS/ESC
F4	40A	تغذیه سوئیچ استارت
F5	30A	تغذیه برف پاک‌کن جلو
F6	10A	تغذیه کمپرسور کولر
F7	30A	تغذیه استارت
F8	20A	تغذیه چراغ جلو نور بالا
F9	40A	تغذیه فن دور کند و تند
F10		رزرو
F11 *	15A	تغذیه گیربکس اتوماتیک
F12 *	10A	تغذیه گیربکس اتوماتیک - تغذیه بوبین رله پمپ خلاء ترمز
F13 *	30A	تغذیه رله پمپ خلاء ترمز
F14		رزرو
F15	10A	تغذیه سنسور اکسیژن
F16	30/40A	تغذیه رله دویل
F17	10A	تغذیه پمپ بنزین
F18	10/20A	تغذیه یونیت موتور

چیدمان رله‌ها داخل موتور

جدول راهنمای رله‌ها		
شماره رله	عملکرد رله	نوع - شدت جریان
R1	رله برق اصلی	30A-1 CONTACT
R2	رله پمپ بنزین	30A-1 CONTACT
R3	رله چراغ جلو نور بالا	30A-1 CONTACT
R4	رله مه شکن جلو	30A-1 CONTACT
R5	رله سرعت برف پاک کن جلو	30A-2 CONTACT
R6	رله کنترل برف پاک کن جلو	30A-2 CONTACT
R7 *	رله استارت - گیربکس اتوماتیک (رزرو)	30A-1 CONTACT 30A-2 CONTACT
R8	رله کمپرسور کولر	30A-1 CONTACT

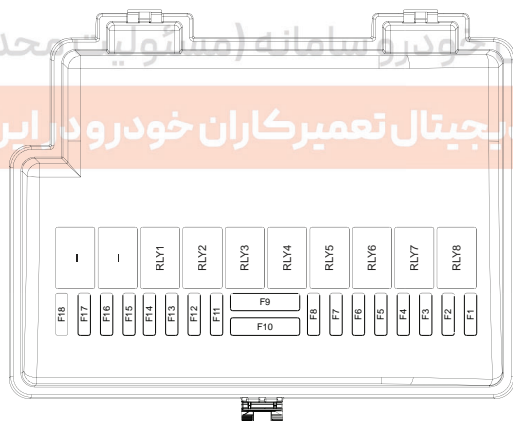

* در صورت نصب در خودروی شما

