


مدار واحد کنترل A/C، دمنده و مه زدای عقب

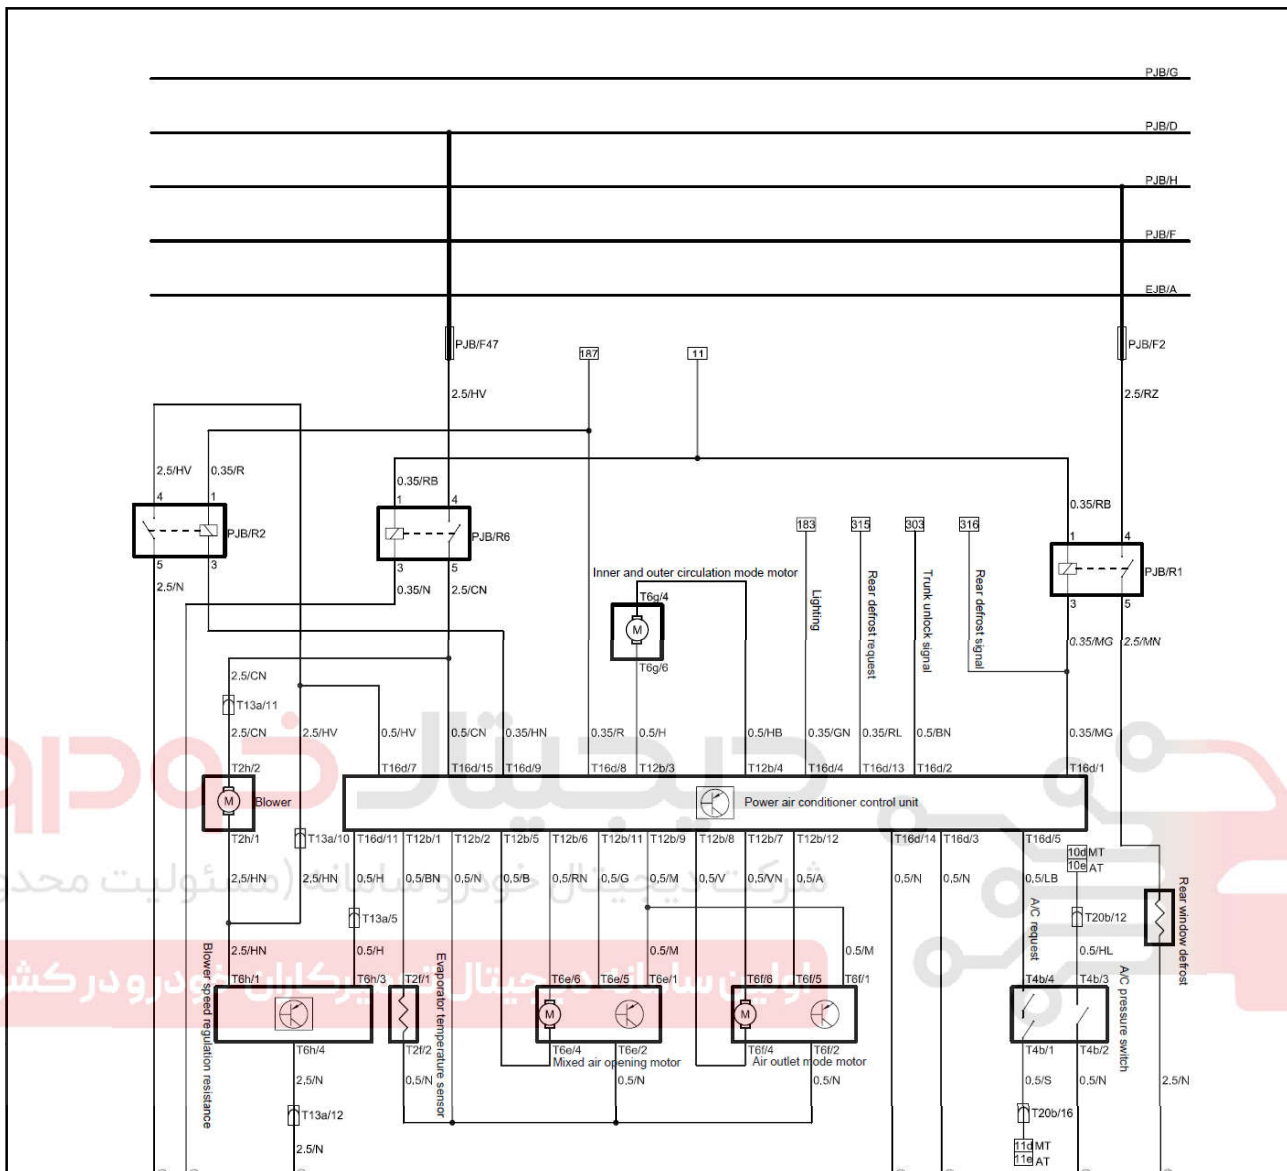

اتصال بدنه جلوی محفظه موتور  
 اتصال بدنه ستون A سرنشین جلو چپ  
 اتصال بدنه پایینی کابل اصلی روی ستون جلو راست  
 اتصال بدنه روی قطعه عرضی داشبورد  
 اتصال بدنه کابل اصلی روی ستون صندلی عقب راست  
 اتصال بدنه ستون B سرنشین جلو راست  
 اتصال EJB A- اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری  
 اتصال PJB D- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق  
 اتصال PJB G- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق  
 اتصال PJB F- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق  
 اتصال PJB H- اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

EJB- جعبه فیوز محفظه موتور  
 PJB- جعبه فیوز داخل اتاق  
 T2f- کانکتور سنسور اواپراتور ۲، پایه، سفید  
 T2h- کانکتور بخاری - ۲ پایه - سفید  
 T4b- کانکتور سویچ فشار ۴، پایه، سبز  
 T6E- کانکتور موتور مدول تنظیم هوای ورودی، ۶ پین، سبز  
 T6f- کانکتور موتور مدول خروجی هوای ۶، پین، سبز  
 T6G- کانکتور موتور دمنده، ۲ پین، سفید  
 T6H- کانکتور رزیستور تنظیم سرعت دمنده، ۶ پین، سفید  
 T12b- کانکتور ۱۲، پین، مشکی  
 T13a- کانکتور کابل اصلی و کابل برق ۱۳، پین، سفید  
 T16d- کانکتور ۱۶، پین، مشکی  
 T5c- کانکتور کابل اصلی و کابل چپ درب صندوق عقب، ۵ پین، مشکی  
 T20B- کانکتور کابل باتری به کابل اصلی، ۲۰ پین، مشکی