

بازو بست : منی فولد هوا

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. تعویض قطعات در تمامی شرایط

توضیحات	تعداد
واشر آبند(منی فولد هوا)	۴

۲. ابزار

ابزار	کد ابزار	شرح
	[0188-T]	کیت درپوش آب بندی با کد اختصاصی ۰۶۱۵۱۰۰۱

۲. باز کردن

سر باتری را باز کنید.

احتیاط: از درپوشها برای بستن مسیرهای ورودی هوا و خروجی توربوشارژر، ورودی منی فولد هوا به سرسیلندر استفاده کنید.


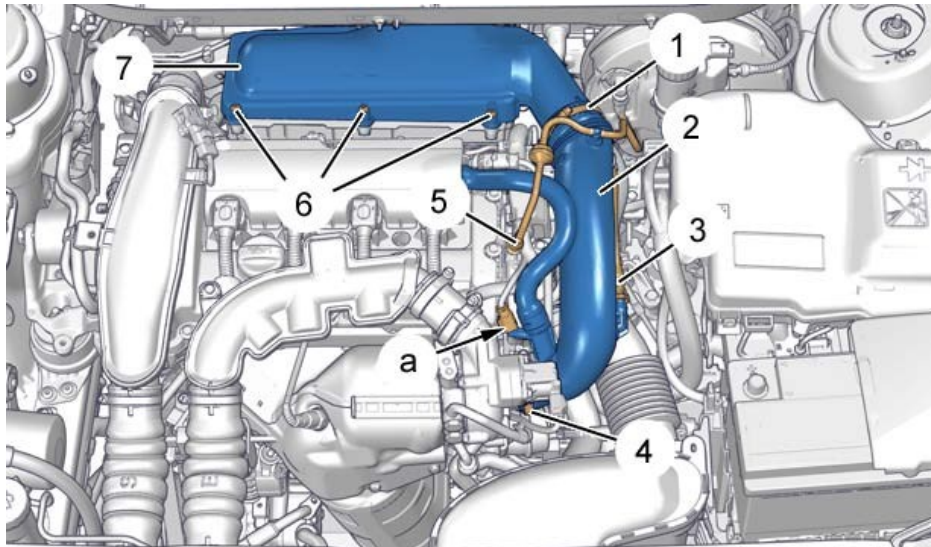


Figure : B1BG22ID

کانکتور را جدا کنید. (در محل a)
 کانکتورهای (۳) و (۵) را جدا کنید.
 بستهای (۱) و (۴) را شل کنید.

دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

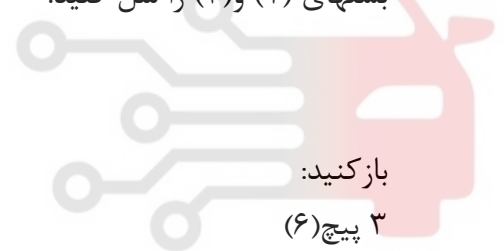

باز کنید:

۳ پیچ (۶)

لوله ی هوای توربوشارژر (۲)

درپوش محفظه فیلتر هوا (۷)

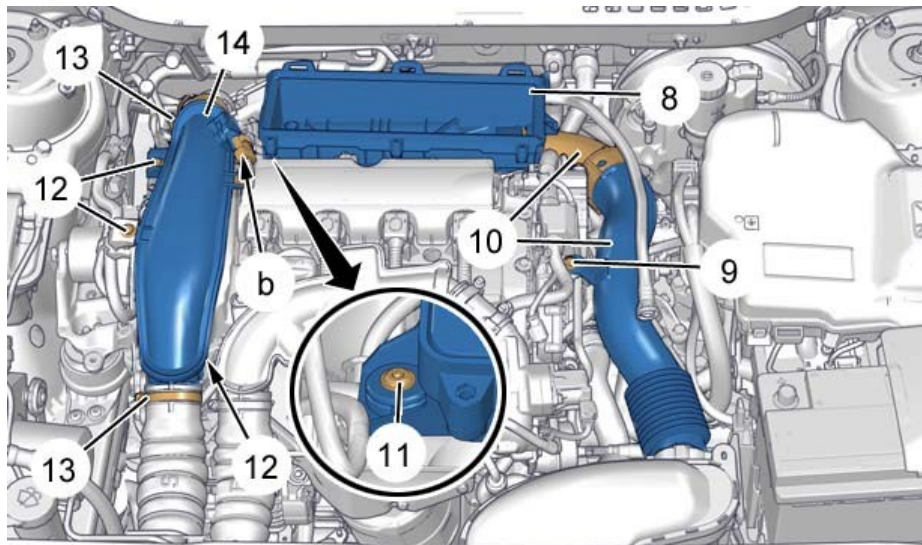


Figure : B1BG22JD

باز کنید:

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیچ (۹)
خرطومی های هوا (۱۰)
کانکتور را جدا کنید (در محل b)
باز کنید:

۲ بست (۱۳)

۳ پیچ (۱۲)

لوله هوای توربوشارژر (۱۴)

پیچ (۱۱)

محفظه فیلتر هوا (۸)

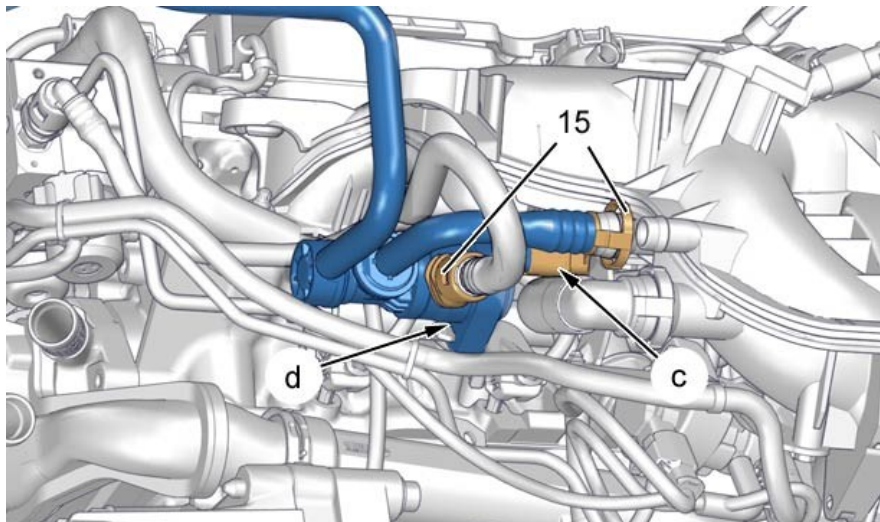


Figure : B1HG2AZD

کانکتورها را جدا کنید (۱۵)

شیر برقی کنیستر را از پایه خود جدا کنید. (در محل d)

کانکتور را جدا کنید (در محل C)

شیر برقی کنیستر را باز کنید.

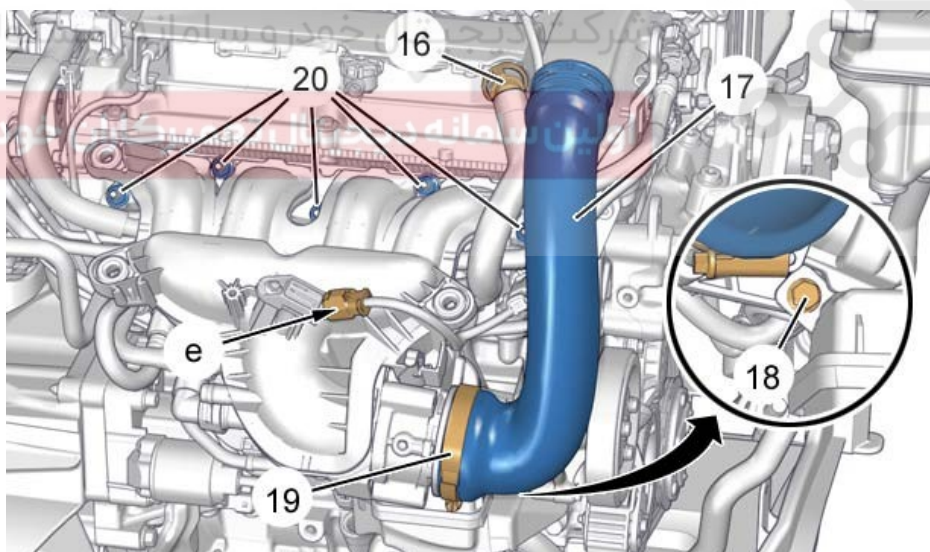


Figure : B1HG2B2D

جدا کنید: کانکتور سنسور فشار هوای ورودی (در محل e)

لوله بخارات روغن (۱۶) را باز کنید.

بست (۱۹) را شل کنید.

باز کنید:

لوله هوا ورودی به دریچه گاز (۱۷)

پیچ (۱۸)

مهرهای نگهدارنده (۲۰)

جدا کنید: مجموعه منیفولد هوای ورودی

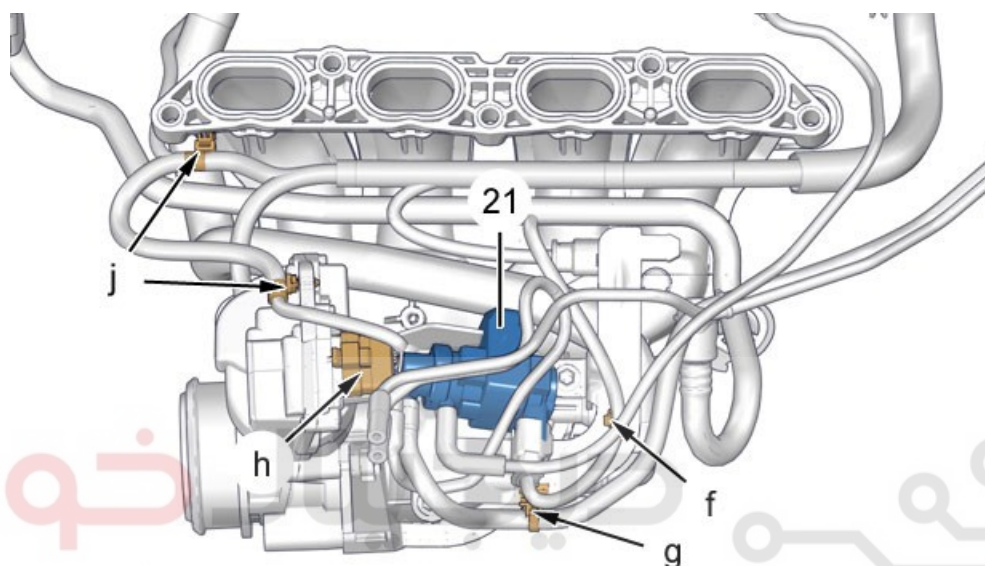


Figure : B1HG2B5D

باز کنید:

دسته سیم (در محل f و j)

بست لوله (در محل g)

کانکتور را جدا کنید (در محل h)

باز کنید:

شیر برقی فشار توربوشارژر (۲۲)

مجموعه دریچه گاز

۳. بستن

احتیاط: گشتاور بستن را رعایت کنید.

احتیاط: درپوشها را جدا کنید.

احتیاط: همیشه واشرهای آب بند باز شده را تعویض کنید.

ببندید: مجموعه دریچه گاز

شیر برقی فشار توربوشارژر را ببندید. (۲۱)

کانکتور را وصل کنید (در محل h)

ببندید:

بست لوله (در محل g)

بست اتصالات الکتریکی (در محل f و j)

ببندید:

مجموعه منی فولد هوا

۵ مهره نگهدارنده (۲)

پیچ (۱۸)

لوله هوا ورودی به دریچه گاز (۱۷)

بست (۱۹) را سفت کنید.

لوله بخارات روغن را وصل کنید (۱۶)

وصل کنید: کانکتور سنسور فشار هوای ورودی (در محل e)

شیر برقی کنیستر را ببندید (در محل e)

کانکتورها رو وصل کنید (۱۵)

کانکتور را وصل کنید (در محل c)

ببندید:

• محفظه فیلتر هوا (۸)

• پیچ (۱۱)


• لوله هوا توربوشارژر (۱۴)

• ۳ پیچ (۱۲)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

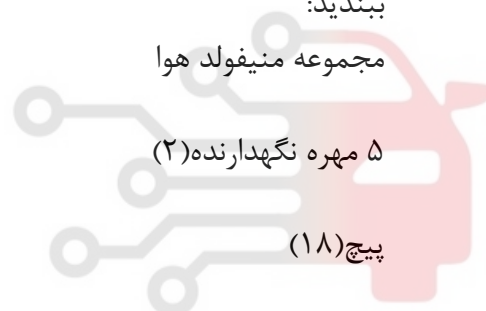

• ۲ بست (۱۳)

کانکتور را وصل کنید (در محل b)

ببندید:

خرطومی های هوا (۱۰)

پیچ (۹)

درپوش محفظه فیلتر هوا (۷)

لوله هوای توربوشارژر (۲)

۳ پیچ (۶)

بستهای (۱) و (۴) را سفت کنید.

کانکتورهای (۳) و (۵) را وصل کنید.

کانکتور را وصل کنید (در محل a)

دیجیتال خودرو

احتیاط: . عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اتصالات باتری را وصل کنید.