


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور
پارس CEC

(EBB)

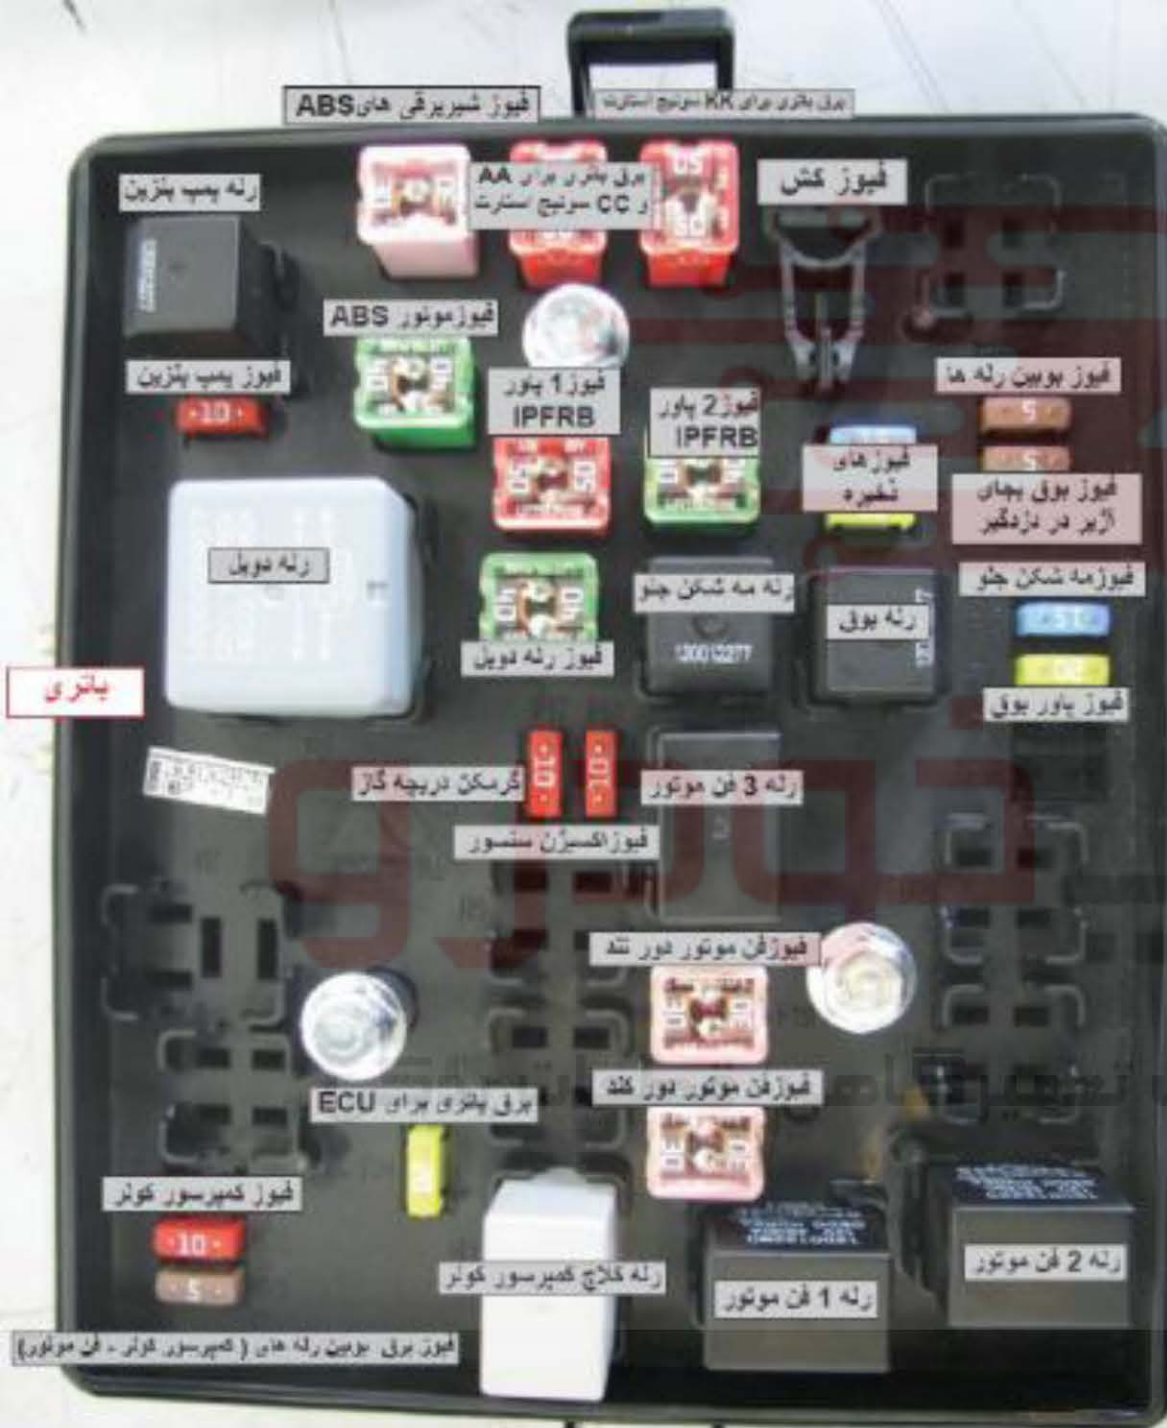

فیوز	آمپر	نوع فیوز	عملکرد
F1	10	Mini	برقی پمپ بنزین
F2	40	J-Case	برقی ۱ ABS
F3	30	J-Case	برقی ۲ ABS
F4	50	J-Case	برقی باتری برای AA و CC سولنج استارت
F5	50	J-Case	برقی باتری برای KK سولنج استارت
F6	50	J-Case	برقی باتری برای کلبه رله ها و فیوزهای داخل جعبه فیوز داخل داشبورد
F7	40	J-Case	۱-برقی باتری کلبه رله ها و فیوزهای IPFRB ۲- برقی وروشی دسته راهنما ۳- برقی رله مدیریت توان ۴- برقی ECU
F8	40	J-Case	۱-انژکتور موتور ۲- شیر برقی گیسو ۳- سنسور سرعت ۴- کویل چراغ ۵- سنسور موقعیت میل پالانگ
F9	---	---	-----
F10	5	Mini	برقی بوئین رله های جعبه فیوز داخل محوطه موتور
F11	5	Mini	بوئ پمپهای (آیشن)
F12	5	Mini	(آیشن)
F13	15	Mini	مه شکن جلو
F14	20	Mini	بوئ
F15	---	---	-----
F16	---	---	-----
F17	10	Mini	گرمکن شیشه گاز
F18	10	Mini	سنسور اکسیژن
F19	30	J-Case	فن موتور دور کند
F20	30	J-Case	فن موتور دور کند
F21	---	---	-----
F22	10	Mini	کلاچ کمپرسور کولر
F23	5	Mini	برقی بوئین رله های (کمپرسور کولر - فن موتور)
F24	20	Mini	برقی باتری برای ECU
F	15	Mini	ذخیره
F	20	Mini	ذخیره

نکته: فقط یکی از فیوزهای F11 یا F12 باید در محل اش وجود داشته باشد.



رله	رنگ رله	نوع رله	عملکرد رله
RL1	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	رله پمپ بنزین
RL2	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	-----
RL3	خاکستری روشن	Mini 4P (12V/40A)	رله دوپل
RL4	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	رله مه شکن جلو
RL5	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	رله بوئ
RL6	سیاه	HC Micro 5P (12V/35A/20A)	رله ۳ موتور فن
RL7	قهوه ای	HC Micro 4P (12V/35A)	-----
RL8	سیاه	Ultra Micro 4P(12V/20A)	-----
RL9	سیاه	Ultra Micro 4P(12V/20A)	-----
RL10	سیاه	Ultra Micro 4P(12V/20A)	-----
RL11	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله کلاچ کمپرسور کولر
RL12	سیاه	HC Micro 5P (12V/35A/20A)	رله ۱ موتور فن
RL13	سیاه	HC Micro 5P (12V/35A/20A)	رله ۲ موتور فن
RL14	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	-----
RL15	سیاه	Ultra Micro 4P (12V/20A)	-----

ش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سر نشین پارس CEC

(IPFRB)



برق (استپ ۲و۲) جلوامیر	Mini	5	F8
برق (استپ ۲و۲) ایموبلایزر			
برق (استپ ۲و۲) کلید A/C			
برق (استپ ۲و۲) برای دیاک			
برق (استپ ۲و۲) برای ECU			
برق (استپ ۲و۲) برای CEC	Mini	20	F9
برق (استپ ۲و۲) برای مازول ABS			
کلید سرعت پایین برف پاک کن			
کلید سرعت بالای برف پاک کن			
پمپ شیشه شو			
برق رله برف پاک کن	Mini	5	F10
برق (استپ ۲و۱) CEC			
برق (استپ ۲و۱) برای کلید راهنمای چپ و راست			
برق (استپ ۲و۱) برای ساعت			
برق (استپ ۲و۱) گذر از صفر موتور برف پاک کن			
لامپ دنده عقب	Mini	10	F11
برق کلید شیشه های سمت راننده			
برق آینه های کناری			
برق سنوئیچ ترمز	Mini	10	F12
-----	---	---	F13
برق دائم چراغ سقفی	Mini	5	F14
لامپ داخل داشبورد			
لامپ صندوق عقب			
لامپ نقشه خوان	Mini	20	F15
فندک			
راديو پخش	Mini	10	F16
-----	---	---	F17
چراغ سقفی حالت کنترلی	Mini	5	F18
کلید مه شکن جلو	Mini	5	F19

عملکرد	نوع	آمپر	فیوز
کلید ۲ حالت فشار گاز کولر به ECU	Mini	20	F1
برق بوئین رله فن تهویه	Mini	5	F2
برق بوئین رله های (کمپرسور کولر - فن موتور) جعبه فیوز داخل محوطه موتور			
ورودی کلید گرمکن شیشه	---	---	F3
-----			F4
نور پس زمینه فندک	Mini	5	F5
نور پس زمینه کلید گرمکن			
نور پس زمینه کلید فلاشر			
نور پس زمینه کلید CNG			
نور پس زمینه راديو پخش			
نور پس زمینه جلوامیر			
نور پس زمینه تهویه			
نور پس زمینه ساعت			
نور پس زمینه کلید صندوق پران			
چراغ کوچک برای CEC			
نور پس زمینه کلیدهای تنظیم آینه ها	Mini	10	F6
نور پس زمینه کلید قفل مرکزی روی پتل جلو			
نور پس زمینه کلید قفل کننده شیشه بالابرهاى عقب			
چراغ کوچک جلو			
چراغ کوچک عقب	Mini	10	F7
چراغ بالای			
برق AIR BAG	Mini	10	F7



عملکرد رله	نوع رله	رنگ رله	رله
رله فن تهویه	HC Micro 4P (12V/35A)	قهوه ای	R1
رله برق شوک سنسور و سنسور حرکت (آپشن) (در صورت استفاده از شوک سنسور و سنسور چشمی باید نصب شود)	Micro 5P (12V/20A/10A)	خاکستری	R2
رله مدیریت توان	HC Micro 4P (12V/35A)	قهوه ای	R3
رله شیشه گرمکن	Micro 4P (12V/20A)	سبز	R4
رله برف پاک کن	Micro 5P (12V/20A/10A)	خاکستری	R5
-----	-----	---	R6
رله شیشه بالابرهای عقب	HC Micro 4P (12V/35A)	قهوه ای	R7
رله شیشه بالابرهای جلو	HC Micro 4P (12V/35A)	قهوه ای	R8
رله صندوق بران	Micro 4P (12V/20A)	سبز	R9
رله باز کردن قفل مرکزی	Micro 5P (12V/20A/10A)	خاکستری	R10
رله بستن قفل مرکزی	Micro 5P (12V/20A/10A)	خاکستری	R11

نور بالا	Mini	15	F20
نور پایین	Mini	15	F21
مه شکن عقب	Mini	10	F22
گرمکن آینه های کناری	Mini	5	F23
گرمکن نشیبه عقب	Mini	30	F24
برق محرک درب سمت راننده	Mini	30	F25
برق محرک درب سمت کمک			
برق محرک درب سمت راننده عقب			
برق محرک درب سمت کمک عقب			
برق محرک درب پاک			
برق محرک درب صندوق عقب			
-----	---	---	F26
برق بوئین کلبه رله های داخل جعبه فیوز داخل محوطه اتاق	Mini	5	F27
کلید بوق			
برق باتری جلوامبر	Mini	20	F28
برق قفل مرکزی	Mini	5	F29
برق ساعت			
برق باتری برای دیگ			
برق باتری CEC	Mini	10	F30
برق حافظه راه پویخشی	Mini	5	F31
برق شوک سنسور (آپشن) (این فیوز در صورت نصب بودن رله R2 باید نصب شود)	Mini	5	F32
برق اژیر (آپشن) (این فیوز در صورت نصب کردن اژیر شرکتی باید نصب شود)	J-Case	40	F33
فن تهویه	J-Case	40	F34
برق شیشه بالابرهای جلو			
نور پس زمینه کلید شیشه بالابرهای جلو	J-Case	40	F35
برق شیشه بالابرهای عقب			
نور پس زمینه کلید شیشه بالابرهای عقب	Mini	5	F
ذخیره	Mini	10	F

