


جعبه رله و فیوز داشبورد

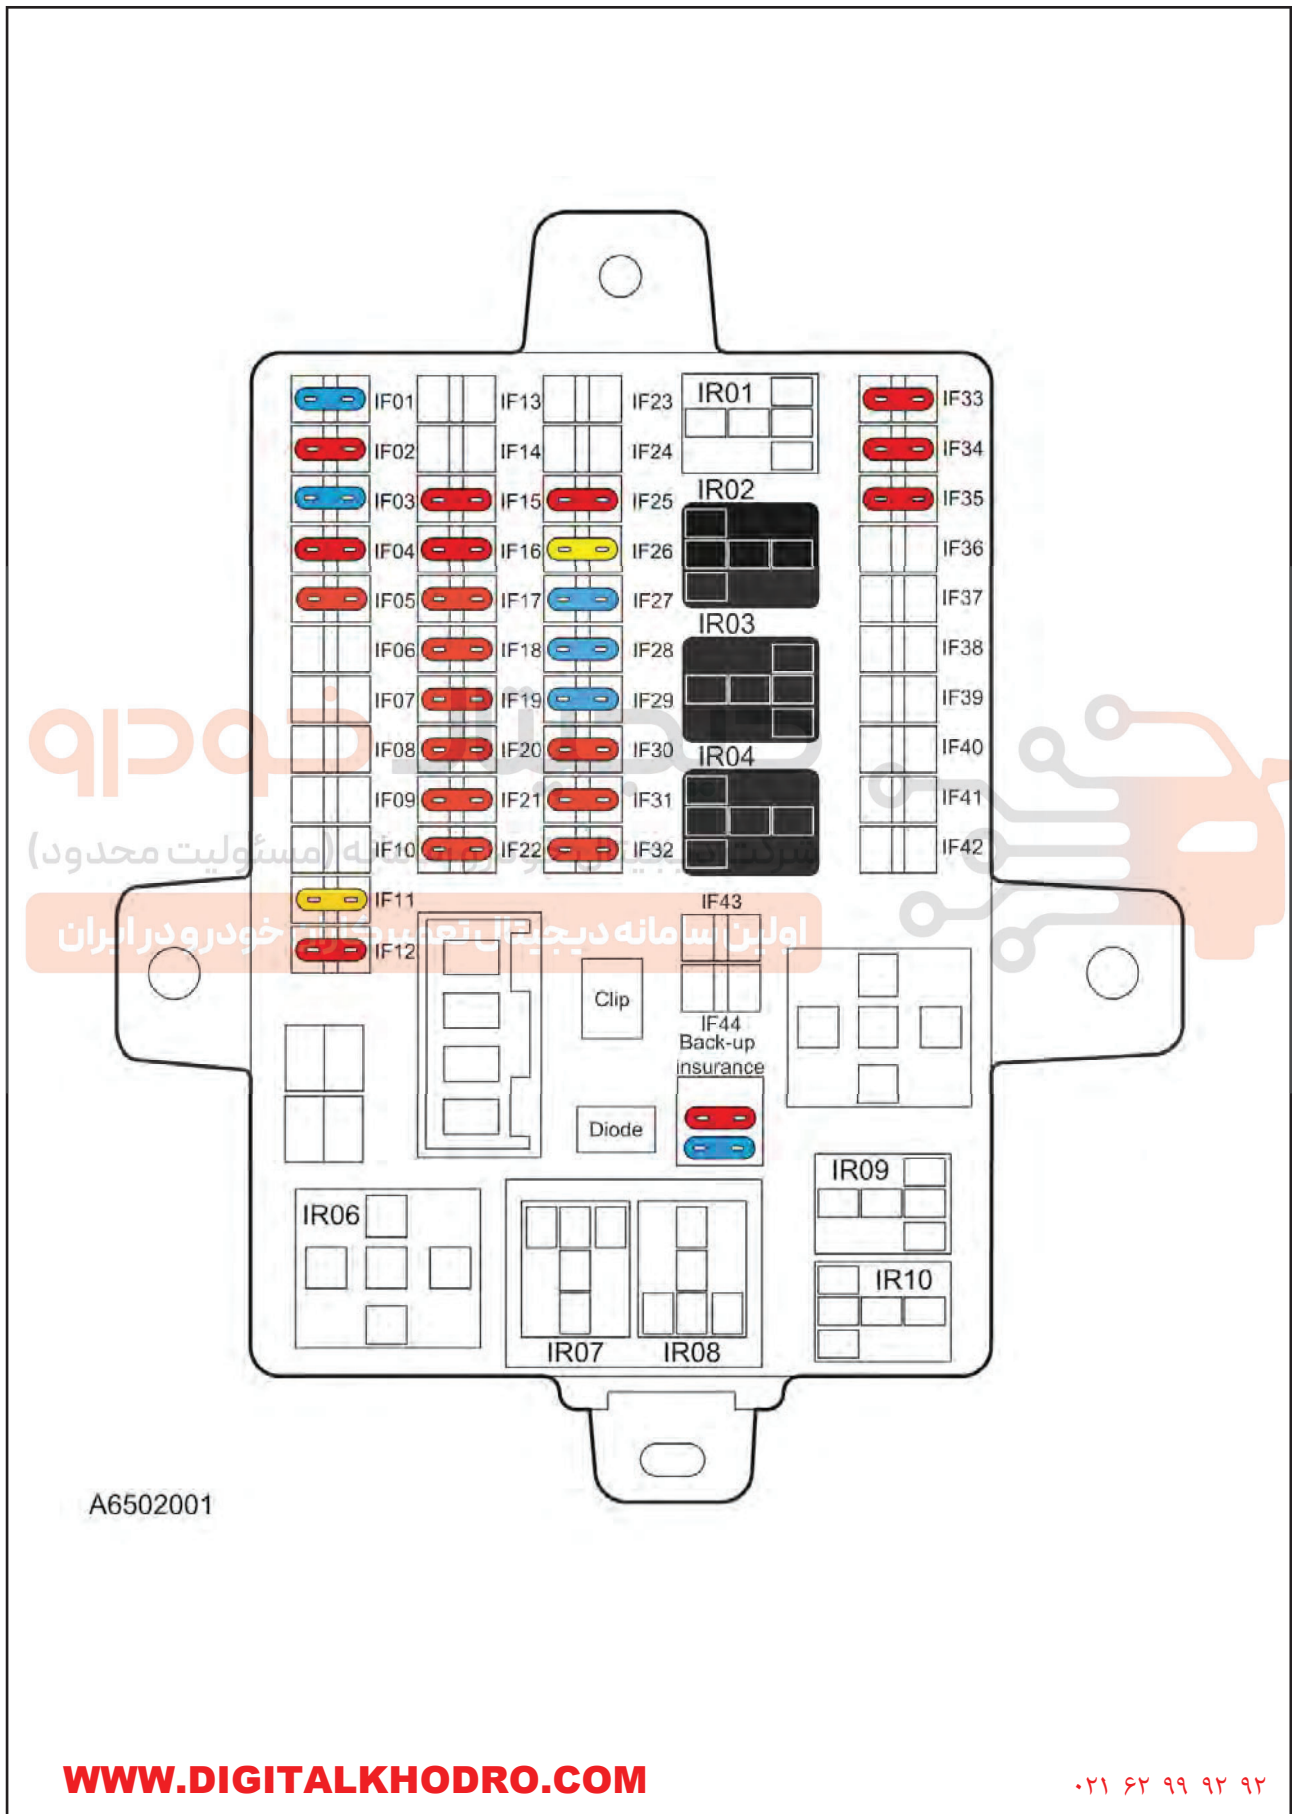

## رله ها

توضیحات	کاربرد	کد
-	-	IR01
-	رله چراغ کوچک	IR02
AT	رله چراغ دنده عقب	IR03
AT	رله اهرم تغییردنده	IR04
-	-	IR05
-	-	IR06
-	-	IR07
-	-	IR08
-	-	IR09
-	-	IR10

## فیوزها

توضیحات	رنگ	شدت جریان (A)	کاربرد	کد
-	آبی	15 A	خروجی منبع تغذیه	IF01
-	قرمز	10 A	کلید آینه	IF02
-	آبی	15 A	فندک	IF03
-	قرمز	10 A	DVD/CD-2	IF04
-	قرمز	10 A	BCM-5	IF05
-	-	-	-	IF06
-	-	-	-	IF07
-	-	-	-	IF08
-	-	-	-	IF09
-	-	-	-	IF10
-	زرد	20 A	برف پاک کن جلو	IF11
AT	قرمز	10 A	رله گرمکن	IF12
-	-	-	-	IF13
-	-	-	-	IF14
-	قرمز	10 A	TCU-2	IF15
-	قرمز	10 A	BCM-4	IF16
-	قرمز	10 A	EMS	IF17
AT	قرمز	10 A	دینام	IF18
-	قرمز	10 A	IP-2	IF19
-	قرمز	10 A	کلید چراغ دنده عقب	IF20

توضیحات	رنگ	شدت جریان (A)	کاربرد	کد
-	قرمز	10 A	ABS/ESP	IF21
-	قرمز	10 A	سیستم نگه دارنده تکمیلی	IF22
-	-	-	-	IF23
-	-	-	-	IF24
-	قرمز	10 A	واحد کنترل الکترونیکی AC	IF25
-	زرد	20 A	رله چراغ کوچک	IF26
-	آبی	15 A	BCM-3	IF27
-	آبی	15 A	BCM-2	IF28
-	آبی	15 A	DVD/CD-1	IF29
-	قرمز	10 A	عیب یاب	IF30
-	قرمز	10 A	BCM-1	IF31
AT	قرمز	10 A	TCU-1	IF32
-	قرمز	10 A	چراغ پلاک/چراغ موقعیت	IF33
-	قرمز	10 A	روشنایی داخلی	IF34
AT	قرمز	10 A	رله استارتر	IF35
-	-	-	-	IF36
-	-	-	-	IF37
-	-	-	-	IF38
-	-	-	-	IF39
-	-	-	-	IF40
-	-	-	-	IF41