

باز و بست: مخزن شیشه شوی جلو

۱. اقدامات اولیه

خودرو را روی جک دو ستون قرار دهید.

اتصالات باتری را جدا کنید.

باز کنید:

- سپر جلو (جزئی)
- چراغ جلو

۲. باز کردن

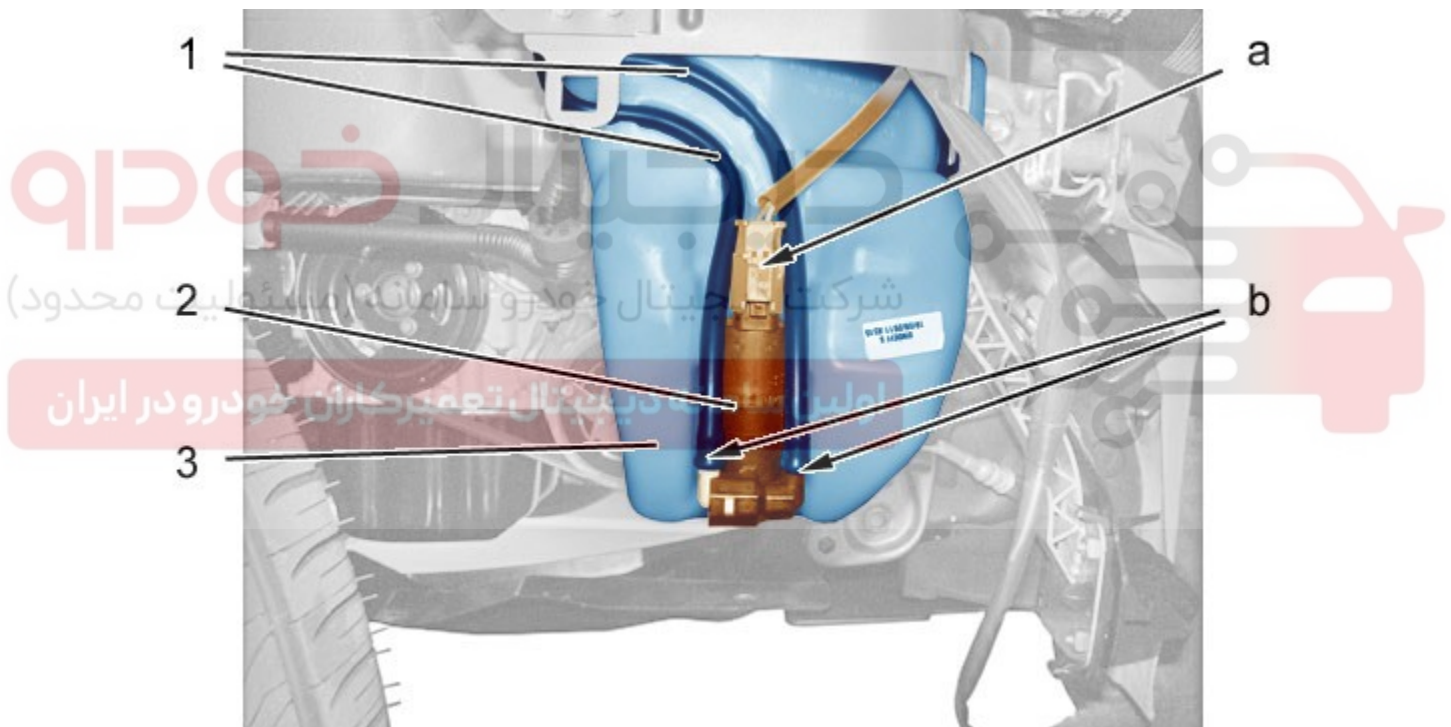


Figure : C5DGYGUD

کانکتور در نقطه a را باز و جدا کنید.

لوله ها (۱) (در نقاط b) را جدا کنید.

لوله ها (۱) را از نگهدارنده های یکپارچه با مخزن شیشه شوی جلو (۳) جدا کنید.

نکته: از یک ظرف تمیز برای بازیافت مایع شوینده شیشه جلو که در مخزن شیشه شوی است استفاده کنید.

پمپ شیشه شوی جلو (۲) را باز کنید.

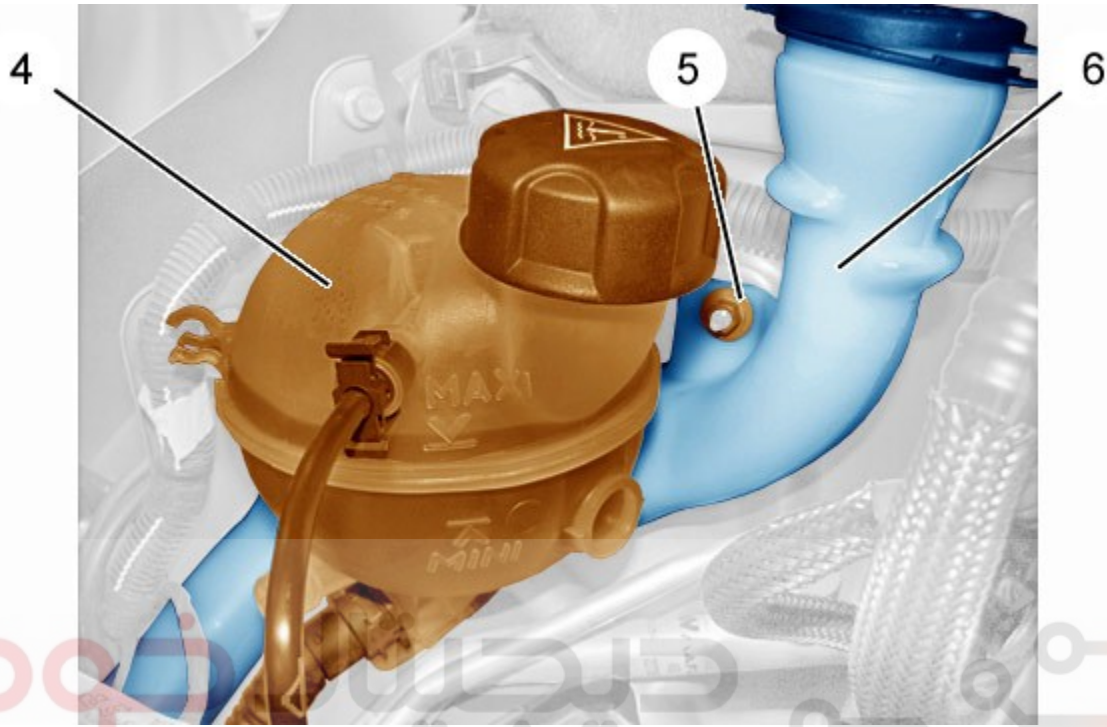


Figure : C5DGYGVD

منبع انبساط (۴) را آزاد کنید.

مهره (۵) را باز کنید.

لوله پر کردن مخزن شیشه شوی جلو (۶) را کنار بگذارید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

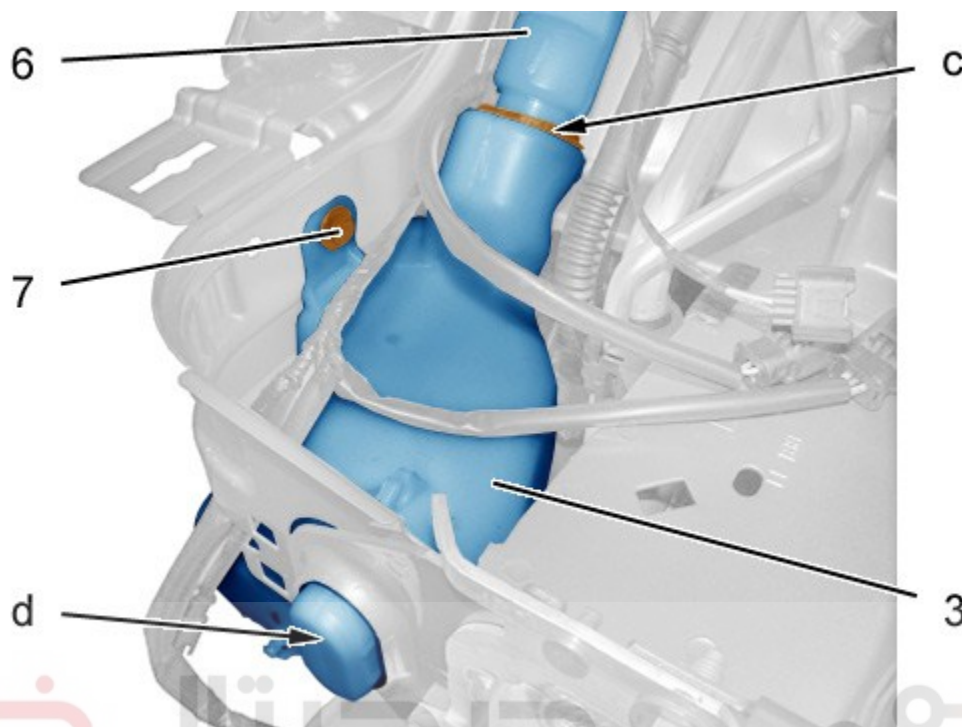


Figure : C5DGYGWD

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

پیچ (۷) را باز کنید.

لوله پر کردن مخزن شیشه شوی (۶) را از مخزن (۳) (در نقطه C) جدا کنید.
مخزن شیشه شوی جلو (۳) (در نقطه d) را آزاد کنید.
باز کنید:

- مخزن شیشه شوی جلو (۳)
- لوله پر کردن مخزن شیشه شوی جلو (۶)

۳. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.
سطح مایع شوینده شیشه را تنظیم کنید.

احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

بررسی کنید که تجهیزات الکتریکی به درستی عمل می کنند.