

بازو بست : سنسور دمای روغن گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک AT6 III

مهم: دستورالعمل های ایمنی و نظافت را رعایت فرمایید.

۱- تعویض قطعات در تمامی موارد :

تعداد	شرح
2	اورینگ آبندی (دسته سیم های الکتریکی)
13	پیچ ها (محفظه بلوک هیدرولیک)

۲- تجهیز :

تجهیزات: دستگاه عیب یاب

۳- باز کردن :

خودرو را روی جک قرار دهید.

اتصالات باتری را جدا کنید

باز کنید :

- گلویی ورودی هوا (با توجه به نوع موتور)
- رزوناتور ورودی هوا (با توجه به نوع موتور)
- محفظه فیلتر هوا (با توجه به نوع موتور)

خودرو را بالا برده و مقید کنید.


سینی زیر موتور را باز کنید (بنا به تجهیزات)

روغن گیربکس اتوماتیک را تخلیه کنید.

لوله های سیستم خنک کننده موتور را باز کنید.(بنا به نوع موتور)

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

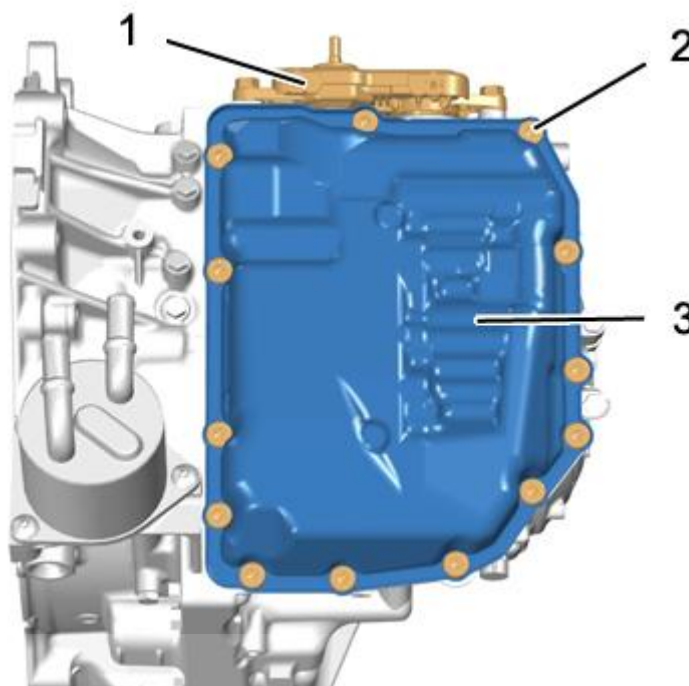


شکل: B2CG33QD

باز کنید :

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

- یونیت گیربکس اتوماتیک (۱)
- تکیه گاه دسته سیم های الکتریکی نزدیک گیربکس
- پیچ ها (۲)
- کارتل (۳)

نکته: کارتل (۳) توسط چسب به بدنه آب بند شده است .
احتیاط: کارتل (۳) حدود ۰/۵ لیتر روغن درد اخل خود دارد .
بلوک هیدرولیک و شیرهای برقی را باز کنید.

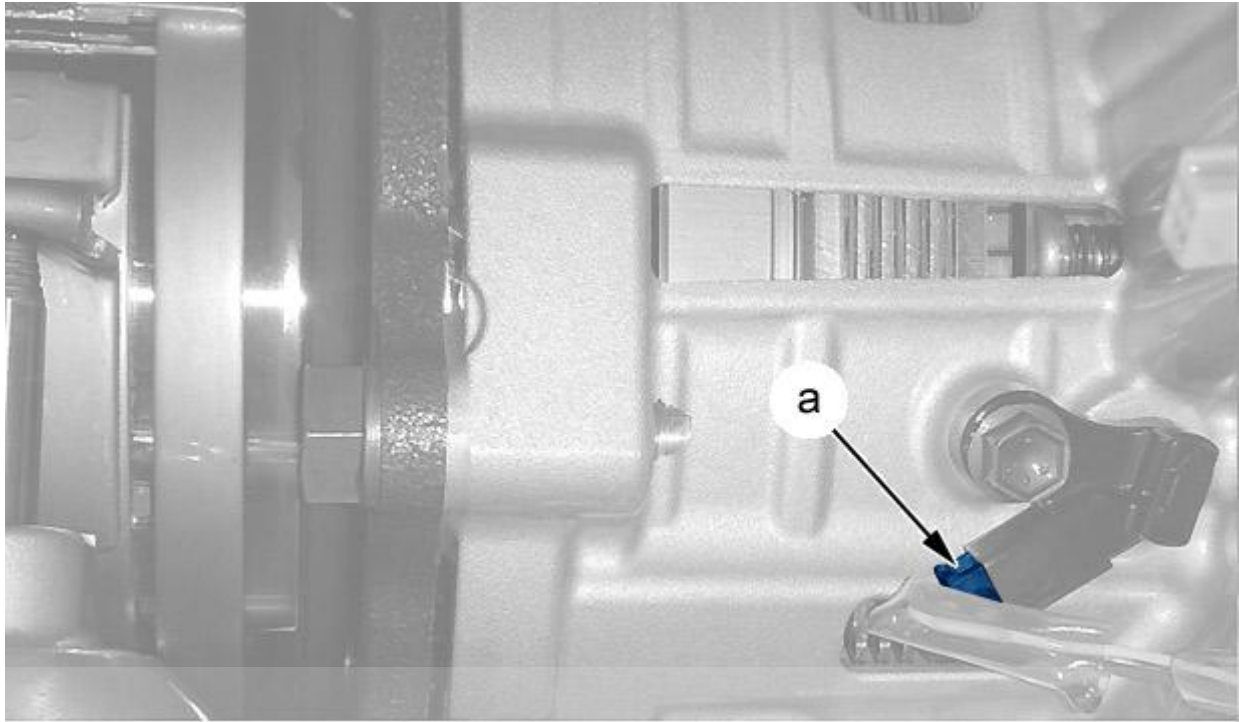


شکل: B2CG3C5D

کانکتور را از سنسور سرعت جدا کنید. (در نقطه a)

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

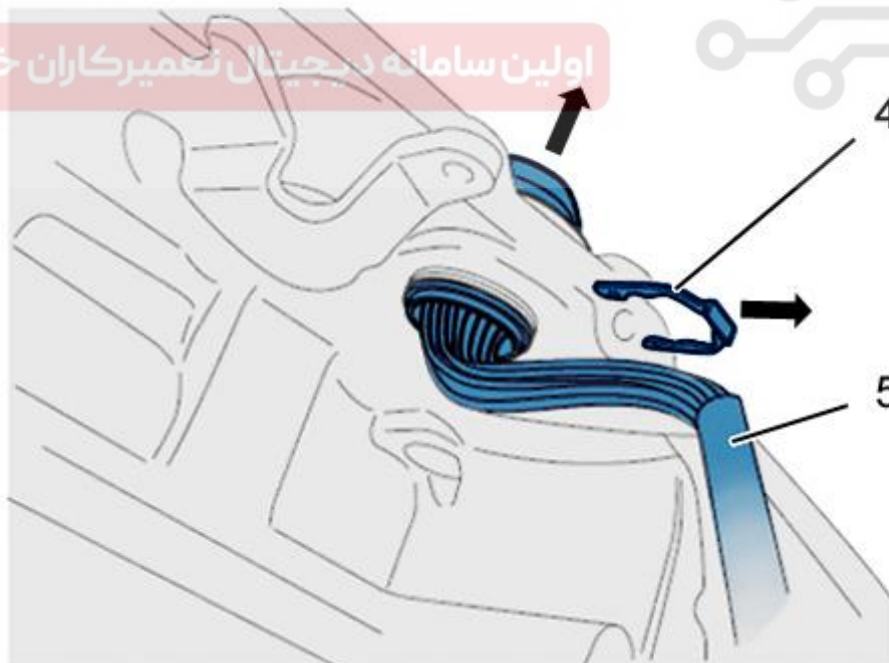

شکل: B2CG3C6D

باز کنید:

- بست ۴
- دسته سیم الکتریکی ۵

آب بندی روی محفظه گیربکس را باز کنید.

۴- بستن:


احتیاط: گشتاورهای سفت کردن را رعایت کنید.

نکته: جهت تعویض سنسور دمای روغن، لازم است که مجموعه دسته سیم الکتریکی را تعویض کنید.



شکل: B2CG3C7D

دسته سیم های الکتریکی ۵ را با واشر های آب بندی های جدید ۶ و ۷ ببندید.

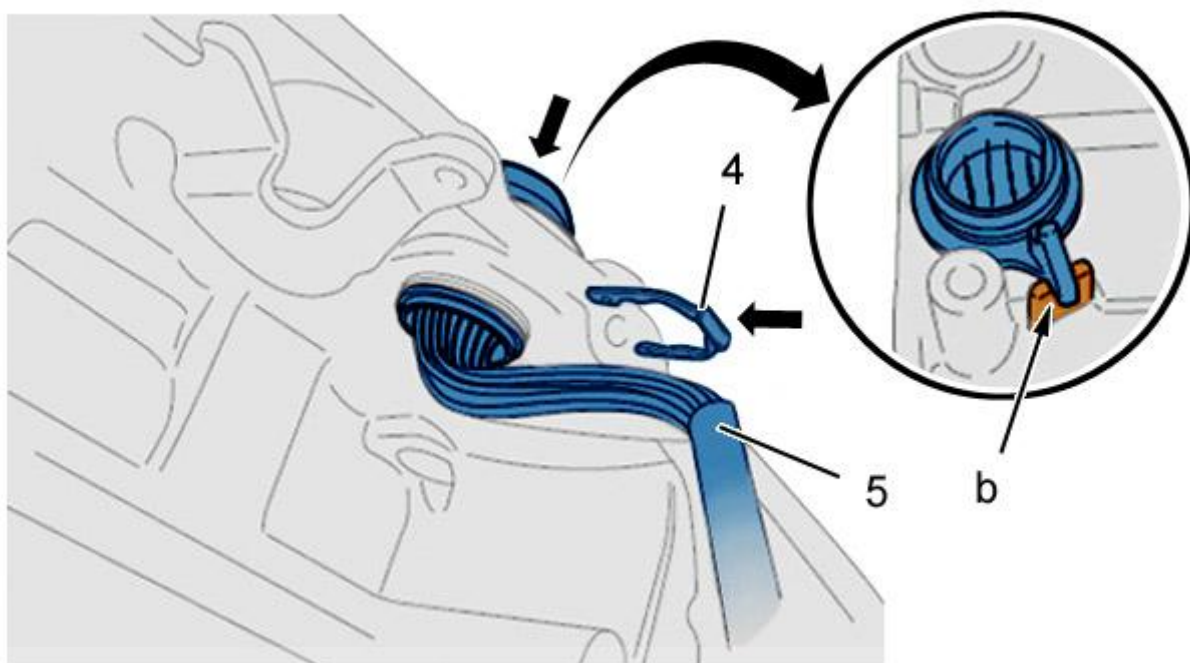

شکل: B2CG3C8D


دسته سیم های الکتریکی ۵ را ببندید. (در نقطه b)
 کانکتور سنسور سرعت را مجددا متصل کنید. (در نقطه a)
 ببندید :

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- بست ۴
- شیرهای برقی و بلوک هیدرولیک

احتیاط: موقعیت و وضعیت دسته سیم های الکتریکی را کنترل کنید.

احتیاط: لبه های آبدی کارتل را جهت دستیابی به سطوح خشک، و عاری از چسب های آب بندی قبلی تمیز کرده و چربی زدایی کنید.

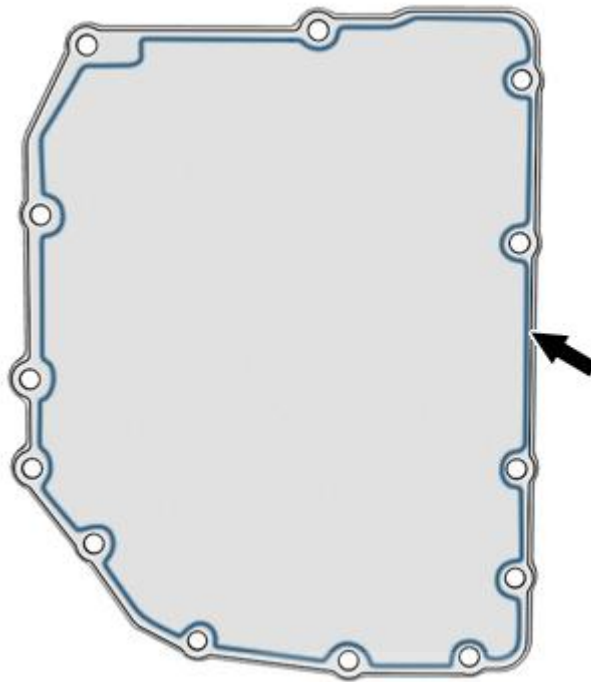

شکل: B2CG3C4D

از چسب آبندی با شاخص E10 در کارتل (۲) استفاده کنید.
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 ببندید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- محفظه بلوک هیدرولیک ۳
- پیچ ها ۲
- تکیه گاه دسته سیم های الکتریکی نزدیک گیربکس
- یونیت گیربکس اتوماتیک ۱
- لوله های سیستم خنک کننده را مجدداً ببندید (با توجه به نوع موتور)

ببندید:

- محفظه فیلتر هوا (با توجه به موتور)
- رزوناتور ورودی هوا (با توجه به نوع موتور)
- لوله ورودی هوا (با توجه به نوع موتور)
- سینی زیر موتور (بنا به تجهیزات)

احتیاط: عملیاتی مورد نیاز جهت اتصال مجدد باتری را اجرا کنید.

اتصالات باتری را مجدداً متصل کنید.

عملیات زیر را اجرا کنید:

- روغن گیربکس اتوماتیک را تنظیم کرده و در آن را ببندید.
- با استفاده از دستگاه عیب یاب برنامه ریزی تطبیق شیرهای برقی فشار روغن را انجام دهید (برای شیرهای جدید)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

