


## چراغ های جلو

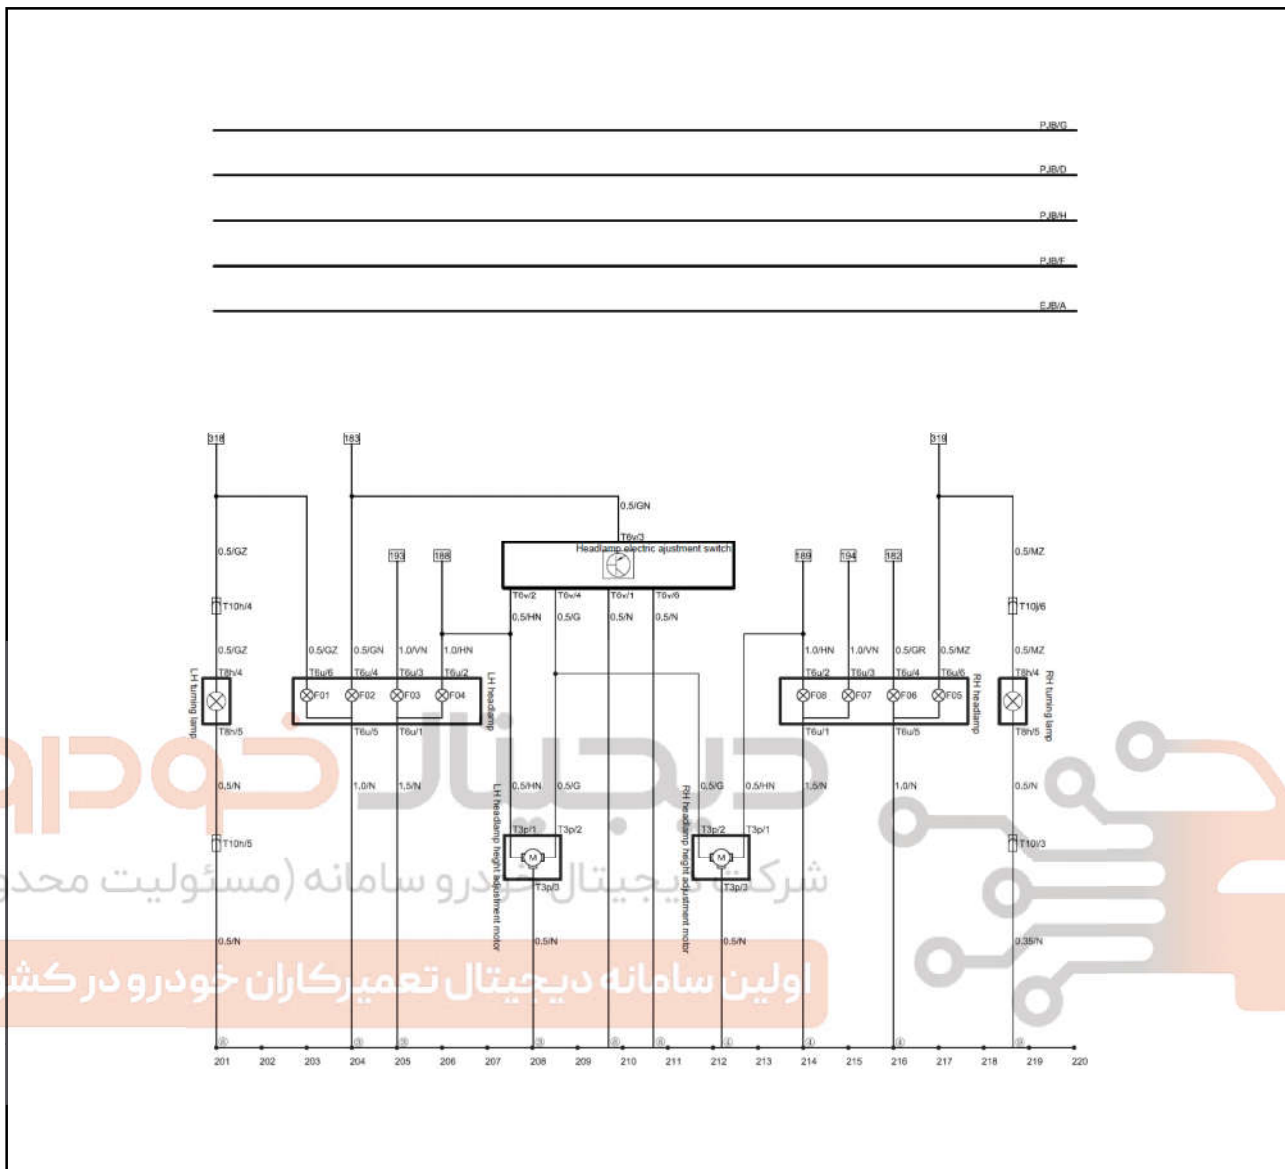

PJB G - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق  
 PJB F - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق  
 PJB H - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق  
 (۳) اتصال بدنه محفظه موتور جلو چپ  
 (۴) اتصال بدنه محفظه موتور جلو راست  
 (۸) اتصال بدنه ستون A چپ سرنشین  
 (۹) اتصال بدنه ستون A راست سرنشین

T6v - کانکتور کلید تنظیم ارتفاع برقی چراغ های جلو - ۶ پایه-سفید  
 T8h - کانکتور آینه بغل برقی - ۸ پایه - زرد  
 T10h - کانکتور رابط A دسته سیم اصلی و درب جلو چپ - ۱۰ پایه -مشکی  
 T10i - کانکتور رابط A دسته سیم اصلی و درب جلو راست - ۱۰ پایه -مشکی  
 T10j - کانکتور رابط B دسته سیم اصلی و درب جلو راست - ۱۰ پایه -سفید  
 EJB A - اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به قطب مثبت باتری  
 PJB D - اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق

F01 - چراغ راهنمای جلو چپ  
 F02 - چراغ موقعیت جلو چپ  
 F03 - چراغ نور بالای جلو چپ  
 F04 - چراغ نور پایین جلو چپ  
 F05 - چراغ راهنمای جلو راست  
 F06 - چراغ موقعیت جلو راست  
 F07 - چراغ نور بالای جلو راست  
 F08 - چراغ نور پایین جلو راست  
 EJB - جعبه فیوز محفظه موتور  
 PJB - جعبه فیوز داخل اتاق  
 T3p - کانکتور موتور تنظیم ارتفاع چراغ های جلو - ۳ پایه-مشکی  
 T6u - کانکتور چراغ جلو - ۶ پایه - مشکی