

تعمیر: روکش صندلی (چرمی)

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید
احتیاط: از دستورات عملی های موجود در بسته تعمیر روکش صندلی پیروی کنید.

۱. ابزار عمومی


امکانات: بسته تعمیر روکش صندلی

۲. آماده سازی قسمتی که قرار است تعمیر گردد



شکل C5GM1ERD :

قسمتی را که قرار است تعمیر گردد را با استفاده از ماده چربی زدایی که داخل بسته تعمیر است تمیز کنید

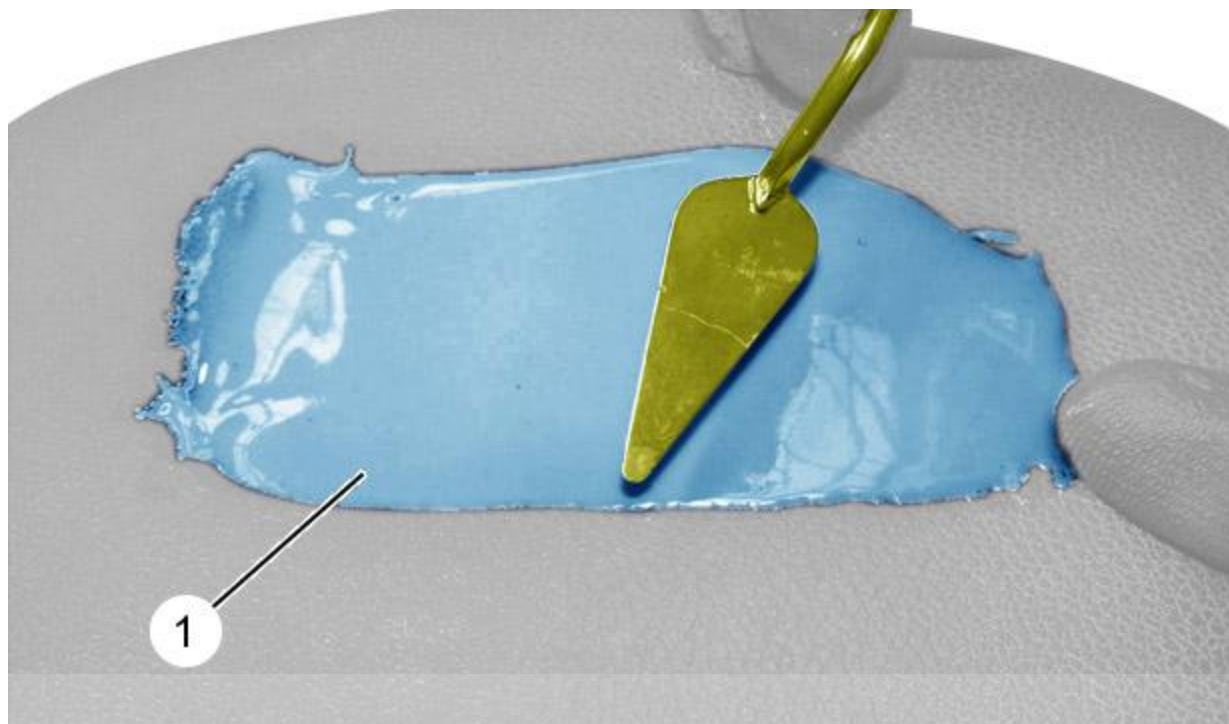


شکل C5GM1EUD : دیجیتال خودرو

بصورتی یکنواخت ماده ایی را که در داخل بسته تعمیر است، پخش کنید، با استفاده از کاردک چسب مدت ۲۰ دقیقه اجازه دهید تا با استفاده از یک منبع حرارتی خشک گردد (مسئولیت محدود)

قالب (۱) را بردارید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

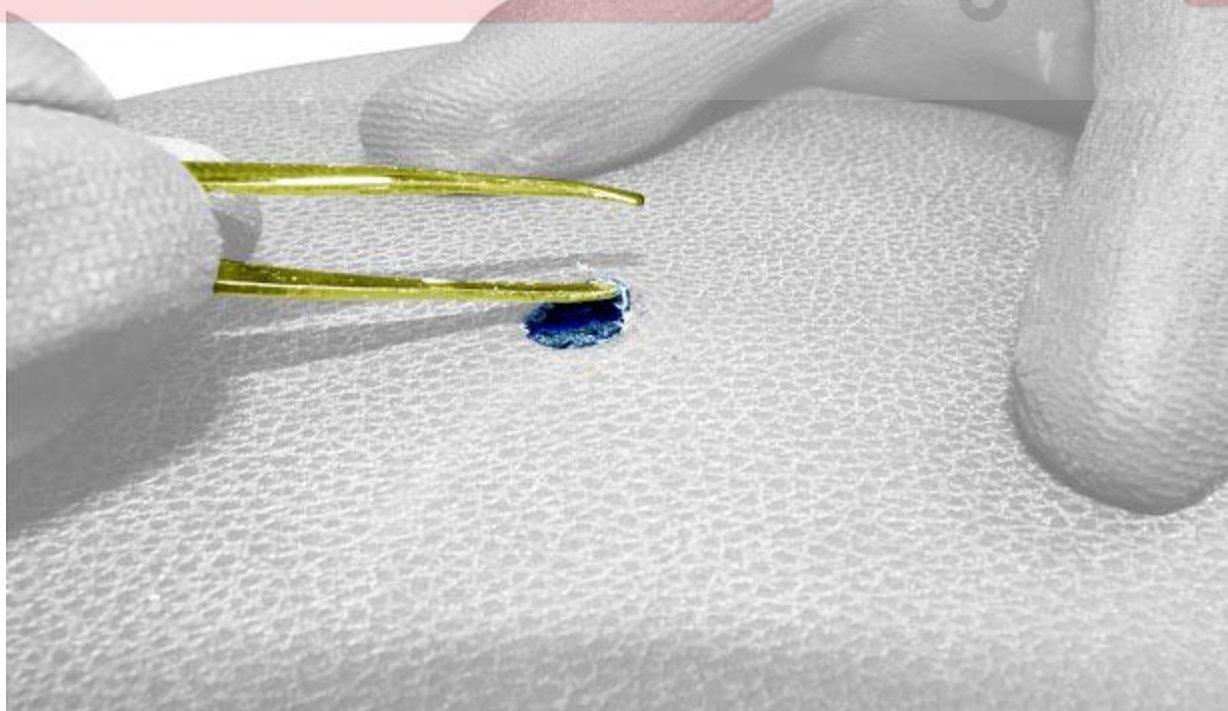


شکل C5GM1EXD :

با استفاده از ماده چربی زدای موجود در بسته تعمیر، چربی زدایی کنید
 صبر کنید تا خشک شود
 لبه های سوراخ را تمیز کنید، با استفاده از قیچی
 با استفاده از انبرک چرم را از فوم جدا کنید




شکل C5GM1F0D : اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

یک قطعه پارچه کمکی (۲) را در اطراف محل برای پوشش دادن شکل ببرید.

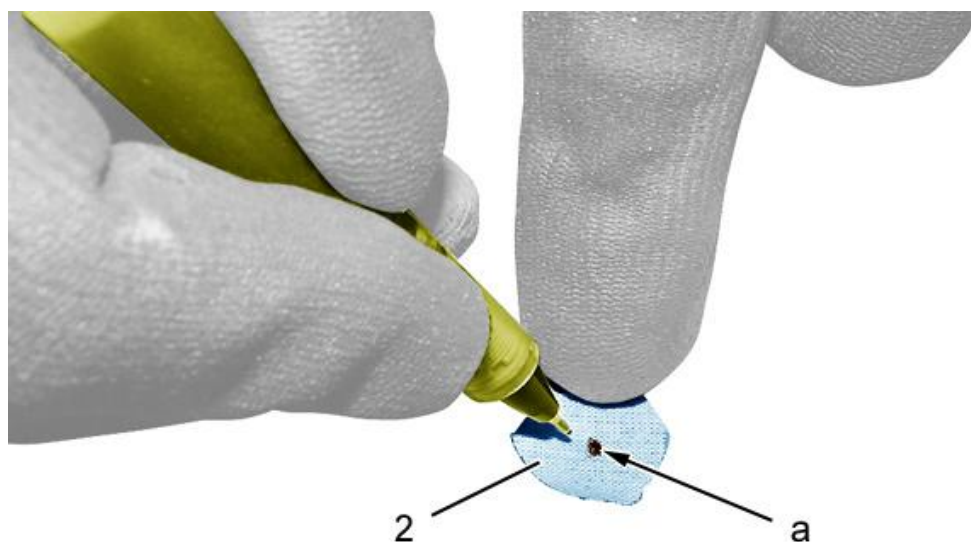

شکل C5GM1F3D

یک علامت در مرکز تکه پارچه کمکی (۲) بزنید (در نقطه a)

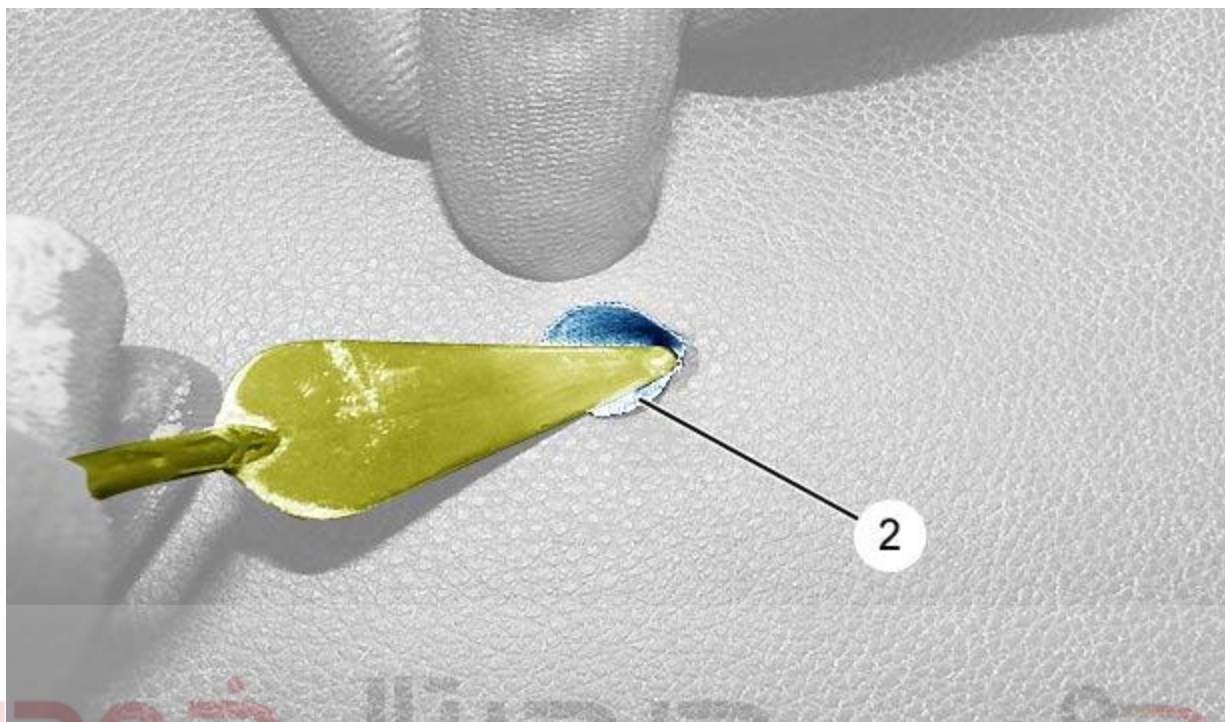


شکل C5GM1F6D :

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

مطمئن گردید که علامت بر روی پارچه کمکی در مرکز سوراخ قرار گرفته است، (مطمئن گردید که پارچه بصورت صاف در زیر چرم گسترده شده است)

تکه پارچه کمکی (۲) را در محل مورد نظر قرار دهید، با استفاده از قیچی و یا کاردک چسبی


۳. از چرم مایع استفاده کنید

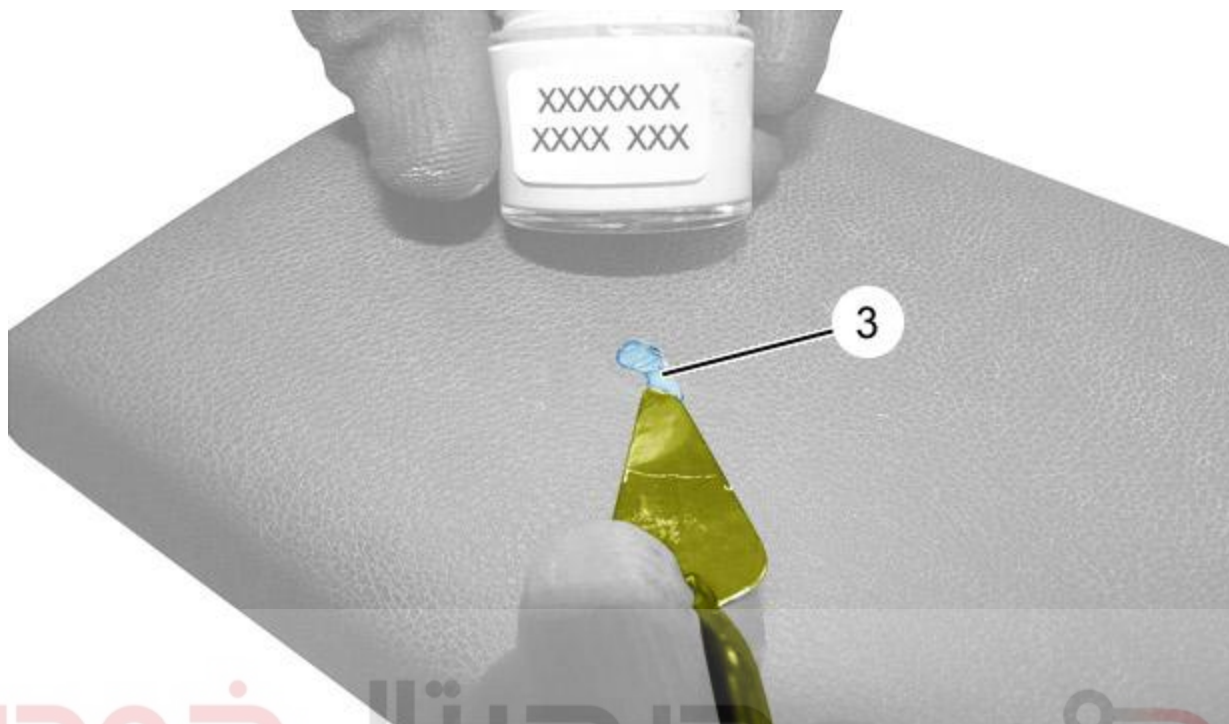

شکل C5GM1F9D :

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) از چرم مایع (۳) بین چرم و روکش کمکی استفاده نمایند.


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

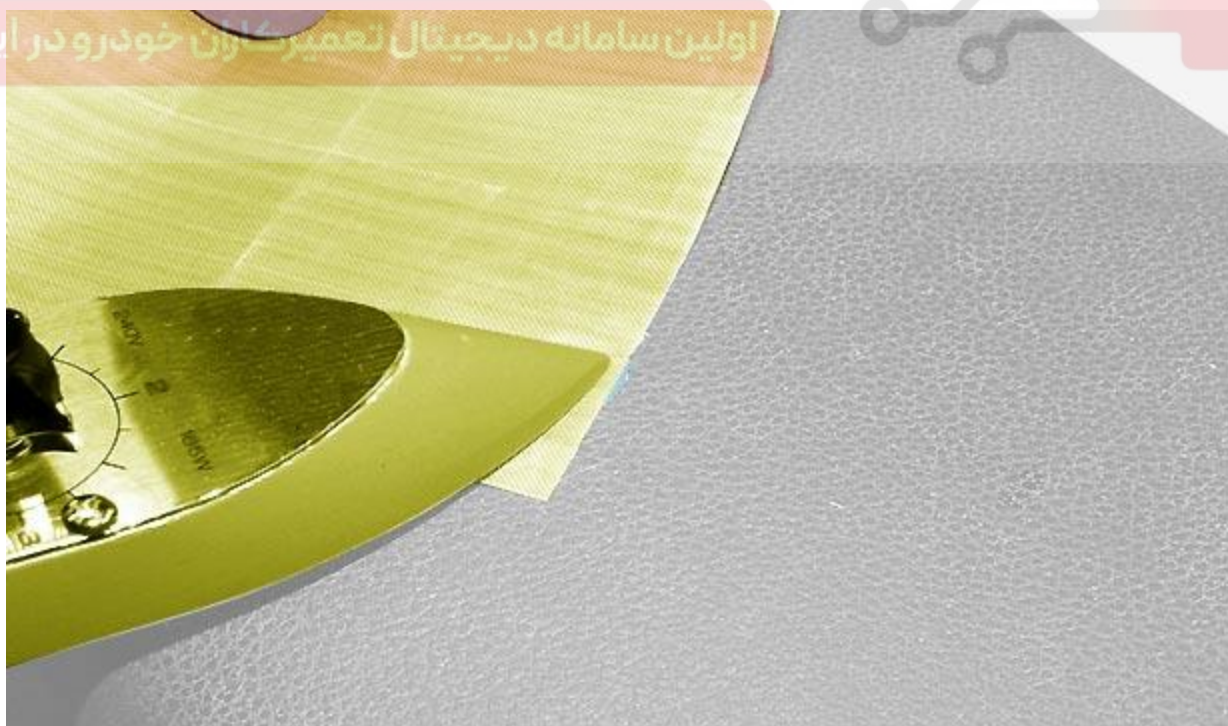

شکل C5GM1FCD :

اتو را تا میزان شاخص ۲,۵ تنظیم و صبر نمائید تا دمای اتو به دمای تنظیم شده برسد.

از ورقه تفلون موجود، بین چرم و اتو استفاده کنید از حرارت جهت چسباندن چرم مایع به پارچه کمکی بهره بگیرید. عملیات را با استفاده از چرم مایع جهت پر کردن سوراخ تکرار کنید میزان اضافی چرم مایع از روی سطح بردارید.

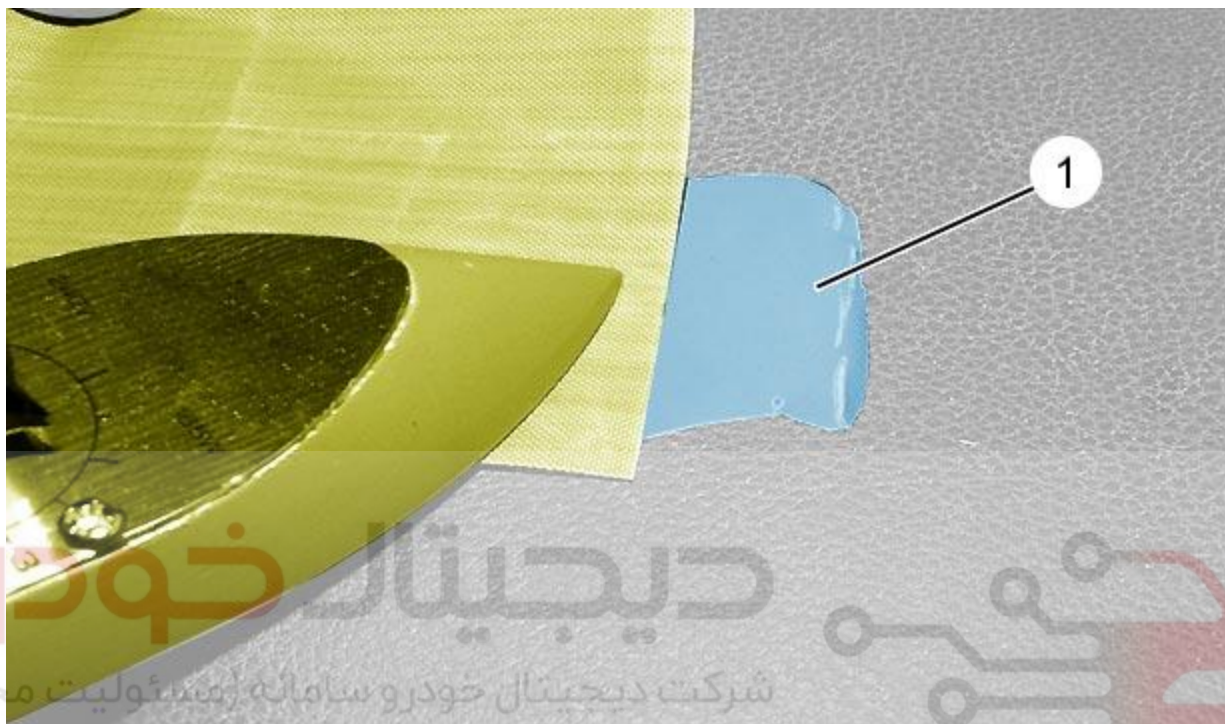

شکل C5GM1FFD : اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

قالب (۱) را برداشته و آن را بر روی سوراخ پر شده با چرم مایع قرار دهید.

N.B: آن را به آرامی فشار دهید تا بچسبد.

حرارت در ناحیه مورد نظر با اتویی که بر روی درجه ۲,۵ تنظیم شده است اعمال کنید.


قالب (۱) را بردارید.

۴. آماده سازی، بکارگیری و نقاشی

از آستر تعمیراتی جهت تمیز کردن و زیباسازی بهتر کار استفاده کنید (با استفاده از هوای تازه جهت خشک کردن

آن) (دستورالعمل عملیاتی را ملاحظه فرمایید)

بدقت با یک پد کاردک چسب را برای پخش شدن بر روی سوراخ صاف کنید.

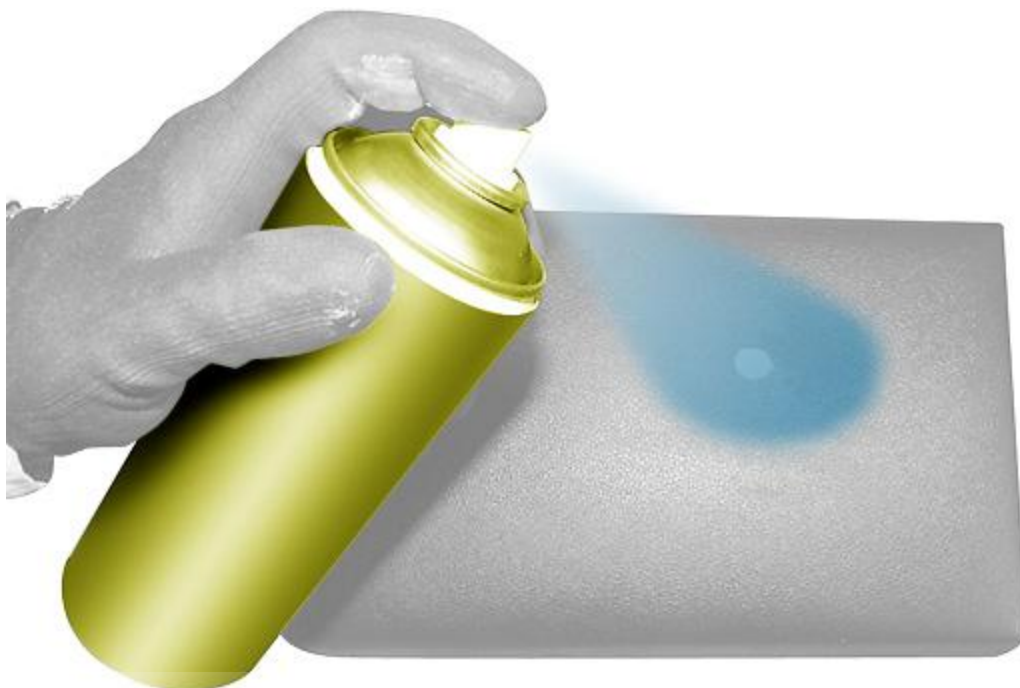

شکل C5GM1FID : دیجیتال خودرو

از یک لایه آستر پوششی نازک استفاده کنید. (از دستورالعمل عملیاتی تبعیت نمایید)
مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید تا خشک شود (تقریبی)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل C5GM1FLD :

از رنگ متناظر با قسمت تعمیر شده بهره بگیرید (دستورالعمل عملیاتی را ملاحظه نمایید)

مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید تا خشک شود (تقریبی)



شکل C5GM1FOD :

N.B: عملیات را در هر دو مرحله تکرار نمایید

از ژل صیقل و تمیز کننده استفاده کنید (دستورالعمل عملیاتی را ملاحظه نمایید)
پس از اتمام عملیات مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید تا خشک شود.