

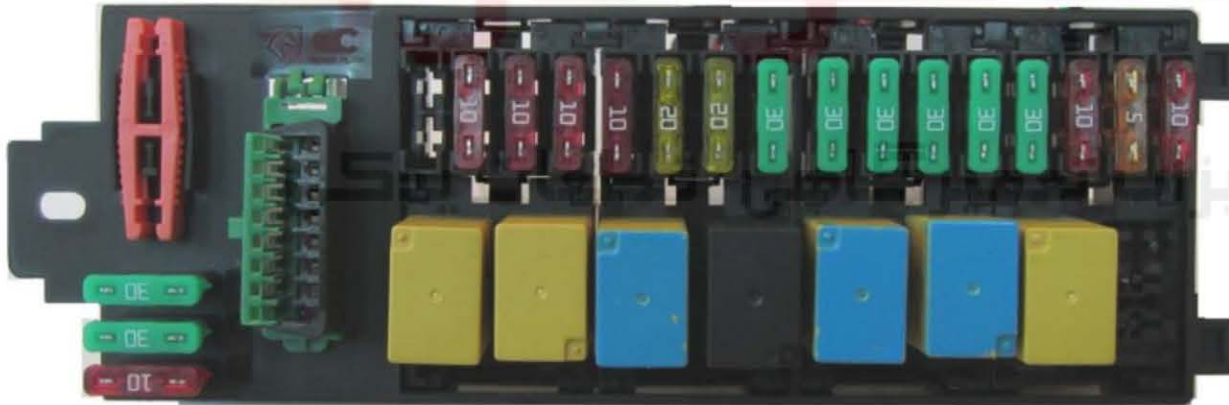
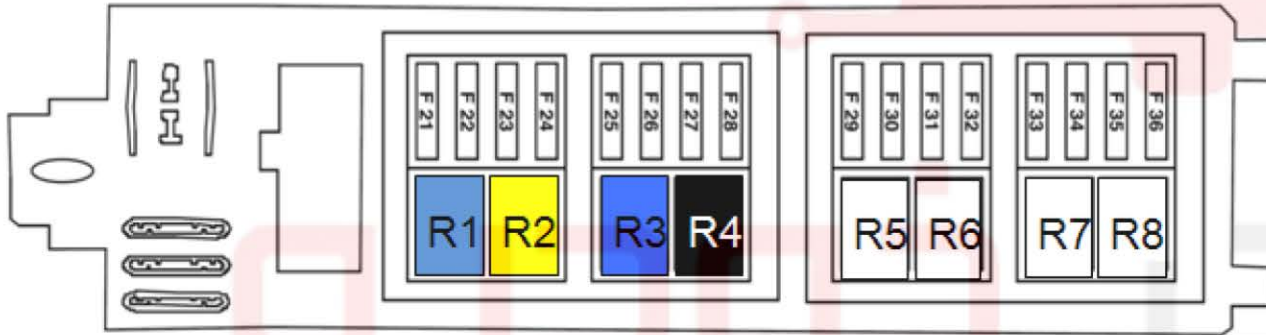


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سرنشین رانا اکو ماکس کروز

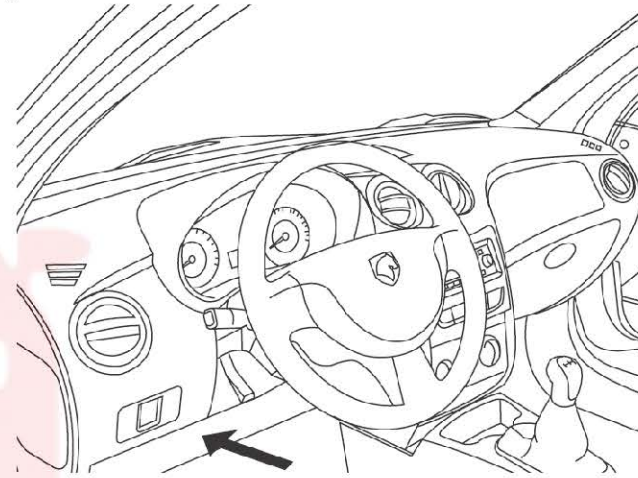

آموزش / تعمیرات

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور رانا و ۲۰۶ اکو ماکس کروز

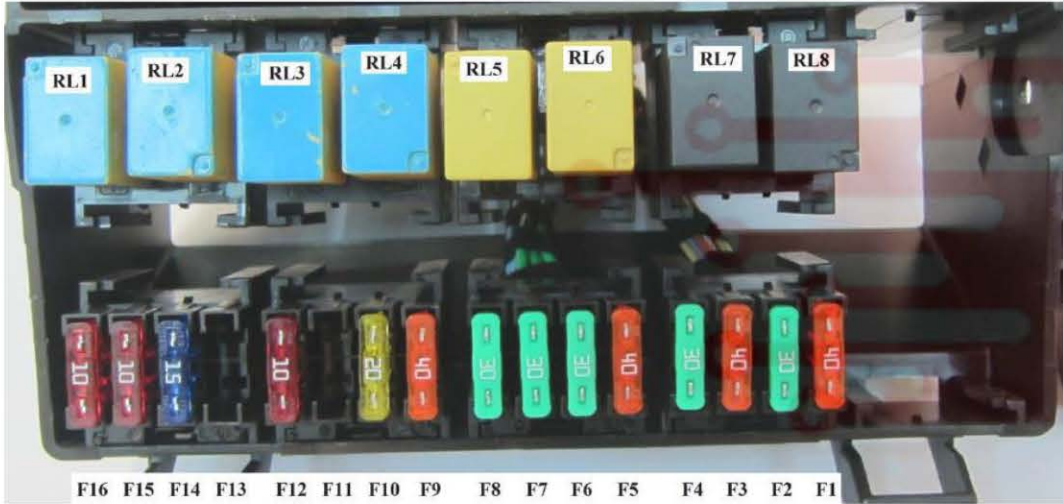

F16 F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1


توضیحات	رله
پمپ بنزین	رله ۱
اصلی	رله ۲
مه شکن	رله ۳
بوق	رله ۴
موتور برف پاک کن	رله ۵
دور کند و تند برف پاک کن	رله ۶
فن رادیاتور دور کند	رله ۷
فن رادیاتور دور تند	رله ۸

شماره	آمپر	توضیحات
F1	40A	برق اصلی سوئیچ ، فندک ، AIR BAG ، ABS
F2	30A	بوق ، مه شکن جلو
F3	40A	شیشه بالا بر های جلو و عقب ، رادیو پخش
F4	30A	قفل مرکزی
F5	40A	ABS
F6	30A	ABS
F7	30A	فن رادیاتور دور کند
F8	30A	فن رادیاتور دور تند
F9	40A	گرمکن آینه ها و شیشه عقب
F10	20A	لامپ چراغ جلو راست و چراغ کوچک راست ، کلاچ کمپرسور کولر
F11	20A	لامپ چراغ جلو چپ و چراغ کوچک چپ ، FAM
F12	10A	برف پاک کن
F13	*	خالی
F14	15A	ECU
F15	10A	پمپ بنزین
F16	10A	رله اصلی موتور



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سر نشین رانا و ۲۰۶ اکو ماکس کروز

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

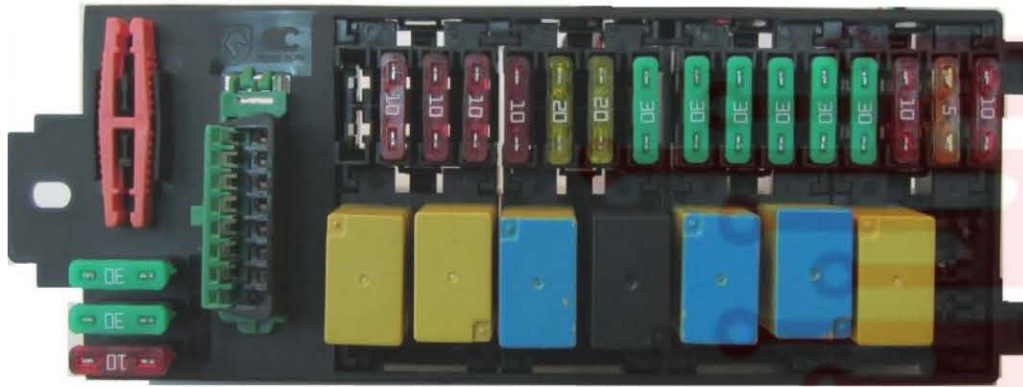


Runna ->	RL1	RL2	RL3	RL4	RL5	RL6	--
206 SD ->	RL1	--	RL3	RL4	RL5	RL6	--
206 HB ->	RL1	RL2	RL3	RL4	RL5	RL6	RL7

فیوزهای داخل اتاق ۲۰۶ فاز یک ، رانا LX & ECO MUX


شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
۱F	-	رزرو
۲F	A1۰	برق سوئیچ (IGN) - ایربیگ ECU - نود مرکزی (BCM)
۳F	A1۰	برق سوئیچ (ACC) - فنندک
۴F	A1۰	برق ACC سوئیچ (تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، ICN .BCM .FCM)
۵F	A1۰	برق حافظه رادیو بخش
۶F	A۲۰	برق دایم BCM
۷F	A۲۰	برق دایم BCM
۸F	A۳۰	برق دایم BCM و قفل مرکزی
۹F	A۳۰	شیشه بالابرهای عقب
۱۰F	A۳۰	شیشه بالابرهای جلو
۱۱F	A۳۰	گرمکن عقب
۱۲F	A۳۰	فن بخاری
۱۳F	A۳۰	اتومات استارت
۱۴F	A1۰	برق IGN (کاتکتور عقب یا ب . ECU هند سرعت ، جلو آمپر ، سنسور فشار گاز کوار ، ECU)
۱۵F	A۵	ABS .IGN
۱۶F	A1۰	تغذیه اصلی (جلو آمپر ، ECU هند سرعت ، کاتکتور عقب ، تحرک گرمکن شیشه ، پمپ شیشه شوی، صفحه تمایش چند منظوره)

لیست رله های داخل اتاق ۲۰۶ فاز یک ، رانا LX & ECO MUX

شماره رله	عملکرد	شدت جریان	رنگ
۱	پمپ شیشه شوی جلو	۲۰A	زرد
۲	باز کردن درب صندوق در رانا و پمپ شیشه شوی عقب در ۲۰۶ هاج بک	۲۰A	زرد
۳	گرم کن شیشه عقب و آینه ها	۲۰A	آبی
۴	فن بخاری	۴۰A	مشکی
۵	شیشه بالابر عقب در ۲۰۶ فاز یک و رانا LX	۲۰A	آبی
۶	شیشه بالابر جلو در ۲۰۶ فاز یک	۲۰A	آبی
۷	*	*	*
۸	برق پاک کن عقب در ۲۰۶ هاج بک	۲۰A	زرد

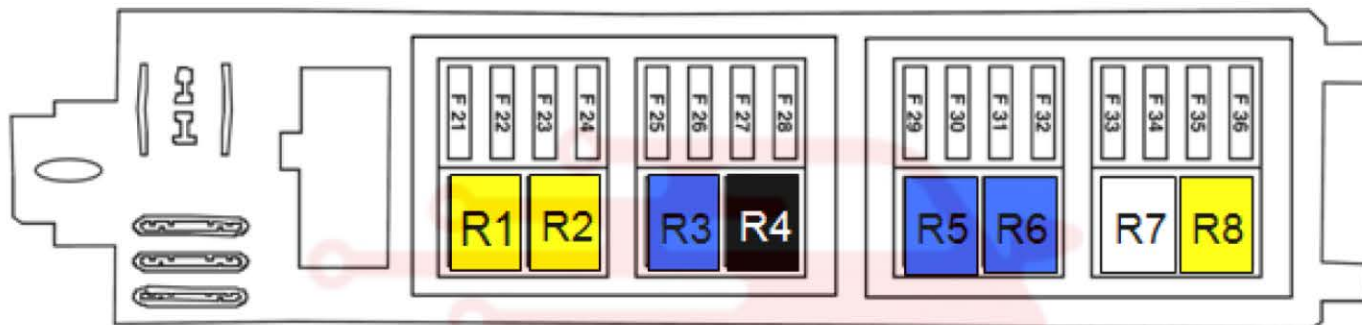

رنگ	عملکرد رله	شدت جریان - نوع	شماره رله
زرد	پمپ شیشه شوی جلو	30A-2 Contact	R1
زرد	پمپ شیشه شوی عقب (خودروهای هاچ بک)	30A-2 Contact	R2
آبی	گرم کن شیشه عقب و آینه ها	30A-1 Contact	R3
مشکی	فن بخاری	40A-1 Contact	R4
آبی	شیشه بالابر عقب	30A-1 Contact	R5
آبی	شیشه بالابر جلو	30A-1 Contact	R6
	--	--	R7
زرد	برف پاک کن عقب (خودروهای هاچ بک)	30A-2 Contact	R8

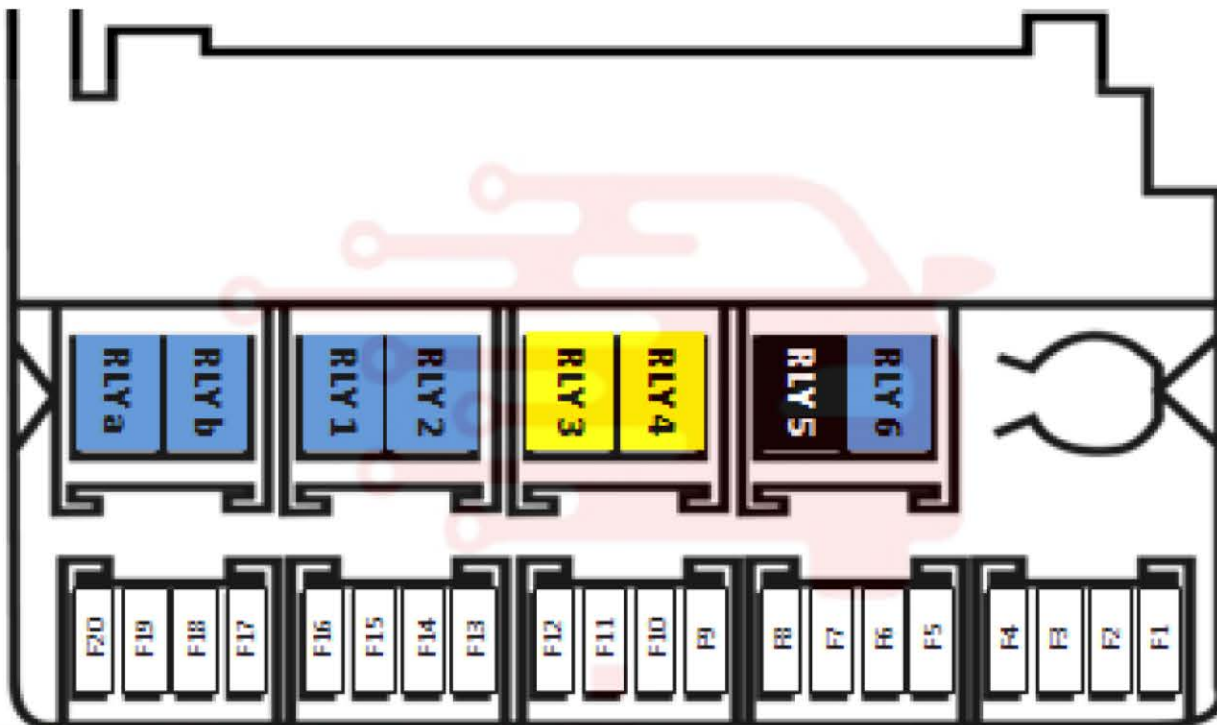

رنگ	عملکرد	شدت جریان - نوع	شماره رله
آبی	رله کنترل موتور	30A-1 Contact	RLYa
آبی	رله پمپ بنزین	30A-1 Contact	RLYb
آبی	رله مه شکن	30A-1 Contact	RLY1
آبی	رله بوق	30A-1 Contact	RLY2
زرد	رله برف پاک کن (روشن و خاموش)	30A-2 Contact	RLY3
زرد	رله برف پاک کن (تنظیم سرعت)	30A-2 Contact	RLY4
سیاه	رله فن دور تند	40A-1 Contact	RLY5
آبی	رله فن دور کند	30A-1 Contact	RLY6

