

## سنسور پارک عقب :آماده سازی و محدوده رنگ



توجه: این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



### احتیاط

سنسورهای مجاورتی شکننده می باشند. آنها را با احتیاط حمل نمائید زیرا در برابر ضربات خارجی مقاوم نمیباشند.


هنگام خشک کردن سپر و یا سنسورها، دما نباید از 60°C تجاوز نماید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودروسامانه (مسئولیت محدود)

اوان سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

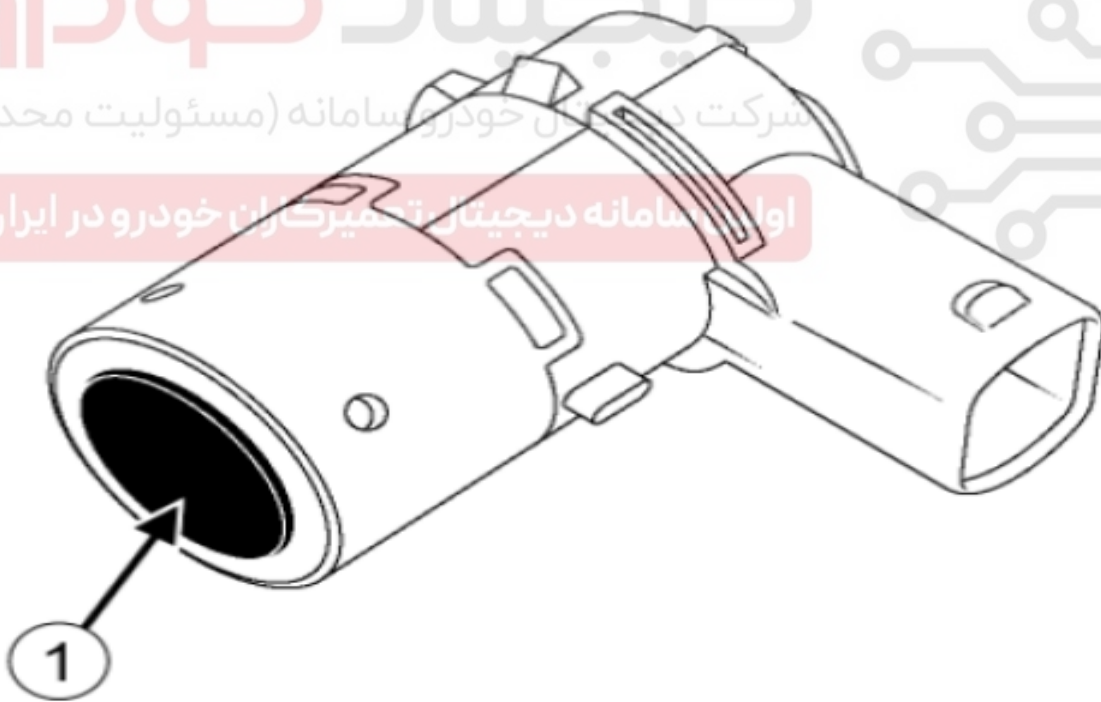

111313

سنسورهای تشخیص فاصله دارای پوسته (۱) بسیار حساس می باشند.

حساسیت پوسته ممکن است توسط پوشش نامناسب تحت تاثیر قرار بگیرد. در این حالت سنسور اطلاعات نادرستی را تشخیص داده و یا کلاً چیزی را تشخیص نمی دهد.

## ۱. رنگ کردن

فقط سنسورهای تهیه شده و فروخته شده در دپارتمان فروش قطعات قابلیت رنگ شدن را دارند.

سنسورهای تشخیص فاصله و سپر را جداگانه رنگ نمائید.


از چسب کاغذی برای قطعاتی از سنسور که نباید رنگ شوند استفاده نمائید

برای سنسورهای تشخیص فاصله ای که مونتاژ نشده تامین شده اند، فقط سنسور را رنگ نموده پس از خشک شدن مونتاژ نمائید.

در صورت نقاشی سپر، سنسورهای تشخیص فاصله را پوشانده و یا پیاده نمائید.

سنسورهای تشخیص فاصله نباید به دفعات رنگ شوند.

# دیجیتال خودرو

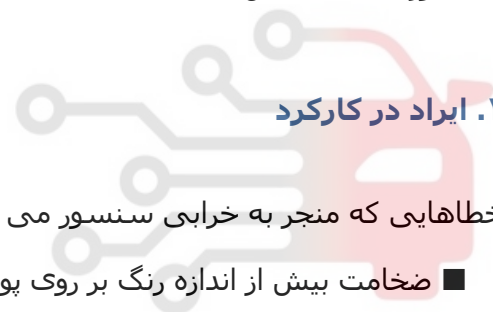

## ۱. ایراد در کارکرد

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

خطاهایی که منجر به خرابی سنسور می گردد:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

■ ضخامت بیش از اندازه رنگ بر روی پوسته سنسور

■ ضخامت رنگ در قسمت پوسته رادار

■ آسیب دیدن پوسته رادار

■ دفرمگی سپر که باعث بهم ریختن تراز سنسور تشخیص فاصله می گردد



REPAIR-80x03x03x09-02x65-1-1-1.xml

